



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Ανεμιστήρας δαπέδου με τηλεκοντρόλ F-161
Stand fan with remote control F-161

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 2-10

EN.....Pages 11-19

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»). Η IZZY δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό. Για λόγους ασφαλείας, η πρίζα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα σας. Αν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση δεν διαθέτει γείωση, πριν βάλετε το φως στην πρίζα θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό να τροποποιήσει την ηλεκτρική σας εγκατάσταση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή εκτός της επίβλεψής σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό. Ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα σε περίπτωση που η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή.
- Ελέγξτε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
- Αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα ή παρουσιάζουν βλάβη, μην λειτουργείτε τη συσκευή προς αποφυγή κινδύνου και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο και αντικατάσταση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών όπου μπορεί να προσεγγίζεται από παιδιά ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Η επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ή τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή προτού την συναρμολογήσετε σύμφωνα με την παράγραφο “Οδηγίες Συναρμολόγησης”
- Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φισ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο μπάνιο ή κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να βραχεί.

- Πάντα πιέζετε το πλήκτρο OFF ώστε να απενεργοποιηθεί η συσκευή, πριν την συνδέσετε ή την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι σφηνωμένο από οποιοδήποτε αντικείμενο π.χ. από κάποιο έπιπλο. Μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος και μην το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκια όπου υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε. Κρατάτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε.
- Η χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη, τραυματισμούς και ατυχήματα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε υφάσματα, π.χ. κουρτίνες που κρέμονται κλπ. Μην τοποθετείτε υφάσματα / ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή, τουλάχιστον 20εκ., ώστε να μην μπλοκάρτε τους αεραγωγούς της συσκευής και η συσκευή να αερίζεται καλά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο περίεργο θόρυβο, μυρωδιά ή καπνό. Βγάλτε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Προσοχή: Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην βάζετε ξένα αντικείμενα π.χ. μολύβια, κτλ. μέσα στις γρίλιες της συσκευής όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Προσοχή: Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στις γρίλιες της συσκευής όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν

βρίσκεται σε λειτουργία. Ποτέ μην ακουμπάτε τα μέρη της συσκευής που βρίσκονται σε κίνηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή. Πριν τον καθαρισμό της, πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Τοποθετείτε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο επάνω σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κλπ).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προδιαγραφές της Συσκευής


ΜΟΝΤΕΛΟ: F-161

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 16" 40cm

VOLTAGE: 220-240V~50/60Hz

ΙΣΧΥΣ: 60W

Τα Μέρη της Συσκευής

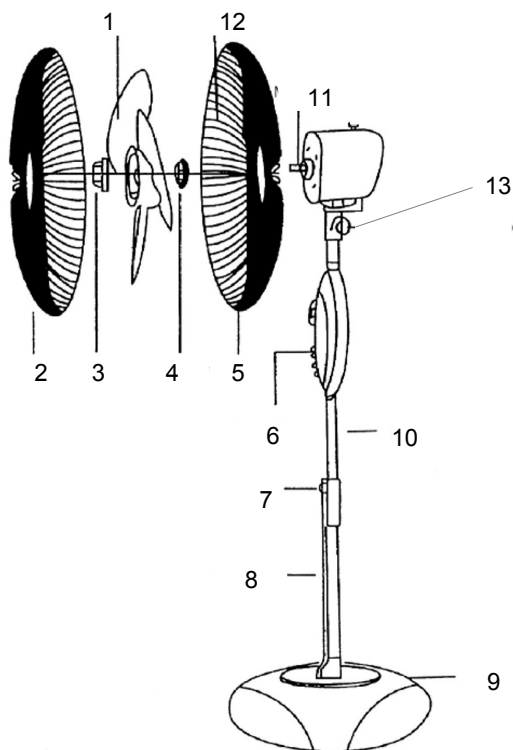

1. Πτερύγια ανεμιστήρα
2. Μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα
3. Καπάκι ασφάλισης πτερυγίων
4. Δακτύλιος ασφαλείας προστατευτικού καλύμματος
5. Κλιπ
6. Πλήκτρο χειρισμού
7. Ρυθμιστής ύψους
8. Αξονας
9. Βάση
10. Επεκτεινόμενος άνω σωλήνας
11. Άξονας του κινητήρα
12. Πίσω κάλυμμα
13. Ρυθμιστής κλίσης

Οδηγίες Συναρμολόγησης

1. Τοποθετήστε το πόδι μέσα στην οπή της βάσης.
2. Στερεώστε το πόδι επάνω στη βάση.
3. Ξεβιδώστε το κάλυμμα των πτερυγίων στρέφοντας δεξιόστροφα και το παξιμάδι του πίσω καλύμματος στρέφοντας αριστερόστροφα.
4. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του άξονα του μοτέρ και στερεώστε με το παξιμάδι.
5. Εισάγετε τα πτερύγια στον άξονα του μοτέρ.
6. Βιδώστε το καπάκι των πτερυγίων επάνω στον άξονα στρέφοντας αριστερόστροφα.
7. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα ευθυγραμμισμένα με το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα της ένωσης για να στερεώσετε τα καλύμματα μεταξύ τους.

Οδηγίες Χρήσης

Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια, πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία.

Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης της συσκευής, σε περίπτωση που τοποθετήσετε και λειτουργήσετε τη συσκευή σε μη σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά όλα τα μέρη της συσκευής και ότι δεν υπάρχουν μέρη τα οποία έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

1. Ανοίξτε το κουτί, βγάλτε έξω, συναρμολογήστε τη συσκευή και τοποθετήστε τη σε όρθια θέση.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
3. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να θέσετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία.
4. Ταχύτητα: πιάστε τα πλήκτρα "+/-" για να επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε. Η συσκευή ξεκινάει να λειτουργεί σε κατάσταση NORMAL στην ταχύτητα 1.

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας, βάσει των παρακάτω επιλογών:

- NORMAL: Κανονική, συνεχόμενη λειτουργία.
- SLEEP: Αθόρυβη λειτουργία. Η συσκευή λειτουργεί εναλλάσσοντας αυτόματα τις χαμηλές ταχύτητες.
- NATURE: Λειτουργία με εφέ "αέρα". Η συσκευή λειτουργεί εναλλάσσοντας αυτόματα τις ταχύτητες για να προσομοιάσει τον φυσικό αέρα.


Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής πιάστε το κουμπί 'OFF' και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Περιστροφική κίνηση

Πατήστε το πλήκτρο SWING και η συσκευή θα ξεκινήσει να περιστρέφεται. Πατήστε ακόμη μία φορά για να σταματήσει η περιστροφή.

Ρύθμιση κλίσης

Για να ρυθμίσετε την κλίση της κεφαλής του ανεμιστήρα στην επιθυμητή γωνία απλώς ανεβάστε ή κατεβάστε την κεφαλή του ανεμιστήρα τραβώντας την προς τα επάνω ή τα κάτω αντίστοιχα.

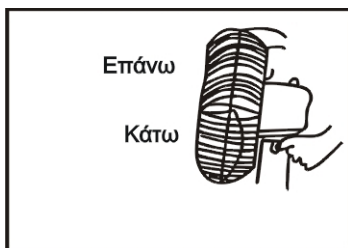

Προγραμματισμός

Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TIMER (προγραμματισμός) ώστε να προγραμματίσετε τη συσκευή να σβήσει μετά τον επιθυμητό χρόνο, πιέστε το πλήκτρο TIMER. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ο χρόνος λειτουργίας αυξάνεται. Εάν για παράδειγμα πιέσετε το πλήκτρο 3 φορές, η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει ως εξής: για την πρώτη ώρα, για την δεύτερη ώρα, για σύνολο τριών ωρών.

Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί, όταν επανενεργοποιηθεί οι ρυθμίσεις που είχατε θέσει προηγουμένως θα έχουν ακυρωθεί.

Τηλεχειριστήριο

Όλες οι λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε από τον πίνακα ελέγχου επάνω στη συσκευή μπορείτε να τις εκτελέσετε και από το τηλεχειριστήριο.

- ON/OFF: Για να θέσετε σε λειτουργία ή να κλείσετε τη συσκευή.
 - SPEED: Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.
 - SWING: Πλήκτρο περιστροφικής κίνησης.
 - MODE: Για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο λειτουργίας.
 - TIMER: Για να ορίσετε τον χρόνο στον οποίο η συσκευή θα πρέπει να τερματίσει αυτόματα τη λειτουργία της.
 - LAMP: Για να ενεργοποιήσετε - απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται).

Καθαρισμός και Συντήρηση

Προσοχή: Κλείνετε πάντα τη συσκευή πριν βγάλετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα προτού καθαρίσετε τη συσκευή.

- Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καθαρίζετε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα μαλακό πανί. Για να καθαρίσετε τυχόν επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί και μαλακό απορρυπαντικό. Κατόπιν αφαιρέστε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού με ένα καθαρό υγρό πανί. Στεγνώστε καλά.
- Για να βεβαιωθείτε ότι κυκλοφορεί κανονικά ο αέρας στο μοτέρ, κρατήστε καθαρές τις εξόδους αέρα στο πίσω μέρος του μοτέρ.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον ανεμιστήρα για να τον καθαρίσετε.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

• Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό. Ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα σε περίπτωση που η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, διατηρείτε τη συσκευή πάντα στεγνή. Ποτέ μην επιτρέπεται να στάξει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, κυρίως μέσα στο μοτέρ.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά που μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα. Μην ξεκάζετε τη συσκευή με εντομοκτόνα

- Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό, δροσερό και ξηρό μέρος μέσα στο κουτί της ή έτσι ώστε να είναι προστατευμένη από τη σκόνη.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη, και απευθυνθείτε σε ένα από τα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
 - Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Προσοχή:** Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απτόμενη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Safety Interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (please see below “Guarantee and Customer Service”). IZZY is not responsible for non-compliance of the instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

- This appliance is for household use only.
- Use the appliance only for its intended use.
- Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage indicated on the data plate of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service Centers.
- Always connect your appliance by means of an earthed plug. Non-compliance with this obligation can cause an electric shock and may lead to serious injury. It is vital for your own safety that the earthed socket corresponds to the electrical installation standards in force in your country. If your household electrical system does not include an earthed socket, it is vital that you call in an authorized technician before plugging in the appliance, in order to bring your electrical system up to standards.
- Any fault in the connection cancels the warranty.
- Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Center, CANCEL THE GUARANTEE.
- Never leave the appliance unattended during use.
- Close supervision is necessary for this appliance being used near children.

- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not place and use that appliance in places where it may get wet or come into contact with water. Never connect the power cord to the supply mains in case that the surface of the appliance is wet or even damp.
- In case the appliance is wet or damp, do not touch it and bring down the central power supply. Then disconnect the power cord from the supply mains.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Check the cord periodically for possible damages.
- If the supply cord or the plug is damaged, do not operate the appliance in order to avoid a possible hazard and contact an authorized BENRUBI Service Centre.
- Do not leave the power cord hanging over the edge of the table or counter where it can be reached by children or touching hot surfaces.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Close supervision is necessary for this appliance being used near children or people with reduced physical or mental abilities.
- This appliance is not intended for use by any person, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children and people with reduced mental or physical abilities should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Check the appliance thoroughly after unpacking. Make sure that all parts of the appliance are included in the packaging and that they are not damaged.
- Keep all parts of the appliance away from children,
- Always unplug the power cord from the supply mains before assembling or disassembling the appliance.
- Always unplug the appliance from the supply mains before any cleaning or maintenance operation.
- Never pull the power cord to disconnect the appliance from the

electric outlet. Instead, grasp the plug and pull it to disconnect.

- Do not use this appliance in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool or in places where it may get wet.
- Always press the “OFF” button to switch off the appliance before plugging or unplugging from the mains outlet.
- Do not use the appliance before assembling.
- Always disconnect the appliance from the electrical outlet when not in use.
- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- If the appliance is not operating properly, disconnect it from the power supply and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Route the cord so that it will not be walked on, or pinched by furniture. Make sure that the power cord is positioned carefully so that you avoid tripping on it.
- Use of extension cords not authorized by the appliance's manufacturer may cause damage, injuries and accidents. Never use the appliance with an extension cord if the plug cannot be fully inserted in place.
- Position your appliance away from furniture or loose hanging materials. Do not drape clothing or towels, etc, over the appliance to dry.
- Make sure that you do not place any objects closer than 20cm to the appliance. Keep the appliance away from walls or drapes so as not to block the air intake and do not cover the protective covers of the appliance.
- Keep the appliance away from walls or drapes so as not to block the air intake and do not cover the appliance.

CAUTION: Never insert your fingers, pencils or any other objects through the grills when the fan is in operation. Never touch the moving parts of the appliance.

- Do not cover the grille when the fan is in operation.
- Always place and operate the appliance on a stable and flat surface on the upright position.
- Keep the appliance clean. Always unplug the appliance before

cleaning.

- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Store the unit in a dry place out of the reach of children. Make sure that the appliance is clean and dry and that no object is blocking its operation before you use the appliance after a long time.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not run the appliance in locations, when the fan will be left unattended for long periods of time (for example, for several weeks in an unoccupied summer cottage).
- In case that you notice some strange noise, smell, smoke or anything unusual, do not use the appliance, Disconnect it from electricity and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications


MODEL NO: F-161

DIAMETER: 16" 40cm

RATED VOLTAGE: 220-240V~50/60Hz

RATED POWER: 60W

Parts Description

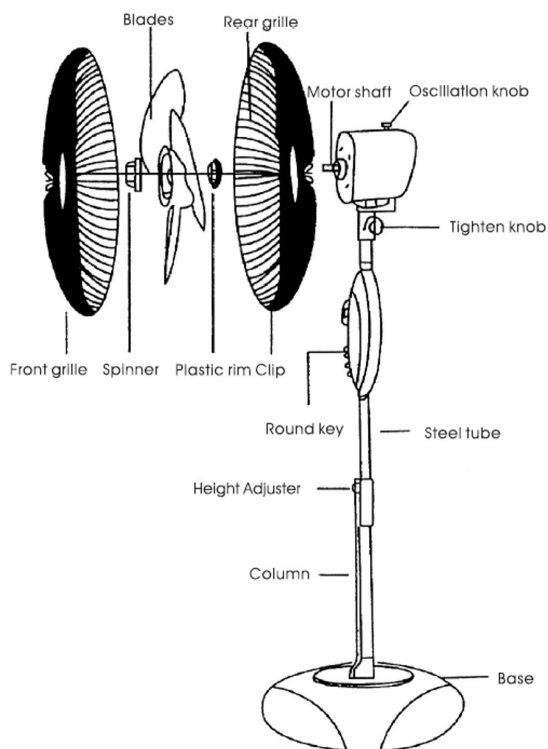

1. Blades
2. Front grille
3. Safety closure of the blades
4. Plastic rim
5. Clip
6. Round key
7. Height adjuster
8. Column
9. Base
10. Steel tube
11. Motor shaft
12. Rear grille
13. Tilting adjustment

Assembly Instructions

- Make sure that you have assembled the appliance correctly before you use the appliance.

IMPORTANT: Do not use the appliance if it is not placed securely on to its base and / if you have not assembled all parts correctly. For safe assembly place the appliance on a flat, steady and dry surface in the up-right position.

IMPORTANT: For your safety always use the appliance in the up-right position.

- Unpack carefully all parts of the appliance.
- Assemble the appliance following the steps below:
 1. Insert the stand in to the hole of the round base.
 2. Fasten the plastic fixer under base.
 3. Unscrew the blade cap by turning clockwise and the rear guard mounting nut by turning counter clockwise.
 4. Put rear grille on motor shaft and secure with guard nut.
 5. Slide blade on motor shaft.
 6. Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise.
 7. Put front grille on rear grille and close clips to secure grilles together.

Use of the Appliance

• Before you connect the appliance on the supply mains, check that the voltage indicated on the data plate of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service Center.

1. Open the carton, take out and assemble the appliance, then put the appliance in the upright position. Make sure that all parts of the appliance are not damaged before assembly and use.
2. Insert the plug and the appliance in WAITING status, then you can select the function as you wish.
3. Press the ON/OFF button to start operation.
4. Speed function: press the "+/-" buttons, choose the proper speed you need.

Once you finish using the appliance, press the 'OFF' button, then unplug the main power supply.

The device starts up in NORMAL mode with speed 1.

Choose the mode of operation:


- NORMAL: Standard, continuous operation.
- SLEEP: Silent operation. The device functions automatically alternating the low speeds.
- NATURE: "Wind" effect operation. The device functions automatically changing the speed to simulate the wind.

Swing Mode

To make the fan oscillating, press the "SWING" button. To stop the oscillation press the button once more.

Tilting control

To adjust the fan head to the desirable angle just hold the fan head and pull it upwards or press it downwards accordingly.

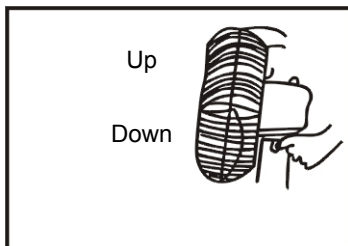

Timer

If you wish to set the TIMER so that when the set time has elapsed the device turns off, press the TIMER button.

With each button press, the time set increases by different hours.

If, for example, the TIMER button is pressed 3 times, indicator will light up: the 1h and the 2h for a total of 3 hours.

If the device is turned off, when it is turned on again the settings previously programmed are cancelled.

Remote Control

All the functions that can be set with the control panel on the device can also be selected with the remote control.

ON/OFF: To turn the device on or off.

SPEED: To adjust the speed.

SWING: Button for oscillation.

MODE: Select the preferred operation type.

TIMER: To set the time in which the device must switch off.

LAMP: To turn on and off the light indications.

The timer operates with 2 AAA batteries (not included).

Cleaning and Storage

CAUTION: Always turn the switch to “OFF” position and disconnect the cord from the electrical outlet before any cleaning or maintenance operations.

- Light accumulated dust may be removed from the fan with a soft cloth moistened (not dripping wet) with a solution of mild detergent and water. Dry the surface of the appliance thoroughly with a soft dry cloth before operating the fan.

CAUTION: To prevent the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or any other liquid.

- Do not place and do not use the appliance where it may get wet or come in contact with water. Never plug the appliance in the supplier mains in case that its surface is wet or even damp.

- To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor housing room dust, fluff etc. Do not disassemble the fan to remove fluff.

CAUTION: To prevent the risk of electric shock or fire, always keep the appliance dry. Do not allow water run into the interior of the fan, especially onto the motor of the appliance.

CAUTION: Before you use the appliance after a long time, make sure that it is clean and dry and that no object is placed among the blades.

- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Do not spray insecticide on the fan.
- Unplug the appliance from the mains supply when the appliance is not in use.
- Store the unit in a clean dry place in its packaging so that it is protected from the dust.
- Store the unit out of the reach of children.
- Do not use the appliance after falling or if it does not function correctly and contact an authorized BENRUBI Service Center.

CAUTION: To prevent the risk of possible injury, do not attempt to open or repair the fan yourself.

• Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCEL THE GUARANTEE.

- Do not allow water to drip on, or enter into the fan housing.
- Always use a soft cloth, moistened with a mild soap solution. Do not attempt to remove the fan blades. Please use caution around the motor housing area. Do not allow the motor, or other electrical components to be exposed to water.
- Do not use any of the following agents as a cleaner: Gasoline, Thinners, or Benzene.
- In case of malfunction or doubt, do not try to repair the fan yourself, it may result in a fire hazard or electric shock.
- When storing your fan in the off-season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from any dust. We strongly recommend using the original box, when storing the fan away.

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



