


IZZY




ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Ισιωτικό Μαλλιών - Hair Straightener
Professional Ceramic HS-568

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-7

EN.....Pages 8-13

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Το “Professional Ceramic” είναι ένα straightener επαγγελματικών επιδόσεων με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.

Οι κεραμικές πλάκες εξασφαλίζουν το απόλυτο ίσιωμα των μαλλιών χωρίς κόπο και σε ελάχιστο χρόνο χάρη στην άμεση επίτευξη της θερμοκρασίας που φθάνει έως 200°C. Η λειτουργία auto-off εξασφαλίζει υψηλή ασφάλεια ακόμα και αν ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Το “Professional Ceramic” διαθέτει μεγάλο περιστρεφόμενο καλώδιο 3m για μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Το προϊόν αυτό είναι μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε μέρος που να τη φτάνουν παιδιά χωρίς επίβλεψη. Η χρήση της συσκευής αυτής από παιδιά θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επιτήρηση κάποιου ενήλικα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή εκτός της προσοχής σας, όταν είναι σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί σίγουρα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για το ίσιωμα των μαλλιών και για μέσα στο σπίτι.
- Βγάζετε το φισ από την πρίζα αμέσως μόλις τελειώσετε τη χρήση, ή όταν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, ή εάν πάθει ζημιά. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Εκτός από το συνηθισμένο καθαρισμό και την τακτική συντήρηση που

γίνονται από τον χρήστη, οποιαδήποτε άλλη εργασία επιδιόρθωσης θα πρέπει να ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.

- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως πάθει ζημιά, μην χρησιμοποιείτε άλλο τη συσκευή. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο, ζητήστε να σας το αλλάξουν οπωσδήποτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.

- Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά IZZY, σχεδιασμένα ειδικά για τη συσκευή σας.

- Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής στο μπάνιο.

- Αν, ωστόσο, χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο:

Για να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτεί το μπάνιο συνιστάται να διαθέτει σύστημα διαφορικού υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ρύθμιση διακόπτη που να μην υπερβαίνει τα 30 mA. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.

- Όταν χρησιμοποιείτε το straightener μέσα στο μπάνιο, βγάζετε το φως από την πρίζα αμέσως μόλις τελειώνετε τη χρήση, γιατί η παρουσία νερού κοντά στη συσκευή ενέχει κινδύνους, ακόμη και όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.

- Μην βουτάτε τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο, ή το φως μέσα στο νερό, ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Μην χρησιμοποιείτε το straightener με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε δοχείο που περιέχει νερό. Μην την αφήνετε και μην την αποθηκεύετε κοντά σε νιπτήρα, νεροχύτη ή άλλο σημείο όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά, ή υψηλή υγρασία.

- Αν, ωστόσο, η συσκευή σας πέσει σε νερό, βγάλτε αμέσως το φως από την πρίζα! Μην βάλετε τα χέρια σας στο νερό! Πηγαίνετε τη συσκευή για έλεγχο σε κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

- Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε μέρος που να το φτάνουν παιδιά.

- Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις καυτές επιφάνειες της συσκευής, ούτε να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή να αγγίζει κοφτερές γωνίες.


- Μην μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο.

- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμοκρασία και ιδίως όταν είναι ακόμα ζεστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από σκόνη, υφάσματα, χαρτί, οινόπνευμα ή εύφλεκτα υλικά.
- Αποφύγετε κάθε επαφή μεταξύ των κεραμικών πλακών και του δέρματός σας προς αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και τη φύλαξή της.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Για την ασφάλειά σας η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί χαμηλής τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ.)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

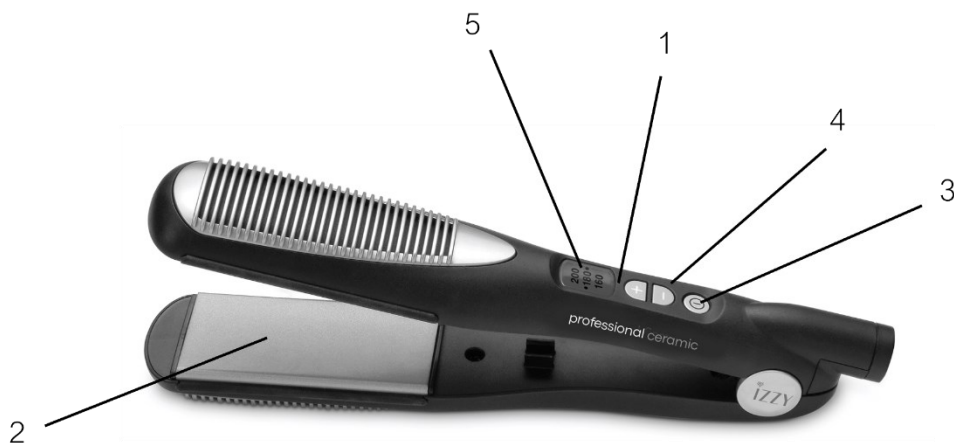

1. Χειρολαβή
2. Κεραμικές πλάκες
3. Διακόπτης ON/OFF
4. Πλήκτρα ρύθμισης της θερμοκρασίας (+,-)
5. Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων θερμοκρασίας

Χρήση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Πριν την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ τη συσκευή στην πρίζα, αν δεν είναι έτοιμη προς χρήση.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι εντελώς στεγνά και ξεμπλεγμένα πριν τη χρήση.
4. Όταν είστε έτοιμοι για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε στην κατάλληλη πρίζα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το straightener.
5. Τοποθετείτε πάντα το straightener σε μια σταθερή, επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
6. Ρυθμίστε τη συσκευή στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας. Το straightener θα είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
7. Ξεχωρίστε ένα τμήμα μαλλιών πλάτους 5εκ περίπου και χτενίστε με μία βούρτσα.
8. Στη συνέχεια τοποθετήστε αυτό το επιλεγμένο τμήμα μαλλιών ανάμεσα στις πλάκες του straightener και πιέστε σταθερά, ώστε να κλείσει η συσκευή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην ακουμπήσετε τις καυτές κεραμικές πλάκες.
9. Κρατήστε σε αυτή τη θέση τη συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ζεσταθεί το τμήμα των μαλλιών που δουλεύετε – αυτό θα είναι σχεδόν στιγμιαίο – και στη συνέχεια τραβήξτε σταθερά προς τα κάτω με κατεύθυνση από τις ρίζες προς τις άκρες.
10. Επαναλάβετε, εάν χρειαστεί, τη διαδικασία, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο χρησιμοποιείτε το straightener βεβαιωθείτε ότι τα δάκτυλά σας βρίσκονται μακριά από τις καυτές κεραμικές πλάκες.

Χρήση των Ψηφιακών Πλήκτρων Ρύθμισης Θερμοκρασίας και της Ψηφιακής Οθόνης.

- Με το που θα συνδέσετε τη συσκευή στην κατάλληλη πρίζα και θα πιέσετε το πλήκτρο On/Off για 1 δευτερόλεπτο, η συσκευή θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα ψηφιακά πλήκτρα πάνω-κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας (160°C - 180°C, 200°C). Στην ψηφιακή οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία υποδεικνύεται από δύο κουκίδες-δείκτες. Όταν θα πρωτοανοίγετε τη συσκευή η θερμοκρασία θα είναι πάντα ρυθμισμένη στο κατώτερο επίπεδο - 160°C.

- Μόλις τελειώσετε με το ίσιωμα των μαλλιών σας, απλά πιέστε το πλήκτρο On/Off και η συσκευή θα κλείσει – σημειώνεται ότι συνιστάται να μην αφήνετε συνδεδεμένη τη συσκευή στην πρίζα, έστω και εάν είναι σβησμένη.

- Για την ασφάλειά σας το προϊόν αυτό διαθέτει το χαρακτηριστικό της αυτόματης απενεργοποίησης – σβήσιμο (Auto Off). Μετά από 30' χρήσης η συσκευή αυτόματα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα τεθεί σε θέση αναμονής, που θα φαίνεται και στην ψηφιακή οθόνη. Η συσκευή θα παραμείνει σε αυτή τη θέση για 15 λεπτά. Σε αυτή τη θέση η συσκευή δεν καταναλώνει ενέργεια και οι κεραμικές θερμαινόμενες πλάκες δεν θα έχουν θερμανθεί. Η συσκευή μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία πιέζοντας απλά το πλήκτρο On/Off για 1 δευτερόλεπτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αυτό το straightener φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μην αφήνετε τα μαλλιά σας για περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να τα βλάψει.

- Ποτέ μην αφήνετε τις πλάκες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.

- Ποτέ μην σκεπάζετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα).

- Ποτέ μην τοποθετείτε το straightener σε μη αντιθερμικές επιφάνειες και πάντα να το τοποθετείτε σε μέρος που δεν προσεγγίζουν παιδιά.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πλήρως, μακριά από παιδιά, πάνω σε αντιθερμική επιφάνεια, πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.

Χρήσιμες Συμβουλές

- Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει τα μαλλιά σας να είναι τελείως στεγνά και καθαρά, χωρίς σκόνες, λακ ή αφρό.
- Δουλέψτε μαλακά την τούφα των μαλλιών σας από τη μέση και κάτω, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία ψαλίδας.
- Ρυθμίστε τη συσκευή στους 160° C για ευαίσθητα μαλλιά και καθημερινή χρήση.
- Ρυθμίστε τη συσκευή στους 180° C για να έχετε επαγγελματικού επιπέδου αποτελέσματα.
- Ρυθμίστε τη συσκευή στους 200° C για ποιότητες μαλλιών με χοντρή τρίχα και δύσκολα στο φορμάρισμα.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Πριν τον καθαρισμό βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πλήρως. Καθώς η συσκευή φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας όταν λειτουργεί, θα πάρει χρόνο προκειμένου να κρυώσει τελείως. Αφήστε τη να κρυώσει τοποθετώντας τη πάνω σε μία αντιθερμική επιφάνεια, μακριά από τα παιδιά και σε ασφαλές σημείο. Ποτέ μην την σκεπάζετε.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής αρκεί να την σκουπίσετε με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό μαλακό ύφασμα.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το δίσκ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Αποθήκευση

- Σιγουρευτείτε ότι το straightener είναι τελείως κρύο και στεγνό.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Φυλάξτε το κουτί του σε κρύο, στεγνό, ασφαλές μέρος που δεν φτάνουν παιδιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Professional Ceramic HS-568

Τάση/Συχνότητα: 230-240V ~ 50HZ

Ισχύς: 65W

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

“Professional ceramic” is a straightener with digital temperate indication.

Ceramic plates ensure straight and shiny hair, quickly and effortless due to its instant heat up to 200° C.

The auto-off function provides safety in case that it has been forgotten in plug for a long and the extra long swivel cord ensures flexibility in use.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

Before using your appliance for first time, please read all the instructions for use carefully: any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.


- Keep this instruction for future reference.
- FOR DOMESTIC USE ONLY
- Do not leave the appliance within reach of children without supervision. The use of this appliance by young children or by disabled persons must always be supervised.
- Never leave the product unattended when switched on.
- Check that the voltage rating of your appliance does in fact match that of your household electrical wiring system. Any connection error will render the guarantee null and void.
- Your appliance is intended solely for domestic use, for hair care and within the home.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it or when cleaning it.
- Do not use your appliance if it is not working correctly or if it has been damaged. If this happens you should contact an approved BENRUBI service centre.

- Any intervention other than cleaning and normal maintenance by the customer must be carried out by an approved BENRUBI service centre.
- If the power cable or the plug are damaged, do not use your appliance. To avoid any risk, these must be replaced by an approved BENRUBI service centre.
- For your own safety use only IZZY accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- It is not recommended to use the appliance in the bathroom.
- If, however, the appliance is used in the bathroom:
 - In order to provide additional protection, it is advisable to install a residual current circuit breaker (RCD) with a rating not exceeding 30mA in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
 - When straightener is used in bathroom, unplug it after use, as the proximity of water may pose a hazard, even when the hairdryer is turned off.
 - Do not place the appliance, the power cable or the plug in water or any other liquid.
 - Do not use the hair straightener with wet hands. Do not use the hair straightener near water contained in bathtubs, basins or other vessels.
 - Do not leave or store the straightener near a tub, sink or other place where it will be exposed to water and other liquids or high humidity. If, however, the appliance should fall into water, pull the power plug out of the power socket immediately! - Never place your hand in the water!! Have your appliance checked by a qualified electrician before using again.
- Do not allow the power cable to hang down within reach of children.
- The power cable must never be allowed to be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on sharp edges.
- Never carry or suspend the appliance by the main lead
- Never wrap the main lead around the appliance.
- Do not put it on surfaces sensitive to heat and when still warm. Keep it away from dust, cloths, paper, alcohol or inflammables.
- Avoid any contact between the ceramic plates and your skin to prevent any scalds.
- Always allow the appliance to cool before cleaning and storing.
- Never use the appliance for any other purpose than those described in the instructions.

- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

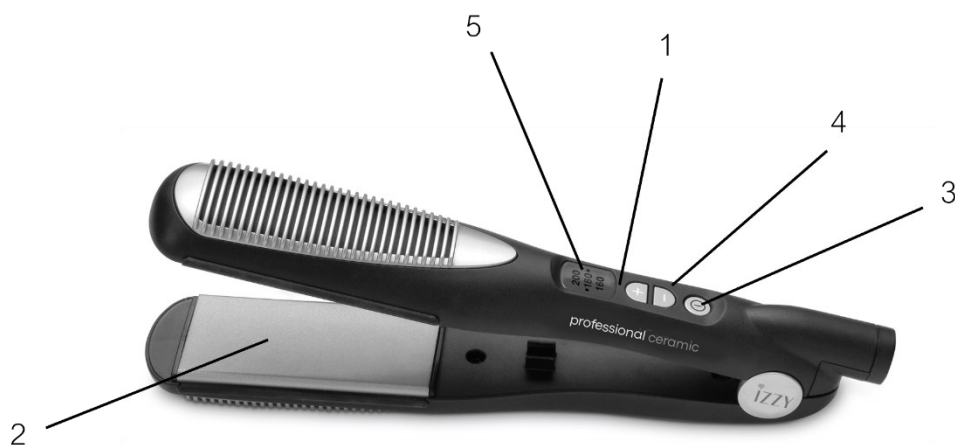

1. Handle
2. Ceramic plates
3. On/Off switch
4. Temperature control (+, -)
5. Digital display for temperatures setting

Product Use

IMPORTANT: THIS PRODUCT REACHES HIGH TEMPERATURES

1. Remove all packing before first use.
2. DO NOT plug in until ready to use.
3. Ensure hair is completely dry and tangle free before use.
4. Plug into a suitable main supply when the straightener is ready for use. There is no need to preheat the straightener.
5. Always place straightener on a solid, flat, heat resistant surface.
6. Turn the straightener on, to the desired heat setting. The straightener will be ready to use within a few seconds.

7. Separate a section of hair approximately 5cm in width and smooth it out with a brush.
8. Place the chosen section of hair between the plates of the straightener and close the plates. Take care not to touch the very hot plates.
9. Hold in place for a few seconds until the hair is heated - this will be almost instant - and pull through hair from the root to the tips, maintaining some tension.
10. Repeat the process until the desired hairstyle is achieved. When holding the straightener always ensure fingertips are placed away from the hot plates.

Using your Digital Temperature Control & Display

- Once the appliance is plugged in to a suitable mains supply, press the On/Off button for 1 second and the straightener will begin to heat up - note that this will be almost instantaneous. Use the up and down temperature control to select your desired setting (160° C, 180° C, 200° C). The maker spots indicate the selected setting. When the straightener is first switched on, the temperature is always at the lowest setting of 160° C.
- Once you have finished straightening your hair, simply push the on/off button once more and the unit will switch off- note that it is inadvisable to leave your straightener plugged in to a mains supply even if the unit is switched off.
- For your safety, this product has an automatic shut off feature. After 30 minutes of use, the appliance will automatically shut down and enter a STANDBY mode, which will appear on the digital display. The appliance will remain in this status with backlight for 15 minutes. In this status there is no power and the heating plate is not heating up. The appliance will resume operation immediately upon press the on/off button for a second.

CAUTION!

- This straightener reaches very high temperatures. Do not leave on your hair for more than a few seconds as this may damage your hair.
- Never allow plates to come into contact with skin.
- Never cover the unit with anything, such as a towel.
- Never place on a surface that isn't heat resistant and always position out of reach of children.
- Do not immerse any part of the unit, cord set or plug in water or any other liquid.
- Switch off and allow to cool full, away from children on a heat resistant surface before cleaning and storage.

Useful Tips

- Hair should be completely dry to achieve best results
- Keep the strands of hair smooth whilst you work, to avoid ridges half-way down.
- Use the 160° C setting for fine hair and everyday straightening
- Use the 180° C setting for salon professional results
- Use the 200° C for thick and difficult hair.

Cleaning and Maintenance

- Unplug the straightener from the supply socket and allow to cool fully before attempting to clean. This appliance reaches very high temperatures when switched on and will take time to cool down fully. Whilst cooling place on a heat resistant surface, away from children and in a safe place.

Never cover.

- The casing may then be cleaned by wiping over with a soft damp cloth (moistened with water only). Dry thoroughly with soft towel before re-using.
- Do not use harsh abrasives or cleaners.
- Do not immerse the unit, cord set or plug in water or any other liquid.

Storage

- Ensure straightener is completely cool and dry.
- Do not wrap the supply cord around the appliance.
- Store in original box, in a cool, dry, safe place out of children's reach.

Technical Characteristics

Model: Professional Ceramic HS-568

Input/Frequency: 230-240V ~ 50HZ

Power: 65W

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



