



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Θερμαντικό Mica – Mica Heater MC2000A

Περιεχόμενα / Contents

GR.....	Σελίδες 2-11
EN.....	Pages 12-20

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείστε τις προσεκτικά και φυλάξτε τις για κάθε μελλοντική αναφορά.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό. Για λόγους ασφαλείας, η πρίζα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα σας. Αν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση δε διαθέτει γείωση, πριν βάλετε το φως στην πρίζα θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό να τροποποιήσει την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για την ασφάλειά σας, ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με το νερό. Ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα σε περίπτωση που η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή.

Ελέγξτε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.

Αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα ή παρουσιάσουν βλάβη, μη λειτουργείτε τη συσκευή προς αποφυγή κινδύνου και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο και αντικατάσταση.

Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών όπου μπορεί να προσεγγίζεται από παιδιά ή να έρχεται σε επαφή με τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.

Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από σημεία όπου κρέμονται αντικείμενα.

Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, μην εμποδίζετε τους αγωγούς εισόδου και εξόδου του αέρα. Μην εισάγετε κανενός είδους αντικείμενο μέσα στις τρύπες του θερμοπομπού, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Τοποθετείτε πάντοτε το καλώδιο πίσω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή φθοράς που μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα.

Κατά την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Μην αφήνετε υπόλοιπα συσκευασίας σε σημεία που μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.

Η επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα με μειωμένη αντίληψη της θερμότητας, χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.

Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή προτού τη συνδέσετε με το ρεύμα.

Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από το φως.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται, αφού την αφήσετε να κρυώσει τελείως.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε χαλιά. Μην τοποθετείτε το καλώδιο της συσκευής κάτω από χαλιά. Φροντίστε το καλώδιο να μην βρίσκεται σε σημεία απ'όπου μπορεί να τραβηχτεί και να πέσει η συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο μπάνιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους, θερμοκήπια, οικοδομές, βεράντες, πισίνες ή σε οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να βραχεί.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την πρίζα παροχής ρεύματος.

Για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού ή καταστροφής περιουσίας λόγω υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή έκρηξης, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε /μην σκεπάζετε την επιφάνεια της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από τη συσκευή σκουπίζοντας τις εισόδους και τις εξόδους αέρα με την ηλεκτρική σκούπα, αφού έχετε κλείσει

τη συσκευή και την έχετε βγάλει από την πρίζα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε έπιπλα ή σε υφάσματα που κρέμονται π.χ. κουρτίνες κτλ. Μην τοποθετείτε υφάσματα / ρούχα πάνω στην συσκευή για να στεγνώσουν.

Όταν η θερμαντική συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη τουλάχιστον 0,90μ. μακριά από έπιπλα, μαξιλάρια, σκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.α.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη τουλάχιστον 50εκ από παράθυρα και τοίχους, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη, τραυματισμούς, ατυχήματα και την πρόκληση φωτιάς.

Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από τη συσκευή. Μην καλύπτετε το καλώδιο.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε εκρηκτικές ύλες ή / και εύφλεκτα υλικά ή περιβάλλον με σκόνη.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου πρόκειται να την αφήσετε εκτός της προσοχής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Για παράδειγμα, για αρκετές εβδομάδες σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία).

Τοποθετείτε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο επάνω σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής.

Σε περίπτωση που δεν γίνεται καλή επαφή μεταξύ του φισ της συσκευής και της πρίζας παροχής ρεύματος, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του φισ. Στην περίπτωση υπερθέρμανσης του φισ της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Συνδέετε το φις της συσκευής μόνο σε πρίζα 220-240V ~ 50Hz.

Μην συνδέετε άλλες συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο έχετε συνδέσει τη συσκευή σας. Υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης του ηλεκτρικού κυκλώματος γεγονός που μπορεί να κάψει τις ασφάλειες ή να προκαλέσει ακόμα και πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι σφηνωμένο από κάποιο έπιπλο. Μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος.

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση,

Μην χρησιμοποιείτε προγραμματισμό, χρονόμετρο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή για την ενεργοποίηση ή τον έλεγχο της συσκευής.

Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν ακουμπάτε τη συσκευή, την πρίζα ή το φις ή όταν ακουμπάτε οποιοδήποτε κουμπί επάνω στο προϊόν.

Μην τοποθετείτε χημικές ουσίες ή /και εύφλεκτα υλικά μπροστά στις εξόδους ή εισόδους αέρα της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Πάντα γυρίζετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «OFF» ώστε να απενεργοποιηθεί η συσκευή, πριν τη συνδέσετε ή την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς πριν την αποθήκευση.

Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ζεστό φούρνο, τζάκι) και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται. Η συσκευή δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη στον ήλιο ή τη βροχή.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει ορατή βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή δυσλειτουργίας, ή σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, μην την χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε αμέσως με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για τον έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού, μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα:

- Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση.
- Αμέσως μετά τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά που μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα.

Αποθηκεύστε την συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.

Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα

ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ.)

Αν το καλώδιο της συσκευής είναι φθαρμένο ή χαλασμένο μην τη χρησιμοποιείτε. Απευθυνθείτε σε κάποιο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

Διατηρείτε τους αεραγωγούς της συσκευής πάντα καθαρούς για την αποφυγή υπερθέρμανσης.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προδιαγραφές


Μοντέλο	MC2000A
Τάση	220V – 240 V ~
Συχνότητα	50 Hz
Ισχύς	2000 W

Συναρμολόγηση

1. Εισάγετε τις ρόδες στο κάτω τμήμα των ποδιών και βεβαιωθείτε ότι έχουν εφαρμόσει σωστά.
2. Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα, τοποθετήστε τα ποδαράκια στη συσκευή βιδώνοντας με ένα κατσαβίδι.

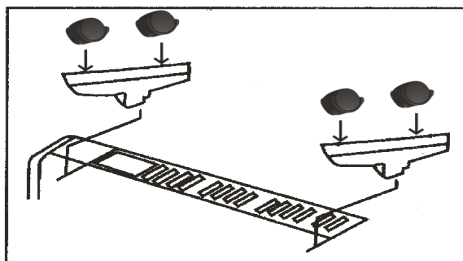

Τα Μέρη της Συσκευής

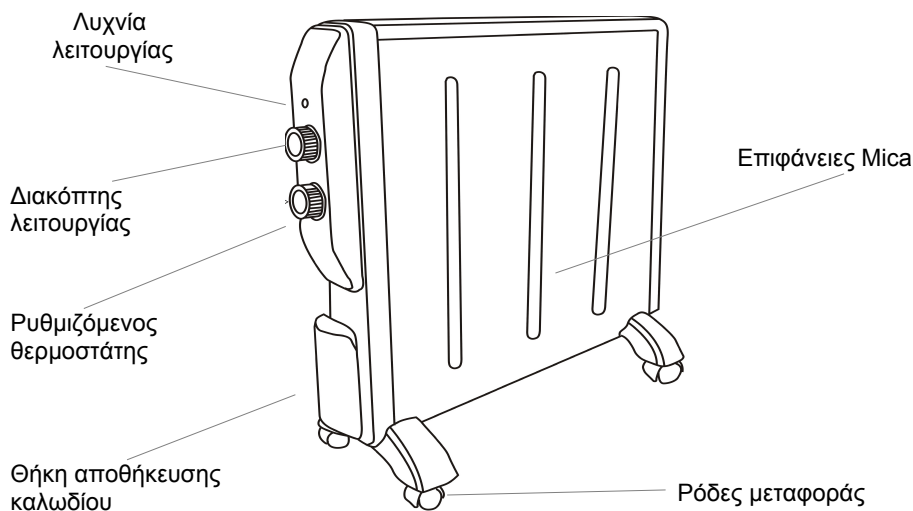

Χρήση της Συσκευής

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Θέστε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση θερμοκρασίας (I ή II).
- Λειτουργίες θέρμανσης (II)

Θέση θερμοκρασίας I	1000W
Θέση θερμοκρασίας II	2000W

- Θέστε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα, έως ότου φθάσετε στην ανώτατη θερμοκρασία.

- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, στρέψτε αργά το κουμπί του θερμοστάτη αριστερόστροφα, μέχρι το σημείο που η συσκευή θα σταματήσει. Η συσκευή θα λειτουργήσει ξανά όταν η θερμοκρασία του δωματίου μειωθεί.

- Στρέψτε το διακόπτη στη θέση "0" για να κλείσετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Προστασία Υπερπροστασίας

- Η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία προστασίας η οποία διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας, σβήστε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει εντελώς και ελέγξτε για τυχόν μπλοκάρισμα στις εισόδους/εξόδους αέρα προτού την επαναλειτουργήσετε..

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, ή η λειτουργία προστασίας σβήσει και πάλι τη συσκευή, επικοινωνήστε με εάν εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Μπενρουμπή.

Καθαρισμός και φροντίδα

1. Αποσυνδέστε πάντοτε τη συσκευή, και αφήστε τη να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό.

2. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη στις γρίλλες.

3. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα νωπό πανί και κατόπιν στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.

4. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, ποτέ μην αφήνετε νερό να στάξει μέσα στη συσκευή.

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε πάντοτε τη συσκευή, αφήστε τη να κρυώσει τελείως και καθαρίστε τη προτού την αποθήκευσετε.

2. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε και πάλι τη συσκευή και αυτές τις οδηγίες χρήσης στην αρχική της συσκευασία κια αποθηκεύστε τη σε ένα στεγνό, αεριζόμενο χώρο.

3. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο κουτί συσκευασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, η την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

- Η συσκευή, έχει εγγύηση δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία αγοράς με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς χρέωση.

- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά χρόνου, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες

λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Κεντρο Service Μπενρουμπή : 210 8822221



EN

Safety Interlocks



These instructions contain important instructions for your safety and proper use of your appliance.

Always follow below instructions in every use.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed in order to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons or property:

Read carefully and save the instructions for use provided with the appliance and keep them for future reference.

Before connecting the appliance on the supply mains, check that the voltage indicated on the data plate of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service Centres.

Always connect your appliance by means of an earthed plug. Non-compliance with this obligation can cause an electric shock and may lead to serious injury. It is vital for your own safety that the earthed socket corresponds to the electrical installation standards in force in your country. If your household electrical system does not include an earthed socket, it is vital that you call in an authorized technician before plugging in the appliance, in order to bring your electrical system up to standard.

To reduce hazard of injury due to electric shock, always follow the safeguards as stated below:

To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or any other liquid. The heater should never be used under conditions where it may be immersed, or come in contact with water. Similarly do not

plug in your heater if its surfaces are wet or damp.

Check the cord periodically for possible damages.

If the supply cord or the plug is damaged, do not operate the appliance in order to avoid a possible hazard and contact an authorized BENRUBI Service Center.

Do not leave the power cord hanging over the edge of the table or counter where it can be reached by children or touching hot surfaces.

Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.

Do not use below places where there are hanging objects that can easily drop down.

Do not cover the appliance during operation, do not use any materials to block the air Inlet/air outlet. Do not insert anything in the appliance holes as, this may cause a fire or risk of electrical shock.

Always place the power cord behind the appliance when in use. Otherwise, the power cord may be overheated or damaged, or even cause safety accidents.

Remove the packing and make sure that the appliance is intact. In case of doubt do not use the appliance and contact authorized BENRUBI Service Center. Do not leave packaging materials like bags and staples within reach of children.

Close supervision is necessary for this appliance being used near children.

This appliance is not intended for use by any person, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Unplug the appliance from the mains supply before any cleaning or maintenance operations.

Never pull the power cord to disconnect the appliance from the electrical outlet. Instead, grasp the plug and pull it to disconnect.

When storing your heater, keep it in a cool, dry place.

Do not use this heater outdoors in green houses, building sites, balconies, swimming pools or in places where it may get wet.

Do not place the heater immediately below a socket-outlet.

To prevent the hazard of injury or property damage due to heat, fire, or explosion, always follow the safeguards as stated below:

Caution: To prevent the risk of overheating do not cover the appliance.

Position your heater away from furniture or loose hanging materials (e.g. curtains). Do not drape clothing or towels, etc, over the heater to dry.

This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.90m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire.

Do not run cord under material. Do not cover the cord in anyway.

Do not use the appliance in the presence of or close to explosive or flammable substances. Do not operate it in dust environments.

Do not run the appliance in locations, when the heater will be left unattended for long periods of time (For example, for several weeks in an unoccupied summer cottage).

Use the heater on flat, stable and dry surfaces only.

Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Loose connections between the heater plug and the electrical outlet may cause the plug to overheat. In the event of overheating, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.

Use the appliance on 220-240VAC, 50Hz power supply.

Ensure that no other appliances are plugged into the same circuit as your heater. A circuit overload could occur, resulting in dimmed lights, blown fuses, tripped circuit breakers, or fire hazard.

Route the cord so that it will not be walked on, or pinched by furniture.

This appliance is intended for normal household use only. Do not use it for any other application.

Do not use the heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically.

Warning: To prevent the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid state speed control device.

Do not wash the appliance with water and do not touch it with wet hands.

Do not cover the appliance with any clothing and do not place alongside inflammable objects such as cushions, newspapers or curtains.

Use the appliance only for its intended use only, according to the instructions manual.

Always turn the power switch to "OFF" position to switch off the appliance before plugging or unplugging from the mains outlet.

Do not allow the power cord to touch hot surfaces. Allow the appliance to cool down completely before storage.

Always disconnect the appliance from the electrical outlet when not in use.

Ensure the appliance is switched off before connecting to the mains power supply.

Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and socket outlet.

Do not place the heater on carpet, don't place the cable under carpets. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.

Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot gas, or electric burner, heated oven or fireplace) or on top or near surfaces where it can get wet. Do not expose to direct sunlight or rain.

Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way and contact an authorized BENRUBI Service Centre.

Do not use the appliance if there are visible signs of damage and contact an authorised BENRUBI Service Centre.

If the appliance is not operating normally, disconnect it from the power supply and contact an authorized BENRUBI Service Centre.

In case of overheating, malfunction or in the event that the appliance is not operating normally, do not use it and contact an authorised BENRUBI Service Centre.

To prevent the risk of injury, do not attempt to open or repair the fan yourself. Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL THE GUARANTEE.

Unplug the appliance from the mains supply:

- Before cleaning or maintenance operations
- Immediately after use

Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.

Store the unit out of the reach of children.

For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives).

Please make sure that you keep the vents of the device always clean to prevent overheating.

Do not use the appliance in the bathroom.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Technical Specifications

Model	MC2000A
Rated Voltage	220V – 240 V ~
Rated Frequency	50 Hz
Rated Power	2000 W


Assembly

1. Insert the wheels into the bottom part of the supporting feet, and be sure it is tight enough.

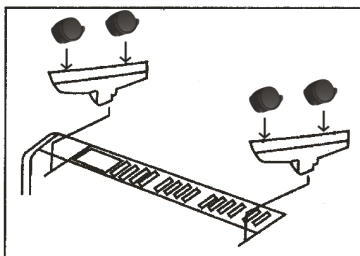

2. Put the appliance upside down, fix the supporting feet to the appliance with a screw.

Parts of the Appliance

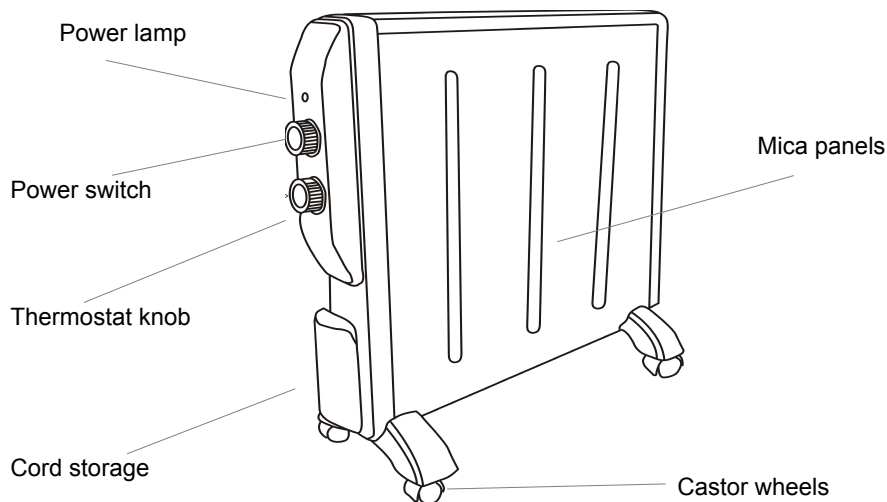

Utilization

- Connect the appliance to safety socket.
- Turn on switch to the heating position (I or II).
- The heating functions (II)

Heat setting I	1000 W
Heat setting II	2000 W

- Turn the thermostat knob in the direction of clockwise until reaching the maximum temperature.
- Once the room temperature is reached, slowly turn the thermostat knob in the direction of anticlockwise until you get your required temperature.
- Turn the switch to "0" position to switch off the heater. Unplug the appliance then after.

Overheat Safety Device

- Your heater is fitted with a safety device to switch off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.

- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

Maintenance

1. Always disconnect the appliance and let it completely cool before any maintenance.
2. Use a vacuum cleaner to remove dust on grilles.
3. Clean the outside of the unit with a damp cloth and then dry it with a dry cloth. Never immerse the unit in water, nor let water drip into the unit.

Storing

1. Always disconnect the appliance, let it completely cool and clean it before storing.
2. If you do not use the device for a long period, put back the unit and the instruction manual to the original carton and store in a dry and ventilated place.
3. Do not place any heavy items on top of carton during storing, as this may damage the appliance.

Safe Appliance Disposal



This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

- The appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. Please keep your purchase receipt. During this period SERVICE BENRUBI will repair or replace the product free of charge.

- We are under no liability in respect of any defects arising from wilful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the produce without our approval.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221



