

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 2-8

EN.....Pages 9-15

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

- Η μη σωστή χρήση της συσκευής μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργία στη συσκευή και τραυματισμό στο χρήστη.
 - Για να προφυλαχθείτε από το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε οποιαδήποτε μέρος της συσκευής ή του καλωδίου σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
 - Μην βάζετε την συσκευή στο πλυντήριο πιάτων
 - Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη, όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
 - Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νερό.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να έρθει ποτέ σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο κατά λάθος, όλα τα μέρη της συσκευής θα πρέπει να στεγνώσουν πολύ καλά προτού ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
 - Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση της συσκευής σας αντιστοιχεί σίγουρα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Αν η συσκευή δεν είναι συμβατή με την τάση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης μην προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

- Η χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη, τραυματισμούς & ατυχήματα.
- Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, λανθασμένης χρήσης, μη εφαρμογής των οδηγιών χρήσης ή λανθασμένης σύνδεσης ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη ή δυσλειτουργία. Επιστρέψτε τη φρυγανιέρα σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
- Για λόγους ασφαλείας, συνιστώνται περιοδικοί έλεγχοι στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ώστε να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε φθορά. Σε περίπτωση που το καλώδιο έχει φθαρεί ή καταστραφεί, θα πρέπει να επιστρέψετε ολόκληρη την συσκευή σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
- Για την ασφάλεια σας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου κουζίνας, ούτε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τυλίξετε το καλώδιο στο ειδικό σημείο γύρω από τη βάση και την τοποθετήσετε σε κάποιο μέρος για φύλαξη.
- Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην βρίσκεται σε σημείο που μπορεί τραβηχτεί.
- Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή σκληρά καθαριστικά, όταν καθαρίζετε την συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε μάτι κουζίνας γκαζιού, σε ηλεκτρικό φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.
- Η φρυγανιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά (π.χ. κουρτίνες, υφάσματα κλπ) γιατί το ψωμί μπορεί να καεί και να προκληθεί πυρκαγιά. Επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, λεία επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.

• Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

• Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα χωρίς να βρίσκεται ο ψιχουλοσυλλέκτης στην θέση του. Ο ψιχουλοσυλλέκτης θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, μην αφήνετε ψίχουλα να συσσωρεύονται στο δίσκο.

• Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα με τρόφιμα που εμπεριέχουν ζάχαρη ή γέμιση μαρμελάδας.

• Μην φρυγανίζετε υλικά που μπορεί να λιώσουν.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς, μην τοποθετείτε πολύ χοντρές φέτες ψωμιού, αλουμινόχαρτο, εργαλεία ή άλλα υλικά που μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υπερβολικό ψήσιμο μπορεί να δημιουργήσει φωτιά.

• Ορισμένα μέρη της συσκευής φτάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν η φρυγανιέρα βρίσκεται σε προσιτό για τα παιδιά σημείο, κατά τη λειτουργία της. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

• Μην αγγίζετε οποιοδήποτε μεταλλικό μέρος της συσκευής γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.

• Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.

• Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της φρυγανιέρας και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.


• **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρι ή κάποιο αντικείμενο για να απομακρύνετε ψωμί ή οτιδήποτε άλλο από τις υποδοχές, η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, βγάλτε το φιν από την πρίζα και απομακρύνετε προσεχτικά το ψωμί.

• Για την ασφάλεια σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα, τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες (Περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας,

Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Μέρη της Συσκευής

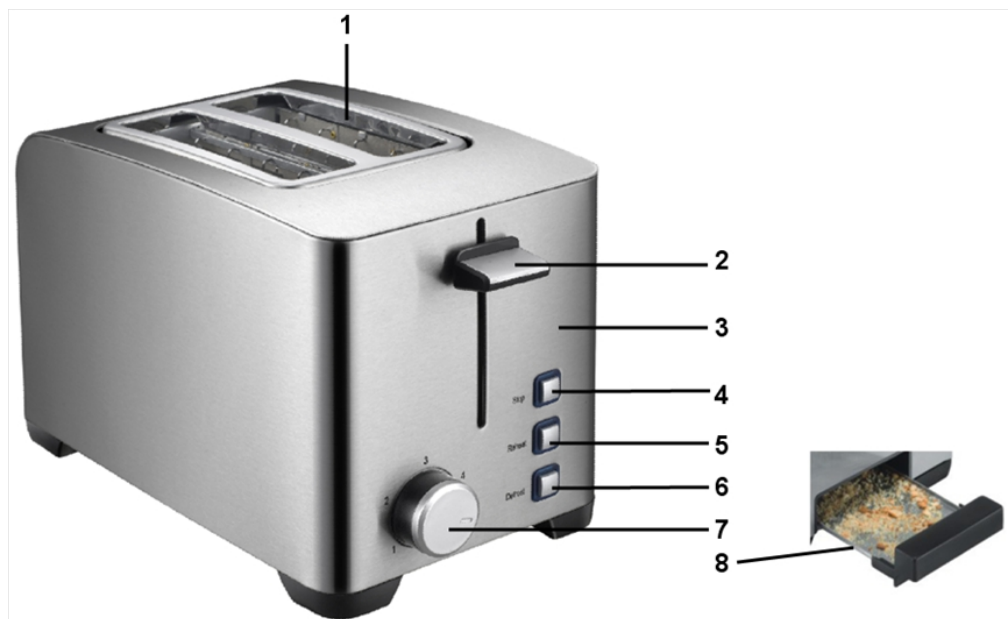

1. Υποδοχές ψωμιού
2. Μοχλός σχάρας
3. Σώμα της συσκευής
4. Πλήκτρο λήξης λειτουργίας (Stop)
5. Πλήκτρο ζεστάματος
6. Πλήκτρο ξεπαγώματος
7. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
8. Συρόμενος ψιχουλοσυλλέκτης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ: THT-8012D

ΤΑΣΗ: 220-240V AC

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 50/60Hz

ΙΣΧΥΣ: 750-850W

Συμβουλές για Τέλειο Ψήσιμο

1. Διαφορετικά είδη ψωμιού έχουν διαφορετικό επίπεδο υγρασίας. Επομένως, η ίδια ρύθμιση επιπέδου ψησίματος μπορεί να φέρει διαφορετικό αποτέλεσμα.
2. Για ψωμί που είναι ελαφρώς ξερό χρησιμοποιήστε χαμηλότερο επίπεδο ψησίματος.
3. Για φρέσκο ψωμί ή ψωμί ολικής αλέσεως χρησιμοποιήστε υψηλότερο επίπεδο ψησίματος.
4. Το ψωμί με ανομοιογενή επιφάνεια απαιτεί υψηλότερο επίπεδο ψησίματος.
5. Οι χοντρές φέτες ψωμιού χρειάζονται περισσότερο χρόνο ψησίματος. Ενδέχεται να χρειαστεί να τις ψήσετε και δεύτερη φορά.
6. Όταν ψήνετε σταφιδόψωμο αφαιρέστε όλες τις σταφίδες από την επιφάνεια της κάθε φέτας, καθώς μπορεί να καούν.
7. Εάν ψήνετε μόνο μία φέτα ψωμιού παρακαλούμε επιλέξτε χαμηλό επίπεδο ψησίματος.
8. Εάν ψήνετε αρκετές φέτες ψωμιού τη μία μετά την άλλη το ψωμί θα είναι ελαφρώς πιο σκούρο, μολοντί χρησιμοποιείτε το ίδιο επίπεδο ψησίματος.
9. Για να ψήσετε παγωμένο ψωμί κλπ. παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το διακόπτη απόψυξης.

Πριν την Πρώτη Χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Καθαρίστε τη φρυγανιέρα πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά με ένα νωπό πανί (βλ. παράγραφο “Συντήρηση & Καθαρισμός”).
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε σταθερό σημείο και ότι βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από τοίχους και άλλες συσκευές, καθώς αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και βάλτε τη σε λειτουργία πιέζοντας το μοχλό σχάρας. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη διαδικασία ψησίματος, μπορείτε να ψήσετε ψωμί.
5. Όπως όλες οι νέες ηλεκτρικές συσκευές, η φρυγανιέρα σας δημιουργεί μια μυρωδιά όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας.

Λειτουργία Φρυγανίσματος

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και τοποθετήστε 1 ή 2 φέτες ψωμιού στις υποδοχές ψωμιού.
2. Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος της επιλογής σας στρέφοντας τον επιλογέα βαθμού φρυγανίσματος από το νούμερο 1 (ελαφρύ ψήσιμο) έως το νούμερο 5 (πολύ καλό ψήσιμο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα για πρώτη φορά, συνίσταται να επιλέγετε το επίπεδο 3. Οι διάφοροι τύποι ψωμιού καθώς και οι προσωπικές σας προτιμήσεις, ίσως να απαιτούν διαφορετικές ρυθμίσεις φρυγανίσματος.

3. Πιέστε το μοχλό σχάρας προς τα κάτω. Η τοστιέρα θα ξεκινήσει αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

4. Η φρυγανιέρα κλείνει αυτόματα και αναστηκώνει τις φέτες όταν η διαδικασία φρυγανίσματος φτάσει στο επίπεδο φρυγανίσματος που έχετε επιλέξει. Η συσκευή σβήνει αυτόματα. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της φρυγανιέρας οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το πλήκτρο STOP .

Λειτουργία Ξεπαγώματος

Η λειτουργία DEFROST ξεπαγώνει το ψωμί και μετά το ψήνει, πράγμα που σημαίνει ότι ο κύκλος ξεπαγώματος διαρκεί περισσότερο απ'ότι ο κανονικός κύκλος ψησίματος.

1. Τοποθετήστε τις φέτες στις υποδοχές και επιλέξτε τον βαθμό φρυγανίσματος που επιθυμείτε.
2. Πιέστε το μοχλό σχάρας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ψησίματος (προτείνουμε χαμηλό επίπεδο ψησίματος για ψωμία από την κατάψυξη ή λεπτές φέτες ψωμιού και υψηλό επίπεδο ψησίματος για πιο χοντρές φέτες ψωμιού και για ρολά).
4. Πατήστε το πλήκτρο DEFROST.
5. Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.
6. Το ψωμί θα ξεπαγώσει και θα ψηθεί.
7. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της φρυγανιέρας οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το πλήκτρο STOP.
8. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ξεπαγώματος το ψωμί ανασηκώνεται αυτομάτως και η λυχνία λειτουργίας σβήνει. Η συσκευή σβήνει αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το ψωμί θρυμματιστεί, σταματήστε τη διαδικασία φρυγανίσματος, βγάλτε το φιν από την πρίζα και απομακρύνετε προσεχτικά το ψωμί από την υποδοχή, φροντίζοντας να μην καταστρέψετε τις αντιστάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δίσκος για ψίχουλα προορίζεται για τη συλλογή των ψίχουλων, τα οποία πέφτουν στη βάση της φρυγανιέρας κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Συντήρηση και Καθαρισμός

1. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, σταματήστε κάθε λειτουργία, βγάλτε το φιν από την πρίζα και αφήστε την φρυγανιέρα να κρυώσει τελείως.
2. Για να απομακρύνετε τα ψίχουλα από την φρυγανιέρα, τραβήξτε προς τα έξω τον ψιχουλοσυλλέκτη, αδειάστε τον και τοποθετείστε τον και πάλι στην θέση του πριν την επόμενη χρήση. Για να τον καθαρίσετε χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε τον με ένα απαλό στεγνό πανί προτού τον τοποθετήσετε και πάλι στη θέση του.
3. Ο ψιχουλοσυλλέκτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Μην αφήνετε τα ψίχουλα να συσσωρεύονται στον δίσκο περισυλλογής.
4. Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε με ένα απαλό στεγνό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο σε νερό και ή άλλα υγρά, μην τα πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
5. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή σκληρά καθαριστικά όταν καθαρίζετε τη συσκευή.
6. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, αναποδογυρίστε τη φρυγανιέρα πάνω από τον νεροχύτη και ανακινήστε την ελαφρά ώστε να απελευθερωθούν τυχόν υπολείμματα ψωμιού. Ποτέ μην χρησιμοποιήτε αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία.
7. Τυλίξτε το καλώδιο και φυλάξτε τη συσκευή σε ένα στεγνό, δροσερό μέρος.
8. Η συσκευή θα πρέπει να είναι τελείως στεγνή προτού την χρησιμοποιήσετε.

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, η την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

- Η συσκευή, έχει εγγύηση δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία αγοράς με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς χρέωση.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά χρόνου, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Κέντρο Service Μπενρουμπή : 210 8822221



Safety Interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)

These instructions contain important precautions for your safety and proper use of your appliance.

Please read these instructions before operation and retain them for future reference.

- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- To protect against electrical hazard do not immerse any part of the appliance or cord in water or any other liquid.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Close supervision is necessary when the appliance is near children.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Always use the appliance on a dry, stable surface.

This appliance is intended for normal household use only.

- Do not use this appliance outdoors.
- Do not take this product into the bathroom or use near water.
- Check that the voltage rating of the appliance corresponds to that of your household supply. If your appliance does not correspond with your household wiring system voltage, do not attempt to operate.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Always unplug from the plug socket when not in use and before clearing.
- Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner. Return the appliance to one of the authorized BENRUBI Service Centers for

repair, or replacement.

- In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the supply cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to BENRUBI Customer Service Department.
- For your own safety, use only accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Allow unit to cool before wrapping cord around base for storage.
- Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
- Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven, or a microwave oven.
- Bread may burn and cause fire. Therefore toasters must not be used near or below other combustible materials (e.g. curtains, fabrics). They must be supervised.
- THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE APPLIANCE FOR ANYTHING OTHER THAN INTENDED USE.
- Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow crumbs to build up in the tray.
- Do not use this appliance with any food stuff product containing sugar content or with products containing jam or preserves.
- Do not insert bread slices that are too thick or wrapped in aluminum foil to avoid electric shock or fire.

ATTENTION: Too long toasting may cause fire.


- The temperature of accessible surfaces maybe high. Special attention is advised.
- Do not touch any metal part of the outer surface of the appliance as it may reach a very high temperature.
- Do not cover the toaster during operation.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The toaster should never come into contact with water or other liquids. In case this ever happens, all parts must be completely dry before opening the appliance again.
- Never touch the appliance or power cord with wet hands.
- Always use the toaster on a level, uncluttered and heat-resistant surface.
- Route the power cord so that there is no possibility of the cord being pulled or tripped over.
- When in use, never cover the toaster with aluminum foil or other materials that could cause the appliance to overheat.
- Do not move the appliance as long as it is in operation, to prevent injuries.
- Do not toast foods that can melt.
- Do not insert excessively large foods or any metal foils, silverware or tools in the appliance. They could cause a fire or short circuit.
- Clean the appliance after every use.
- **WARNING:** Never attempt to extract jammed toast or any other item with a knife or any other object, as contact with heating elements may cause electrocution. Allow the appliance to cool down, unplug and carefully remove the bread.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable European standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental, etc. Directives).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

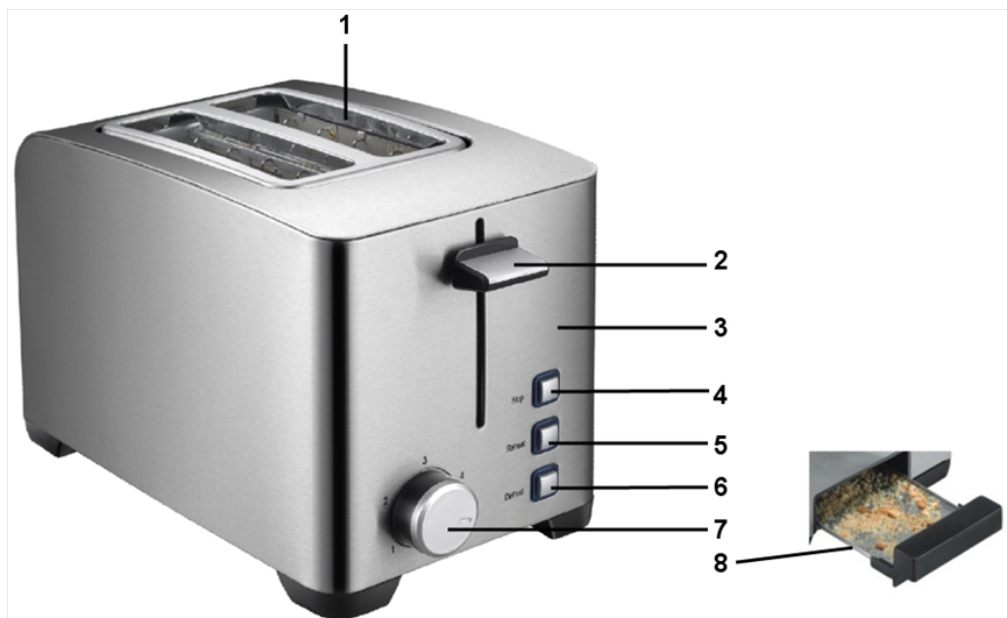

1. Bread slot
2. Toaster lever
3. Housing
4. Stop button
5. Reheat button
6. Defrost button
7. Toast darkness control
8. Crumb tray

Technical Features

Model: THT-8012D
Voltage: 220-240V AC / 50/60Hz
Rated input: 750-850W

Tips for Ideal Toasting Results

1. Different types of bread have varying moisture content. Therefore, the same toasting setting can produce different results.
2. For bread that is slightly dry, use a lower toasting setting.
3. For fresh bread or whole grain bread, use a higher toasting setting.
4. Bread with an irregular surface requires a higher toasting setting.
5. Thick bread slices need more time for toasting; it may even be necessary to toast the bread a second time.
6. When toasting raisin bread, remove all raisins from the surface, since otherwise they could burn.
7. If you toast only one slice, please select a low toasting setting.
8. If you toast several slices one after the other, the bread will be somewhat darker at the same toasting setting.
9. To toast frozen bread please use the defrost setting.

Before Using the Appliance for the First Time

1. Remove all packaging materials and any transport safety devices.
2. Clean the toaster with a damp cloth, as described in the chapter "Cleaning and Maintenance".
3. Check to make sure that all parts are assembled correctly and the appliance is stable. Make sure that there is sufficient space between the toaster and walls or other appliances, since the toaster becomes hot during operation.
4. Connect the appliance via the power cord to the power supply (220~240V, 50/60Hz).
5. Before toasting bread the first time, conduct one toasting cycle without bread. Press the toast lever down until it locks into place.
6. When the toasting cycle is completed, the toast lever automatically jumps up. Now you can start toasting bread.

Operation-Toasting

1. Prepare the toaster as described in the section "Before using the appliance the first time".
2. Place the bread slices in the slots in the toasting chamber.
3. Set the desired toasting setting with the darkness control. You can select from five toast darkness settings: level 1. is very light and level 5. is very dark. For golden brown toast set the lever in the middle position.

4. Press the toast lever down until it locks into place. The indicator lamp for "Stop" lights up and the toaster starts toasting.
5. You can interrupt the toasting cycle any time by pressing the "Stop" button.
6. When the bread has been toasted to the set darkness, it is automatically ejected. The appliance shuts off automatically.

Operation-Defrosting

The DEFROST function first defrozes out the bread and then toasts it, which means that the defrosting cycle lasts somewhat longer than the normal toasting cycle.

1. Place the bread slices in the slots in the toasting chamber.
2. Press the toast lever down until it locks into place.
3. Select the desired toasting setting.
4. We recommend the following toasting settings:
*Low for bread from the refrigerator or thin bread slices.
High for thicker bread slices.
5. Press the toast lever down until it locks into place.
6. Then press the button "DEFROST" right away. The indicator lamp on this button lights up.
7. The bread is thawed and toasted.
8. You can interrupt the cycle any time by pressing the "Stop" button.
9. After completion of the defrosting cycle the bread is automatically ejected and the indicator lamps go out. The appliance shuts off automatically.

Cleaning and Maintenance

1. Always turn the power off, remove the plug and allow the toaster cool before cleaning.
2. To remove any crumbs from the toaster, slide out the crumb tray from under the toaster, empty and replace in the toaster before using it again. Wipe the crumb tray with a damp cloth, then dry it thoroughly and push it back into the appliance.
3. The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow bread crumbs to accumulate in the bottom of the toaster.
4. Wipe the outside of the toaster with a slightly dampened cloth and polish with a soft dry cloth. Do not immerse the unit in water, other liquids or wash them in the dishwasher.
5. Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning the appliance.
6. To clean the interior, unplug the toaster, turn it upside down over the sink and shake lightly. Never attempt to remove stuck bread slices with sharp or pointed tools or silverware.
7. Keep the appliance in a dry, cool place.
8. The appliance should be completely dry before you use it again.

Safe Appliance Disposal



This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

- Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period BENRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts free of charge.
- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221



