

**izzy**

**ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Σίδερο Ατμού – Steam Iron Button+ Ceramic 8033

Περιεχόμενα / Contents

GR.....	Σελίδες 2-14
EN.....	Pages 15-27

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε το σίδερο μόνο για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Για την αποφυγή υπερφόρτισης του ηλεκτρικού κυκλώματος, μην συνδέετε και δεύτερη συσκευή υψηλής τάσης στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες πνευματικές ή σωματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβής οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Η επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Ποτέ μην αφήνετε το σίδερο εκτός της προσοχής σας όσο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή βρίσκεται επάνω στη σιδερώστρα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα ακόμα και όταν αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη έστω και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ακουμπάτε το σίδερο στη βάση του.

Προσοχή: Για τη αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο ή το καλώδιο του ρεύματος και το φισ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Πάντα τοποθετείτε το σίδερο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια όταν το ακουμπάτε στη βάση του.
- Θα πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη στη θέση “min” πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το σίδερο από την πρίζα.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα το φισ από την πρίζα.
- Μην συνδέετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα αν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Πάντα αποσυνδέετε το σίδερο από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και αποθηκεύστε το σε όρθια θέση στη βάση του.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει καλά και τότε αποθηκεύστε το σε όρθια θέση στη βάση του.
- Μην ακουμπάτε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Να χρησιμοποιείτε πάντα την χειρολαβή και να προειδοποιείτε τους άλλους (κυρίως τα παιδιά) για τον ενδεχόμενο κίνδυνο εγκαύματος από τον ατμό, το ζεστό νερό και τα ζεστά μεταλλικά σημεία όπως είναι η πλάκα.


Προσοχή: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν γυρίζετε το σίδερο ανάποδα καθώς μπορεί να υπάρχει καυτό νερό στο ρεζερβουάρ.

- Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο) και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται.
- Μην αφήνετε το καυτό σίδερο τοποθετημένο σε οριζόντια θέση επάνω σε οποιοδήποτε ύφασμα ή εύφλεκτη επιφάνεια.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το σίδερο αν υπάρχει ορατή βλάβη ή αν αυτό στάζει και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Εάν η ένδειξη λειτουργίας δεν ανάψει, το σίδερο δεν λειτουργεί κανονικά. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Ελέγξτε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.

- Αν το καλώδιο ή το φινιρίσματα είναι κατεστραμμένα ή παρουσιάσουν βλάβη, μη λειτουργείτε τη συσκευή προς αποφυγή κινδύνου και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο και αντικατάσταση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών όπου μπορεί να προσεγγίζεται από παιδιά ή να έρχεται σε επαφή με τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα:
 - Πριν γεμίσετε ή πριν αδειάσετε το ρεζερβουάρ.
 - Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση.
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Προέκταση καλωδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν:
 - Το καλώδιο προέκτασης μπορεί να υποστηρίξει την ηλεκτρική τάση της συσκευής.
 - Το μακρύτερο καλώδιο έχει τακτοποιηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί ή να αποσυνδεθεί από παιδιά.
- Φροντίστε να διατηρείτε την πλάκα του σίδερου πάντα λεία. Μην σιδερώνετε μεταλλικά αντικείμενα όπως κουμπιά, φερμουάρ κτλ.
- Μην υγραίνετε και μην σιδερώνετε ποτέ τα ρούχα ενώ τα φοράτε. Ποτέ μην εκτοξεύετε ατμό προς το ανθρώπινο σώμα.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή στο μπάνιο και μην την αφήνετε εκτεθειμένη στα καιρικά φαινόμενα (ήλιος, βροχή κτλ).
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα, αρωματισμένο νερό ή προϊόντα κατά των αλάτων στη συσκευή.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ.).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

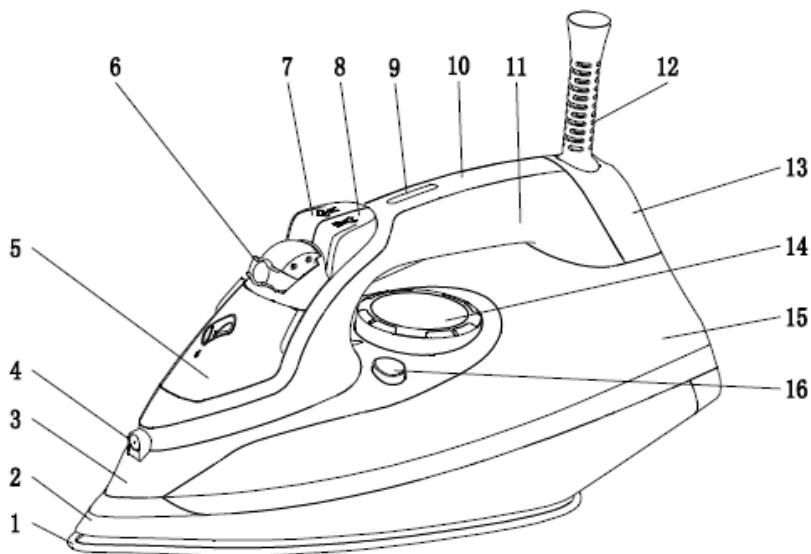

1. Ανοξειδωτη πλάκα
2. Διακόσμηση βάσης
3. Κάλυμα ρεζερβουάρ
4. Έξοδος ψεκασμού
5. Θέση γεμίσματος νερού
6. Ρυθμιστής ατμού
7. Πλήκτρο έξτρα ατμού
8. Πλήκτρο ψεκασμού (Spray)
9. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/επίτευξης θερμοκρασίας
10. Άνω κάλυμα
11. Λαβή
12. Προστασία καλωδίου
13. Πίσω κάλυμα
14. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
15. Ρεζερβουάρ νερού
16. Πλήκτρο αυτόματου καθαρισμού των αλάτων "Self Clean"

Κεραμική πλάκα με θέση κατάλληλη για σιδέρωμα γύρω από τα κουμπιά



Πριν την Πρώτη Χρήση

- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στις προδιαγραφές κάτω από την πλάκα είναι συμβατή με την τάση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο σπίτι σας.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστευτικό από την πλάκα πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο.
- Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το σίδερο, χρησιμοποιείστε το σε ένα νωπό μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα που έχουν παραμείνει στην επιφάνεια της πλάκας.
- Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να δημιουργηθεί μικρή ποσότητα καπνού, λόγω της εργοστασιακής λίπανσης της συσκευής και να ακουστούν κάποιοι θόρυβοι λόγω της διαστολής του πλαστικού. Μετά τις πρώτες χρήσεις αυτό θα σταματήσει.
- Υφάσματα από 100% μαλλί μπορούν να σιδερωθούν στη θέση ατμού. Κατά προτίμηση επιλέξτε τη θέση υψηλού ατμού και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα σιδερώματος.

Γέμισμα του Ρεζερβουάρ Νερού

- Βγάξτε πάντα το φιλ από την πρίζα πριν γεμίσετε το ρεζερβουάρ με νερό.
 - Θέστε το ρυθμιστή ατμού στη θέση σιδερώματος χωρίς ατμό (Dry)
 - Ανοίξτε το πορτάκι του στομίου γεμίματος νερού, τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του, γυρίστε το σε γωνία 45° σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια και γεμίστε το ρεζερβουάρ με νερό μέχρι την ένδειξη που υποδεικνύεται ως ανώτατο επίπεδο (ένδειξη "max").
 - Ποτέ μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ πιο πάνω από την ένδειξη "max".
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό βρύσης για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ. Εάν το νερό της βρύσης είναι σκληρό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε απεσταγμένο νερό. (βλέπε παρακάτω "ΠΟΙΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΣΑΣ").
- Πιέστε το πορτάκι να κλείσει καλά.
 - Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος να ελέγχετε πάντα ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο ρεζερβουάρ.
 - Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στο ρεζερβουάρ.





Ποιο Νερό Είναι Κατάλληλο για το Σίδερό σας

- Μη χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα, αρωματισμένο νερό ή υγρά κατά των αλάτων.
- Για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής:
 - Μη χρησιμοποιείτε ξύδι, κολάρο ή νερό χημικής σύνθεσης κατά των αλάτων.
 - Όσο πιο σκληρό είναι το νερό τόσο πιο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή από τα άλατα (βλέπε παράγραφο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ").

Ρύθμιση της Θερμοκρασίας

- Αρχικά ξεχωρίστε τα ρούχα που θέλετε να σιδερώσετε, σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Φροντίδας Υφασμάτων που αναγράφεται στην ετικέτα των ρούχων. Σιδερώστε πρώτα τα υφάσματα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία και στη συνέχεια τα υφάσματα που απαιτούν μεγαλύτερη θερμοκρασία.

- Ελέγξτε την ετικέτα του υφάσματος για την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος.
- Αν δεν γνωρίζετε από τι υλικό είναι φτιαγμένο κάποιο ύφασμα, καθορίστε την κατάλληλη θερμοκρασία σιδερώματος, σιδερώνοντας ένα σημείο του υφάσματος το οποίο δεν είναι εμφανές όταν το φοράτε ή το χρησιμοποιείτε. Τα μεταξωτά, μάλλινα και συνθετικά υφάσματα θα πρέπει να τα σιδερώνετε από την ανάποδη μεριά ώστε να μη δημιουργούνται γυαλάδες.
- Κάποια υφάσματα σιδερώνονται καλύτερα όταν είναι λίγο νωπά, όπως για παράδειγμα τα μεταξωτά υφάσματα.
- Αν το ύφασμα που θέλετε να σιδερώσετε δεν έχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος, αλλά γνωρίζετε από τι υλικό είναι φτιαγμένο, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

Ετικέτα Οδηγίες σιδερώματος	Τύπος υφάσματος	Υλικό
	Συνθετικά	Ακρικό Πολυπροπυλένιο Πολυουρεθάνη Ασετατ Τριασετατ Πολυαμίδιο (Nylon) Πολυεστέρας Βισκόζη (Rayon)
	Μεταξωτά	Μεταξωτό
	Μάλλινα	Μάλλινο
	Βαμβακερά	Βαμβακερό
	Λινά	Λινό
	Υφάσματα που δεν σιδερώνονται	

- Υφάσματα που έχουν κάποιο είδος φινιρίσματος (γυαλιστερές επιφάνειες, ζάρες κτλ) μπορεί να σιδερωθούν στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Για υφάσματα που περιέχουν διαφορετικές ίνες στη σύνθεσή τους, πάντα επιλέγετε για το σιδέρωμα την κατάλληλη θερμοκρασία που αντιστοιχεί στις ίνες με το μεγαλύτερο ποσοστό στη σύνθεση του υφάσματος. Για παράδειγμα, αν ένα ύφασμα περιέχει 60% πολυεστέρα και 40% βαμβάκι, θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον πολυεστέρα και να σιδερώσετε το ύφασμα χωρίς ατμό.
- Τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του και ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση “min”.
- Βάλτε το φως στην πρίζα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη σε θέση τέτοια ώστε ο δείκτης ενδείξεων, να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την αναγραφόμενη επιθυμητή ένδειξη.

- Η λυχνία λειτουργίας / επίτευξης θερμοκρασίας θα ανάψει δείχνοντας ότι το σίδερο θερμαίνεται και θα σβήσει όταν η πλάκα φτάσει την θερμοκρασία που έχετε επιλέξει. Όταν σβήσει περιμένετε λίγο πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα. Όσο σιδερώνετε η λυχνία αυτή θα ανάβει και θα σβήνει καθώς ο θερμοστάτης διατηρεί τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που χαμηλώσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία ενώ ήδη σιδερώνετε με υψηλότερη θερμοκρασία, περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία λειτουργίας πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν θα πρέπει να αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη όσο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι.

Σιδέρωμα με Ατμό

- Γεμίστε με νερό το ρεζερβουάρ όπως αναγράφεται στην παράγραφο «Γέμισμα του ρεζερβουάρ νερού».
- Βάλτε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Περιμένετε έως ότου σβήσει η φωτεινή λυχνία, υποδηλώνοντας ότι η επιλεγμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί.
- Η ποσότητα του ατμού καθορίζεται από τον ρυθμιστή ατμού.
- Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στο απαιτούμενο επίπεδο ανάλογα με την ποσότητα ατμού που θέλετε και στη συνέχεια ξεκινήστε το σιδέρωμα.
- Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος αλλά και όταν ολοκληρώσετε το σιδέρωμα, τοποθετείτε πάντα το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σίδερο βγάζει συνεχόμενο ατμό αν το κρατάτε σε οριζόντια θέση. Μπορείτε να σταματήσετε την εκπομπή ατμού κρατώντας το σίδερο σε κάθετη θέση ή γυρίζοντας τον ρυθμιστή ατμού στη θέση 0.

- Το σιδέρωμα με ατμό πραγματοποιείται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ολοκληρώσετε το σιδέρωμα, γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση "min" και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αδειάστε τα υπολείμματα νερού από το ρεζερβουάρ γυρίζοντάς το ανάποδα, τοποθετήστε το σε όρθια θέση και αφήστε το να κρυώσει.

Ψεκασμός

- Ψεκάστε με νερό πιέζοντας διακεκομμένα το πλήκτρο ψεκασμού για να υγράνετε δύσκολα υφάσματα, πολύ στεγνά τμήματα, μάλλινα και λανθασμένες τσακίσεις που προκύπτουν όσο σιδερώνετε. Ο ψεκασμός συνιστάται και για τα πολύ ευαίσθητα υφάσματα (συνθετικά) τα οποία σιδερώνονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς ατμό. Για την αποφυγή τυχόν λεκέδων μην ψεκάζετε μεταξωτά ή συνθετικά υφάσματα.
- Ελέγχετε πάντα ότι υπάρχει αρκετό νερό στο ρεζερβουάρ. Ο ψεκασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σιδερώνετε με ατμό ή χωρίς ατμό, αρκεί να υπάρχει νερό στο ρεζερβουάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέζετε το πλήκτρο ψεκασμού επαναλαμβανόμενα προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία ψεκασμού για πρώτη φορά.

Ενισχυμένη Έξοδος Ατμού

- Μια απλή πίεση του πλήκτρου έξτρα ατμού σας δίνει αυτομάτως μια ενισχυμένη παροχή ατμού – έξτρα ατμό – που είναι ιδανική για να εξαλείψετε επίμονες τσακίσεις και ζάρες κατά τη διάρκεια που σιδερώνετε, με ή χωρίς ατμό.
- Πιέστε το πλήκτρο έξτρα ατμού και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν το πιέσετε πάλι.
- Έχετε τη δυνατότητα να σιδερώσετε κάθετα (κουρτίνες, κουστούμια κτλ) πατώντας το πλήκτρο έξτρα ατμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία της ενισχυμένης εξόδου ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες. Πιέστε το πλήκτρο έξτρα ατμού μερικές φορές, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του έξτρα ατμού. Όταν η φωτεινή ένδειξη του θερμοστάτη ανάψει, σταματήστε την παροχή έξτρα ατμού. Σιγουρευτείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει, πριν ξεκινήσετε και πάλι το σιδέρωμα και χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του έξτρα ατμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πιέζετε το πλήκτρο έξτρα ατμού συνεχόμενα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά ενδέχεται να τρέξει νερό από την πλάκα.

Σιδέρωμα Χωρίς Ατμό

- Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση 0. Στη θέση αυτή κλείνει η παροχή ατμού.
- Επιλέξτε και ρυθμίστε τη θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για τα υφάσματα που θα σιδερώσετε.
- Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα σβήσει και μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

Κάθετο Σιδέρωμα

- Το σύστημα της κάθετης εξόδου ατμού σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το σίδερο για κάθετο σιδέρωμα. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να εξαφανίσετε τις ζάρες από ρούχα σε κρεμάστρες, από τις κουρτίνες, την ταπετσαρία του τοίχου κτλ. Κρατήστε το σίδερο κάθετα στο ύφασμα χωρίς να το ακουμπάτε και πιέστε το πλήκτρο έξτρα ατμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην προσπαθήσετε να σιδερώσετε κάθετα τα ρούχα όταν τα φοράτε και μην κατευθύνετε τον ατμό προς τους άλλους ανθρώπους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε το σίδερο μερικά εκατοστά μακριά από τα ευαίσθητα υφάσματα, ώστε να μην καούν.

Αντιαλκαλικό Φίλτρο

Το μόνιμο αντι-αλκαλικό φίλτρο μειώνει τη συσσώρευση αλάτων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του σιδερώματος με τη χρήση ατμού και έτσι αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Σημειώστε ότι το αντιαλκαλικό φίλτρο δεν εξαλείφει πλήρως τη φυσιολογική διαδικασία συσσώρευσης αλάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιείτε κατα προτίμηση απεσταγμένο νερό ή νερό βρύσης χωρίς πολλά άλατα.

Μην χρησιμοποιείτε απιονισμένο καθώς αυτό ακυρώνει την λειτουργία του αντιαλκαλικού φίλτρου .

Συσώρευση αλάτων στο σίδηρο φράζει τις οπές εξόδου ατμού της πλάκας.

Σύστημα Drip Stop (Σύστημα Κατά του Σταξίματος)

• Με τα συμβατικά σίδηρα ατμού, μπορεί να στάξει νερό από την πλάκα όταν έχει επιλεγεί μια πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Κάτι τέτοιο δημιουργεί λεκέδες στα ρούχα. Η συσκευή σας διαθέτει το σύστημα “Drip Stop”, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να σταματά την παροχή ατμού αυτόματα όταν το σίδηρο είναι ρυθμισμένο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Σύστημα αυτόματου καθαρισμού των αλάτων «Self Clean»

- Προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση του σίδηρού σας και να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του, εφαρμόστε συχνά (δύο φορές το μήνα) την λειτουργία καθαρισμού των αλάτων για να αφαιρέσετε τα άλατα και τα ιζήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση 0.
- Γεμίστε το ρεζερβουάρ νερού μέχρι το μέγιστο σημείο «max».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βάζετε ξύδι ή άλλα προϊόντα κατά των αλάτων μέσα το ρεζερβουάρ νερού.

- Τοποθετήστε το σίδηρο σε όρθια θέση, ακουμπισμένο στη βάση του.
- Συνδέστε το φιν στην πρίζα.
- Στη συνέχεια ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση «max».
- Αφήστε το σίδηρο να θερμανθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Κρατήστε το σίδηρο σε οριζόντια θέση πάνω από το νεροχύτη.
- Πιέστε το πλήκτρο «Self Clean» ώσπου να ανασηκωθεί το καπάκι του άξονα καθαρισμού των αλάτων. Τραβήξτε το καπάκι του άξονα προς τα πάνω, χωρίς να αφαιρέσετε τον άξονα από τη θέση του.
- Η διαδικασία αυτό-καθαρισμού έχει ξεκινήσει. Μετακινήστε το σίδηρο μπρος πίσω ώσπου να αποβληθούν τα ιζήματα και τα άλατα (αν υπάρχουν) και να αδειάσει το ρεζερβουάρ του νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστό νερό και ατμός θα αναδυθούν από τις οπές της πλάκας. Ιζήματα και άλατα (αν υπάρχουν) θα αποβληθούν από τις οπές μαζί με το νερό.

- Καθώς αυτό συμβαίνει μετακινείτε το σίδηρο μπρος πίσω.
- Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αν το σίδηρο περιέχει ακόμα ιζήματα.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοκαθαρισμού πιέστε το πλήκτρο αυτό- καθαρισμού ώσπου να κουμπώσει και πάλι στο σώμα της συσκευής.
- Στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο “max”. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία γυρίστε και πάλι τον θερμοστάτη στην θέση “min” και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Όταν κρυώσει η πλάκα, σκουπίστε τη με ένα μαλακό νωπό πανί προκειμένου να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πιέστε το πλήκτρο «Self Clean» μόνο όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία αυτόματου καθαρισμού των αλάτων. Μην πιέζετε το πλήκτρο «Self Clean» όταν σιδερώνετε.

Μετά το Σιδέρωμα

- Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση "min" και τον ρυθμιστή ατμού στη θέση 0.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Ανοίξτε το πορτάκι του στόμιου γεμίσματος.
- Γυρίστε το σίδερο ανάποδα και κουνήστε το ελαφρά προκειμένου να αδειάσετε το νερό από το ρεζερβουάρ.
- Στη συνέχεια ακουμπήστε το σίδερο στη βάση του σε όρθια θέση και αφήστε το να κρυώσει.
- Πάντα να αποθηκεύετε το σίδερο (με άδειο ρεζερβουάρ), σε όρθια θέση, ακουμπισμένο στη βάση του σε ασφαλές και ξηρό μέρος.

Φροντίδα και Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και ότι το σίδερο έχει κρυώσει.

- Γυρίστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη θέση "min" και τον ρυθμιστή ατμού στη θέση 0 και στη συνέχεια αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο από το φως.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε ίνες των υφασμάτων, που ενδεχομένως συσσωρεύονται στην πλάκα σκουπίζοντας με ένα πρόχειρο μαλακό πανί βρεγμένο με νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή στιλβωτικά καθαριστικά και σύρμα για να καθαρίσετε την πλάκα.
- Για να αποφύγετε γραντζουνιές και να μην καταστρέψετε την πλάκα αποφύγετε κάθε επαφή με σκληρά μεταλλικά αντικείμενα.
- Σκουπίστε το πάνω μέρος της συσκευής με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά ή σκληρά καθαριστικά, καθώς μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο του ρεύματος ή το φως σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη βάζετε ξύδι ή άλλα διαλύματα κατά των αλάτων μέσα στο ρεζερβουάρ του νερού.
- Για να καθαρίσετε τις οπές της πλάκας χρησιμοποιείστε ένα νωπό πανί και σκουπίστε τα ιζήματα που έχουν συσσωρευτεί.

Αποθήκευση

- Γυρίστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη θέση "min" και τον ρυθμιστή ατμού στη θέση «0» και στη συνέχεια αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο από το φως.
- Αδειάστε όλο το νερό από το ρεζερβουάρ. Ποτέ μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στο ρεζερβουάρ.
- Ακουμπήστε το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση του και αφήστε το να κρυώσει καλά.
- Για την αποθήκευση μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο του ρεύματος γύρω από τη βάση του σίδηρου.
- Αποθηκεύστε το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση του.
- Φυλάξτε το σίδερο στη συσκευασία του μαζί με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Πιθανές Βλάβες / Αιτίες και Λύσεις

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Το σίδερο δεν ζεσταίνεται ή πλάκα είναι υπερβολικά ζεστή	<ul style="list-style-type: none"> - Ο θερμοστάτης δεν είναι ρυθμισμένος στην κατάλληλη θερμοκρασία. - Το σίδερο δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. - Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
Το σίδερο δεν παράγει ατμό.	Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στην ένδειξη "min".	Ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε μεγαλύτερη θερμοκρασία.
Δεν παράγεται έξτρα ατμός.	<ul style="list-style-type: none"> - Το ρεζερβουάρ δεν έχει νερό. - Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στην ένδειξη "min". - Το πλήκτρο έξτρα ατμού έχει πατηθεί πολλές φορές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 	<ul style="list-style-type: none"> - Βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ νερού είναι γεμάτο με νερό τουλάχιστον κατά το ¼. - Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ατμού. - Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση. - Πιέστε διακεκομμένα το πλήκτρο έξτρα ατμού. - Αφήστε μικρά χρονικά διαστήματα ανάμεσα στις εκπομπές έξτρα ατμού. - Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε καλά το πλήκτρο έξτρα ατμού.
Στάζει νερό από την πλάκα.	Η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη πάνω από το επιτρεπτό όριο.	Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι γεμάτη μέχρι την ένδειξη "max".
Χαμηλή παροχή ατμού.	<ul style="list-style-type: none"> - Ο ρυθμιστής ατμού είναι στη θέση 0. - Οι οπές ατμού έχουν φράξει. - Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο ρεζερβουάρ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στην επιθυμητή θέση. - Πραγματοποιείτε αυτόματο καθαρισμό στη συσκευή. - Προσθέστε νερό στη δεξαμενή.
Το σύστημα ψεκασμού δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Υπάρχει αέρας στο εσωτερικό της συσκευής. - Το ρεζερβουάρ δεν έχει νερό. 	<ul style="list-style-type: none"> - Πιέστε το πλήκτρο ψεκασμού συνεχόμενα μερικές φορές. - Γεμίστε το ρεζερβουάρ με νερό.
Το σίδερο εκλύει μία οσμή στην πρώτη χρήση.	Χρειάζεται να καούν τα έλαια που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή.	Αφήστε το σίδερο να κάψει για 10 λεπτά και η μυρωδιά θα εξαφανιστεί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μοντέλο: HJ-8033
- Τάση/συχνότητα: 220-240V AC 50/60Hz
- Ισχύς: 2800W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



- Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
- Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δε θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

- Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Κέντρο Service Μπενρουμπή : 210 8822221



EN

We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

- Read carefully and save all the instructions provided with the appliance for future reference.
- Use the iron only for its intended use.
- Before you connect the appliance to the supply mains, check that the voltage indicated on the data plate of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service Centers.
- To avoid circuit overload, do not operate another high voltage appliance in the same electric circuit.
- This appliance is for household use only.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and have been given instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- Keep the appliance away from children during use.
- Make sure that children do not play with the appliance.
- Do not leave the iron unattended while it is connected to the supply mains or on an ironing board.

- Unplug the appliance from the socket when leaving the iron unattended even for a short while and stand the iron on its base.

ATTENTION: To protect against the risk of electric shock, do not immerse the iron, the power cord or the plug in water or any other liquid.

- Always place the appliance on a stable and flat surface on the upright position.

- The iron should always be turned to “min” before plugging or unplugging from the mains outlet.

- Never pull the cord to disconnect from the electrical outlet: instead, grasp plug and pull to disconnect.

- Always disconnect the iron from the electrical outlet when not in use and store in the upright position on its heel. Loop cord loosely around iron when storing.

- Do not allow the cord to touch hot surfaces. Allow the iron to cool completely and then store in the upright position on its heel.

- Do not touch the hot surfaces of the appliance. High temperatures are generated during use which could cause burns. Always use the handle and warn others (especially children) of the possible dangers of burns from steam, hot water or hot metal parts such as the soleplate.

Caution : Be careful when you turn the steam iron upside down; there may be hot water in the water tank.

- Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot gas, or electric burner or heated oven) or on top or near surfaces where it can get wet.

- Do not leave the hot iron touching fabrics or very inflammable surfaces.

- Do not use the iron if it has been dropped or damaged in any way and contact an authorized BENRUBI Service Center.

- Do not use the iron if there are visible signs of damage or if the iron is leaking and contact an authorised BENRUBI Service Centre.

- If the power/operation indicator does not light, the iron will not operate properly. Disconnect it from the power supply and contact an authorized BENRUBI Service Center.


- Check the cord periodically for possible damages.

- Do not use the iron if the supply cord or the plug are damaged and contact an authorised BENRUBI Service Centre.
- Do not leave the power cord hanging over the edge of the table or counter where it can be reached by children, or touching hot surfaces.
- Do not leave the appliance unnecessarily plugged in. Disconnect the plug from the mains when the appliance is not being used.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCEL THE GUARANTEE.
- Unplug the appliance from the mains supply:
 - Before filling or emptying the water tank.
 - Before cleaning or maintenance operations.
 - Immediately after use.
 - If you do not use it.
- After ironing:
 - Turn the steam knob to 0 position and the adjustable thermostat to “min”.
 - Place the steam iron on the upright position.
 - Disconnect the power cord from the supply mains.
- Never use an extension power cord set that has not been approved by a competent authority. If an extension cord is absolutely necessary, a 16-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. The cord should be arranged in a way that it cannot be pulled or tripped over.
- Make sure to keep the sole plate of the iron very smooth. Do not run it over metal objects (such as against the ironing board, buttons, zips etc.)
- Never iron or dampen cloths while wearing them.
- Store the unit out of the reach of children.
- Do not use outdoors or in the bathroom. Do not leave the appliance exposed to weather conditions (rain, sun etc).
- Do not use chemical additives, scented substances or decalcifiers.

- It is advisable to use distilled water in the appliance. Deposit or mineral in the water will lead to generate the scales and block the steam holes.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

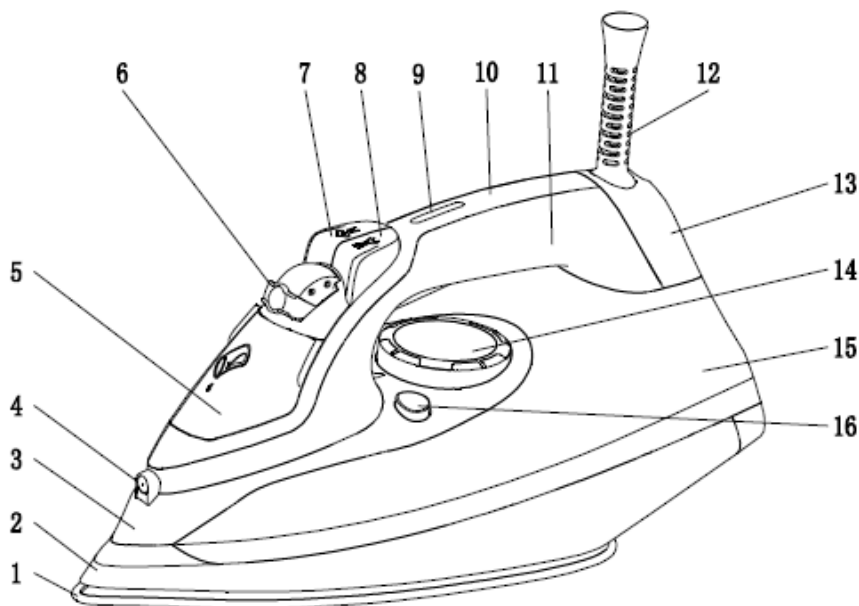

1. Soleplate
2. Skirt
3. Tank cover
4. Spray nozzle
5. Water cover
6. Steam knob
7. Burst button
8. Spray button
9. Lamp
10. Up cover
11. Handle
12. Cord protector
13. Rear cover
14. Temperature knob
15. Tank
16. Self clean button

Ceramic plate with a position suitable for ironing around buttons.



Before First Use

Check if the voltage rating on the appliance corresponds to the local mains voltage.

- Remove any sticker or protective cover from the soleplate before using the iron for the first time.
- When using the steam function for the first time, do not direct the steam towards the laundry, as there could be debris from the steam vents. During the first time use the steam iron on a piece of a damp cloth to remove any residue on the soleplate.
- When using the iron for the first time, you may notice a slight emission of smoke and hear some sounds made by the expanding plastics. This is quite normal and it stops after a short time. We also recommend passing the iron over an ordinary cloth before using it for the first time.
- Pure wool fibres (100% wool) can be ironed with the appliance in the steam position, by preference, select a high steam position and use a dry ironing cloth.

Filling the Water Tank

- Always remove the mains plug from the electrical outlet before filling the tank with water.
- Set the steam knob to position 0 and the temperature control dial to “min”.
- Open the water filling inlet cover, place the iron on its heel, tilt forward approximately at 45° on a flat dry surface and pour water slowly into the filling hole until the maximum water level is reached.
- Never fill the tank beyond the MAX indication.

NOTE: Tap water can be used (See: “A Special Note on Water”).




- Push firmly to close the water filling inlet cover.
- During the ironing process, always ensure that there is sufficient water in the water tank.
- Do not store the iron with water in the tank.

A Special Note on Water

- If you have hard water, it is advisable to use distilled or demineralized water with this appliance.
- Do not use chemical additives, scented substances or decalcifiers.
- Do not use chemically de-limed or perfumed water.
- To guarantee the maximum life time of your steam iron:
 - Never use vinegar, starch or chemically descaled water.
 - The harder the water the more the iron should be self-cleaned (see section "Maintenance").

Setting the Temperature

- First sort items to be ironed, according to the International Textile Care Labeling Code.
- Iron fabrics requiring the lower temperature first. Work gradually to the higher temperatures.
- Check the garment label for the required ironing temperature.
- If you do not know what kind(s) of fabric(s) an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that will not be visible when you wear or use the article. Silk, woolen and synthetic material: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches.
- Many fabrics are easier to iron if they are not completely dry. For example, silk should always be ironed damp.
- If the garment does not have any ironing instructions but you know the kind of fabric in question, please consult the following table.

Instructions on Label	Type of Fabric	Fabric
	Synthetics	Acrylic Polypropylene Polyurethane Asetat Triasetat Polyamide (Nylon) Polyester Viscose (Rayon)
	Silks	Silk
	Wools	Wool
	Cottons	Cotton
	Linens	Linen



Fabrics that cannot be ironed.

- Fabrics that have some kind of finish (polishing, wrinkles, contrasts etc.) can be ironed at the lowest temperatures.
- If the fabric contains several kinds of fibers, always select the temperature which corresponds to the fibers contained in the highest percentage in the fabric. For example, if an article contains 60% polyester and 40% cotton, you must always choose the temperature corresponding to the polyester and iron the article without steam.
- Place the iron on its heel and turn the temperature knob to “min”.
- Plug the cord into the electrical outlet.
- Select the temperature setting required by rotating the temperature knob so that the desired setting is aligned with the dial indicator.
- The pilot light will glow showing that the iron is heating up. When the pilot light has first gone out, wait for a while before start ironing. The light will glow and go out as the thermostat maintains the selected temperature.

WARNING: During ironing, the power light comes on at intervals, indicating that the selected temperature is maintained. If you lower the selected temperature after ironing at a high temperature, do not start ironing until the power light comes on again.

IMPORTANT: The iron should not be left unattended while it is connected to an electrical outlet. Special care should always be taken when there are children in the house.

Steam Iron

- The quantity of steam is regulated by the steam knob.
- When steam ironing, ensure that the water tank is at least $\frac{1}{4}$ full of water.
- Place the iron in a vertical position to stand on its heel and set the temperature control dial at the “min” setting.
- Fill the tank with water as indicated in paragraph “Filling the water tank”.
- Plug the iron into the mains supply.
- Wait until the pilot light goes out, which indicated that the selected temperature has been reached.
- Turn the steam knob to a position between 0 and maximum depending on the quantity of steam required and the temperature selected.

Warning : The iron gives off steam continuously only if you hold the iron horizontally. You can stop the continuous steam by placing the iron in a vertical position or by moving the steam knob to 0.

Note : You can only use steam at the highest temperatures.

- When you finish ironing, turn the thermostat knob to 0 and disconnect the iron from the supply mains. Invert iron and shake it to empty the water tank. Then stand the iron in an upright position and allow it to cool down.

Spraying

- Spray may be used to dampen difficult fabrics, dry areas, wool items and accidental creases. Press the spray button a couple of times to moisten the laundry. Spray may also be used with delicate (synthetic) fabrics which are ironed at also temperature and thus cannot be steam ironed.
- Make sure that there is enough water in the water tank. The spray function can be used in any position, either in dry or steam ironing, as long as the water tank is filled with water.

NOTE: Press the spray button repetitively to start this function for the first time

Burst of Steam

- The burst of steam provides an extra burst of steam which is ideal for removal of stubborn creases and wrinkles during Steam or Dry ironing.
- Turn the temperature knob at the “max” position and wait until the pilot light turns off.
- Press the “Burst of Steam” button and wait for a few seconds for the steam to penetrate the fibre before pressing again.
- By pressing the shot-steam button at intervals you can also iron vertically (curtains, hung garments, etc.)

NOTE: The burst of steam function can only be used at high temperature. Several pumping actions of the burst of steam button are needed to start the burst of steam function. Stop the emission when the pilot light turns on. Ensure that the pilot light has gone out, before ironing and operating the burst of steam function.

NOTE: To prevent water leakage from the soleplate do not press the steam button continuously for more than 5 seconds.

Ironing Without Steam

- Turn the steam knob to position 0.
- Select the setting on the temperature control dial most suitable for the fabric to be ironed.
- Once the temperature has been reached, ironing may commence.

Vertical Ironing

- The Vertical Steam system allows you to use the iron for vertical ironing. This is especially useful for getting wrinkles out of hanging clothes, curtains, wall hangings etc. Hold the iron

vertically, in front of the item to be steamed and press the burst of steam button.

Warning : Never iron clothes on the body or direct steam towards people!

Note : Hold the iron a few centimeters from the garment to avoid burning delicate fabrics.

Anti-calc Filter

The built-in anti-calc filter reduces the buildup of lime scale which occurs during steam ironing. This will prolong the working life of your iron. However, please note that the anti-calc filter will not completely stop the natural process of lime scale build-up.

We suggest to use distilled or tap water only. Demineralized water makes the "anti-calc system" ineffective.

Do not use chemical additives, scented substances or decalcifiers. Failure to comply with the above-mentioned regulations lead to the loss of guarantee.

Anti-drip System

- With the anti-drip system, you can perfectly iron even the most delicate fabrics.
- Always iron these fabrics at low temperatures. The plate may cool down to the point where no more steam comes out, but rather drops of boiling water that can leave marks or stains. In these cases, the Anti-drip system automatically activates to prevent vaporization, so that you can iron the most delicate fabrics without risk of spoiling or staining them.

Maintenance

Self-clean system

- Your iron will give the best ironing results and last longer if you apply 'self-cleaning' regularly (twice a month) to remove any scale or impurities.
- Set the steam knob to position 0.
- Fill the water tank up to 'MAX' water level.

Attention : Do not put vinegar or other anti-calc cleaning agents in the water tank.

- Place the iron on its heel.
- Plug into the mains supply.
- Set the temperature control dial to "max".
- Allow the iron to heat up until the pilot light first goes out.
- Remove the plug from the wall socket.
- Hold the iron horizontally over the sink.
- Press the "Self Clean" button until its cover jumps out. Lift the cover upward without pulling the self steam system cover completely out of the iron.
- The self clean function has begun. Move the iron back and front until the water tank is empty. Steam and boiling water will come out of the soleplate, impurities and flakes (if any) will be

flushed out.

CAUTION: Boiling water and steam will emit from the holes in the soleplate. Impurities and scale (if any) will be flushed out.

- Move the iron forwards and backwards while this happens.
- Repeat the self-cleaning process if the iron still contains a lot of impurities.
- After the self cleaning process has finished, press the steam cover downwards until it locks to the body of the appliance.
- Then plug in the appliance and set the temperature dial to MAX so that the soleplate is dry. Once the selected temperature is reached turn the thermostat to 0 and unplug the appliance.
- When the soleplate has cooled down, you can clean it with a damp cloth.

IMPORTANT: Only press the “Self Clean” button when you want to activate the self-cleaning system. Do not press the “Self Clean” button when ironing.

After Ironing

- Set the temperature control dial to “min” and the steam knob to 0.
- Disconnect from the mains supply.
- Open the water filling inlet cover.
- Invert iron and shake it to empty the water tank.
- Then stand the iron in an upright position and allow it to cool down.
- Always store the iron (with water emptied from water tank) standing on its heel in a safe and dry place.

Care and Cleaning

CAUTION: Always unplug the appliance and allow it to cool down completely before any cleaning or maintenance operations.

- Set the temperature control dial to “min” and the steam knob to 0.
- Disconnect from the mains supply by removing the plug.
- Certain fabric finish residues may build up on the soleplate. These may be removed by cleaning with a rough cloth soaked in vinegar water solution. Then dry with a cloth.
- Do not use abrasives or scouring pads to clean the soleplate.
- Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects. Do not scratch or damage the surface of the soleplate.
- Wipe the upper part of the iron with a damp cloth. Do not use abrasives or harsh cleaners as they may damage the surface of the iron.
- Never immerse the iron, the power cord or the plug in water or any liquids.
- Do not put vinegar or other de-scaling agents into the water tank.
- To clean the steam holes simply use a damp cloth to wipe away any build up of lint or starch from inside the steam holes.

Storage

- Set the temperature control dial to “min” and the steam knob to 0.
- Disconnect from the mains supply by removing the plug.
- Empty all the water from the tank. Never store the appliance with water in the tank.
- Place the appliance on its base and allow it to cool down completely before storing.
- Store the iron on a vertical position on its base.
- Store the iron together with these instructions in the original package.

Faults: Reasons and Solutions

Problem	Possible cause	Solution
Not enough heat or too much heat on the soleplate	<ul style="list-style-type: none"> - The temperature dial is not set to the correct temperature. - The iron is unplugged. 	<ul style="list-style-type: none"> - Set the temperature dial to the appropriate temperature according to the fabric to be ironed. - Plug in the appliance.
No steam or leakage	The temperature dial has been set to “min”.	Set the temperature dial to higher temperature.
No surge of steam or no vertical steam	<ul style="list-style-type: none"> - There is not enough water in the tank. - The temperature dial has been set to “min”. - The shot of steam button has been used too often between each press within a very short period. 	<ul style="list-style-type: none"> - The water tank must be at least 1/4 full of water. - Set the thermostat to high temperature. - The iron should be in the horizontal position. Press the Burst of Steam button briefly. Allow short time intervals between shots. <p>Make sure to press the burst of steam button fully.</p>
Leaking water from the soleplate	The tank is filled with water more than the maximum indication.	Pour out the extra water from the tank.
Little steam output	<ul style="list-style-type: none"> - The steam knob may be in 0 position. - The steam holes are blocked. 	<ul style="list-style-type: none"> - Set the steam knob to the desired steam level. - Perform the self clean procedure.

	- There is not enough water in the tank.	- Fill the tank with water as described in the section "Filling the Water Tank".
No spraying	- There is not enough pressure or there is air inside. - There is not enough water in the tank.	- Press the spray button several times continuously. - Fill the tank with water as described in the section "Filling the Water Tank"
Iron emits an odor or smoke	Iron gives off an odor when turned on for the first time, due to oils used during manufacture.	Oils used during manufacture need to be burnt off. Allow ten minutes for odor to disappear.

Technical Features

Model: HJ-8033

Input/frequency: 220-240V AC 50/60 Hz

Power: 2800W

Safe Appliance Disposal



• This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

• Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

- Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period BNRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts free of charge.
- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BNRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BNRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BNRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221



