



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Ηλ. Ζυγός κουζίνας –El. Kitchen Scale KG-652

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 2-9

EN.....Pages 10-17

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας




Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών».

- Η ζυγαριά κουζίνας προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριο χώρο.
- Η ζυγαριά κουζίνας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η ζυγαριά είναι ηλεκτρονική και η λειτουργία της επηρεάζεται από τις αλλαγές θερμοκρασίας ή από τη μετακίνησή της.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τοποθετείστε τη ζυγαριά σε σημείο προστατευμένο από αέρα. Η παραμικρή κίνηση του αέρα, ακόμα και το φύσημα, μπορεί να επηρεάσει την ακριβή μέτρηση του βάρους των υλικών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ζυγίσματος είναι εντελώς καθαρός προτού τοποθετήσετε αντικείμενα απευθείας πάνω στην επιφάνειά του.
- Κατά το ζύγισμα, μην τοποθετείτε τα αντικείμενα στην άκρη του δίσκου ζυγίσματος αλλά να τα τοποθετείτε πάντα στο κέντρο.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και εκτεθειμένη στη βροχή.
- Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά υπερβαίνοντας το μέγιστο βάρος των 5kg/11lbs:0.4oz/5000ml/176fl'oz καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα του βάρους.
- Μην αφήνετε τη ζυγαριά να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα που έχουν έντονο άρωμα/χρώμα ή με οξέα, όπως η φλούδα από εσπεριδοειδή, που μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της ζυγαριάς.

- Αποφύγετε την έκθεση της ζυγαριάς σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως φορητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φούρνους μικροκυμάτων κλπ καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και την ακρίβεια της ζυγαριάς.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν πατάτε του διακόπτες αφής και μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για το χειρισμό τους.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη ζυγαριά.
- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό ή ζεστά μαγειρικά σκεύη όπως κατσαρόλες επάνω στο δίσκο ζυγίσματος.
- Μην κόβετε ποτέ τρόφιμα επάνω στο δίσκο ζυγίσματος, καθώς τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια, προκαλούν φθορές στην επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά κοντά σε φούρνο ή άλλη άμεση πηγή θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τη ζυγαριά σε μέρη με υγρασία ή όπου μπορεί να βραχεί.
- Μη χρησιμοποιείτε σπινθηρικά ή χημικά για να την καθαρίσετε.
- Μη μετακινείτε τη ζυγαριά όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

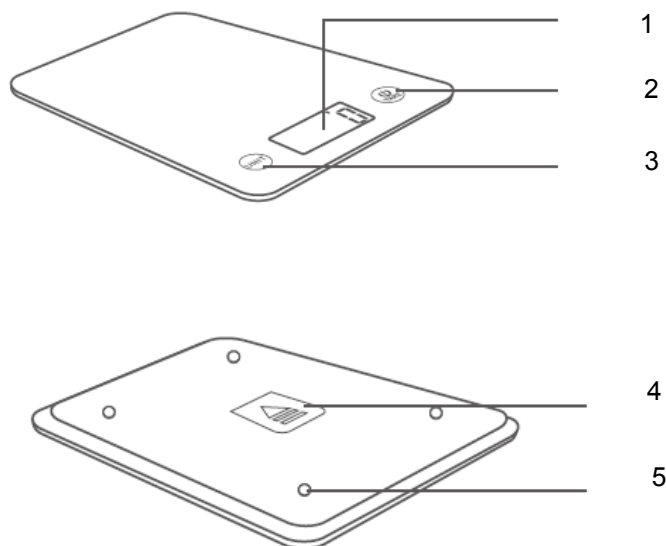

1. LCD οθόνη
2. "Power/TARE" πλήκτρο ένδειξης λειτουργίας/απόβαρου
3. «UNIT» πλήκτρο για την επιλογή μονάδας βάρους & λειτουργίας
4. Κάλυμμα μπαταριών / Θήκη μπαταριών
5. Αισθητήρας υψηλής ακρίβειας

Ενδείξεις Λειτουργίας Οθόνης LCD



-  : Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
-  : Αρνητική ένδειξη
-  : Απόβαρο

g: μονάδα βάρους
 lb:oz: μονάδα βάρους
 fl'oz: μονάδα όγκου
 ml: μονάδα όγκου




Τοποθέτηση και Αντικατάσταση Μπαταριών

Τοποθέτηση μπαταριών:

1. Απασφαλίστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της ζυγαριάς σπρώχνοντας προς τα μέσα το άγκιστρο και έπειτα σηκώστε και αφαιρέστε. Τοποθετήστε τις μπαταρίες που βρίσκονται στη συσκευασία της ζυγαριάς στη θήκη μπαταριών, σύμφωνα με τις ενδείξεις των πόλων.

2. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.

Σημείωση: Κατά τη χρήση, εάν το σύμβολο “LO” εμφανιστεί στην οθόνη, σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

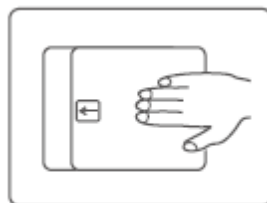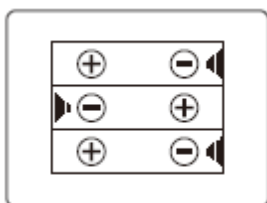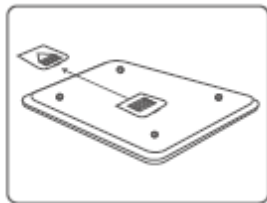

- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά τους πόλους των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντικατάσταση μπαταριών:

1. Απασφαλίστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της ζυγαριάς σπρώχνοντας προς τα μέσα το άγκιστρο και έπειτα σηκώστε και αφαιρέστε. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις καινούριες (3xAAA).

2. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.

Απόρριψη των παλιών μπαταριών:

Ανατρέξτε στην ενότητα για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος.

Σημειώσεις:

1. Λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή.
2. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
3. Προσοχή: ΜΗΝ αναμειγνύετε παλιές με νέες μπαταρίες, μπαταρίες διαφορετικής σύνθεσης ή μάρκας.
4. Μην θερμαίνετε ή παραμορφώνετε τις μπαταρίες.

Λειτουργίες Πλήκτρων




Χειροκίνητο Άνοιγμα - Κλείσιμο / Μηδενισμός / Λειτουργία



Μετατροπή μονάδων βάρους: g-lb:oz, ml-fl'oz

Μονάδες Μέτρησης

Αφού θέσετε σε λειτουργία τη ζυγαριά, πατήστε το πλήκτρο “UNIT”. Κάθε φορά που θα το πατήσετε, η μονάδα μέτρησης θα εναλλάσσεται μεταξύ g/lb:oz ή ml/fl'oz.

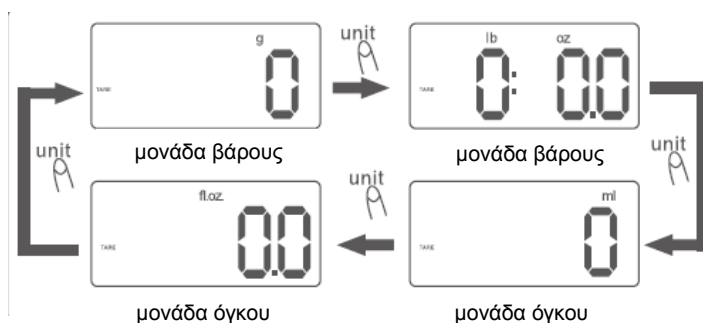


Χρήση

• Τοποθετείτε πάντα τη ζυγαριά επάνω σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια πριν την χρησιμοποιήσετε για να ζυγίσετε.

1. Πιέστε το πλήκτρο “Power/Tare” για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
2. Η LCD οθόνη θα ανάψει και θα παρουσιάσουν οι στάνταρντ ενδείξεις. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “0”.
3. Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε πάνω στο δίσκο ζυγίσματος (ή στο μπολ, εάν χρειάζεται). Το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μετά το ζύγισμα πιέστε το πλήκτρο “Power/Tare” συνεχόμενα για να σβήσετε τη συσκευή, ή αφήστε τη να σβήσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

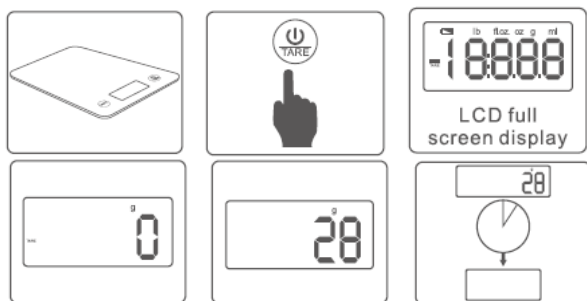

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας:

Η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια ένδειξη βάρους για 2 λεπτά.

Χειροκίνητος τερματισμός λειτουργίας:

Για να εξοικονομήσετε την ισχύ της μπαταρίας, θέστε τη ζυγαριά εκτός λειτουργίας όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Για να το επιτύχετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Power/Tare" έως ότου η οθόνη LCD σβήσει.

Λειτουργία Απόβαρου

Η λειτουργία απόβαρου σας επιτρέπει αφού ζυγίσετε ένα αντικείμενο να ζυγίσετε και ένα δεύτερο αντικείμενο, χωρίς να αφαιρέσετε το πρώτο από τη ζυγαριά.

1. Πιέστε απαλά το πλήκτρο "Power/Tare" για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
2. Η LCD οθόνη θα ανάψει και θα παρουσιαστούν οι στάνταρντ ενδείξεις.
3. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "0".
4. Τοποθετήστε το δοχείο επάνω στη ζυγαριά.
5. Η LCD οθόνη θα εμφανίσει το βάρος του δοχείου.
6. Πατήστε το πλήκτρο "Power/Tare button" μία φορά για να μηδενίσετε το βάρος του δοχείου.
7. Στην κάτω αριστερά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί το εικονίδιο "Tare", που σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία απόβαρου.
8. Προσθέστε τα υλικά στο δοχείο.
9. Η LCD οθόνη θα εμφανίσει το βάρος των υλικών και μόνο.

Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να ζυγίσετε όλα τα υλικά.

Σημείωση: Το μέγιστο βάρος που μπορεί να ζυγιστεί είναι 5kg/11lbs:0.4oz/5000ml/17 6fl'oz. Αυτό είναι το βάρος όλων των συστατικών μαζί με το βάρος του μπολ.





Αρνητική Ένδειξη



Η οθόνη θα παρουσιάσει αρνητική ένδειξη (βλ. Ενδείξεις Λειτουργίας Οθόνης LCD) εάν έχει αφαιρεθεί βάρος από τη ζυγαριά. Παρακαλούμε πιάστε το πλήκτρο “Power/Tare” για να σβήσετε την αρνητική ένδειξη. Η οθόνη θα εμφανίσει και πάλι το «0».

Ενδείξεις Σφάλματος

Η ένδειξη “Lo” θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD όταν οι μπαταρίες έχουν χαμηλή ισχύ. Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.



Η ένδειξη “Err” θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD εάν η ζυγαριά υπερφορτωθεί. Παρακαλούμε αφαιρέστε το επιπλέον βάρος προκειμένου να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημιά στη συσκευή.



Η ένδειξη “unSt” θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD εάν η ζυγαριά δεν είναι σε σταθερή θέση για να ζυγίσει.



Φροντίδα και Καθαρισμός

- Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά μέσα σε νερό. Περάστε τη ζυγαριά με ένα υγρό πανί, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά.
- Μη χρησιμοποιείτε σπλιντωτικά ή χημικά για να την καθαρίσετε.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Ζυγός Κουζίνας KG652

Μπαταρίες: 3xAAA (1.5V η καθεμία)

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



- Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
- Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δε θα πρέπει να αναμινγύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

- Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety Interlocks




Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”). Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- The scale is intended for indoor use. Do not use it outdoors.
- The scale is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Never use the scale for any other use than indicated.
- Your scale is electronic and thus its function may be influenced by temperature variations or by its movement.
- The scale must be placed on a flat, stable, smooth, and sheltered area. Always place the scale on a sheltered area when in use as air movement and may affect its accuracy.
- Always ensure the weighing platform is thoroughly clean before placing items directly on its surface.
- When weighing, do not place items on the edge of the weighing platform, always place them in the centre.
- Do not overload the scale by exceeding the maximum weighing capacity of 5kg/11lbs:0.4oz/5000ml/176fl'oz as this may damage the weighing sensor.
- Do not allow the scale to come into contact with strongly flavoured /coloured food or acids such as the zest from citrus fruits which could damage the surface of the scale.
- Do not expose the scale to any high electro-magnetic fields such as a cordless portable phone, computer, microwave oven etc. as this will interfere with the functioning and accuracy of the scale.
- Do not use excessive force when pressing the touch pads and never use a sharp object to operate them.

- Do not subject the scale to excessive force.
- Do not place hot food or hot containers such as saucepans onto the weighing platform.
- Never cut food on the weighing platform as sharp implements such as knives will damage the surface.
- Do not stand the scale near an oven or other direct source of heat.
- Do not operate or stand the scale in places with high humidity, where it may get wet.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the kitchen scale when in operation.
- Do not touch the kitchen scale with wet or damp hands.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the scale by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- The appliance conforms EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended to contact with food.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

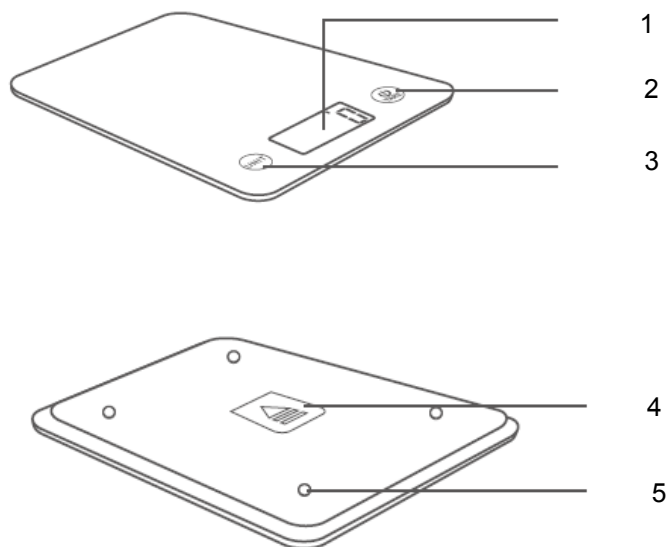

1. LCD screen
2. Power / TARE button
3. Unit switch button
4. Battery cover
5. High precision sensor

LCD Display Functions

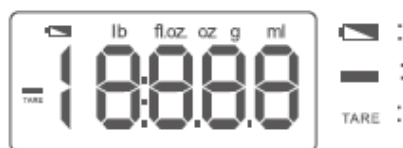

Battery low display

Negative value

Tare weight

g: weight unit
 lb:oz: weight unit
 fl'oz: volume unit
 ml: volume unit




Batteries Installation & Replacement

Batteries installation:

1. Unclip the battery cover on the underside of the scale by pushing the clip inwards and then lifting off. Place the batteries inside the battery compartment, connecting them to the appropriate polarity.

2. Clip the battery cover back into place.

Note: During use, if the battery symbol "LO" appears on the screen, it means that battery power is low and the batteries should be replaced.

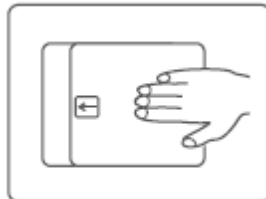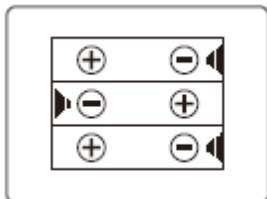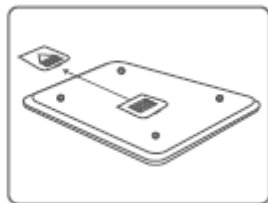

- Make sure you connect the batteries with the correct polarity.
- If the scale is not going to be used for a long time, remove the batteries.

Batteries replacement:

1. Unclip the battery cover on the underside of the scale by pushing the clip inwards and then lifting off. Remove the old batteries and fit the replacement (3xAAA),

2. Clip the battery cover back into place

Disposal of the old batteries:

Please refer to section for the correct disposal of the product.

1.
2. If the scale is not to be used for long periods, it's recommended to remove the battery to avoid damage to the scale due to possible battery leakage. Keep the batteries out of reach of children.
3. Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands in order to prevent possible leakage, explosion.
4. Do not heat or deform the batteries or expose to fire.

Button Functions




Manual on-off/Zero/Tare



Unit conversions: g-lb:oz, ml-fl'oz

Unit Conversion

While the scale is on, select the required unit by repeatedly pressing the “Unit” button until the desired unit is shown, g/lb:oz or ml/fl'oz.

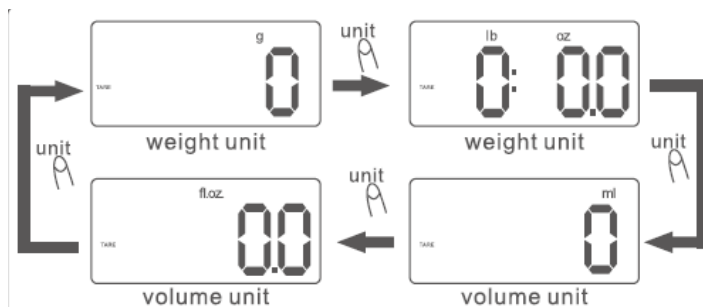


Operation

Always place the scale on a dry and flat surface prior to weighing.

1. Press the “Power/Tare button” to switch on.
2. The LCD display will show its standard start indications. Wait until the “0” is shown on the display.
3. Place the item to be weighed onto the platform. The weight will appear on the display.

Press the “Power/Tare button” to switch off or let the scale automatically switch off in 2 minutes.

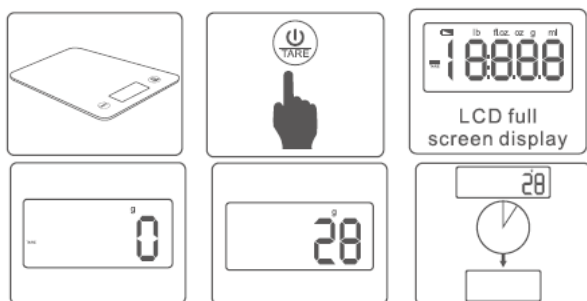

Auto switch off: Automatic switch off will occur if the scale shows the same weight reading for 2 minutes.

Manual switch off: To conserve the battery power, switch off the scale when not in use. To do this, press and hold the “Power/Tare button” until the LCD screen switches off.


Tare Function

The tare function allows you to weigh another item consecutively after weighing the first item without removing it from the scale.

1. Gently press the “Power/Tare” button to turn on the scale.
2. The LCD display will show its standard start indications as it powers on.
3. Wait until the “0” is shown on the display.
4. Put the container on the scale platform.
5. The LCD display will show the steady weight of the container.
6. Press the “Power/Tare” button to clear the weight of the container (reset to zero).
7. The lower left corner will show icon “Tare”, which means that the Tare function is activated.
8. Add the ingredients into the container.
9. The LCD will show the weight of the ingredients only.

Repeat pressing “Power/Tare” to weigh new different ingredients.

Note: The maximum capacity is 5kg/11lbs:0.4oz/5000ml/176fl’oz. This is the total weight of all ingredients plus the weight of the bowl.

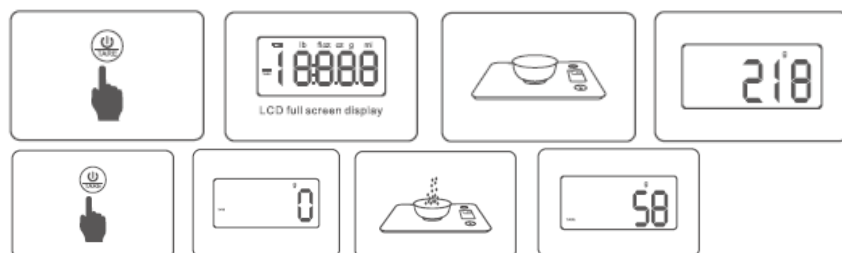

Negative Value



The display will show a negative value (see LCD functions) if a weigh has been removed from the scale. Please press the “Power/Tare” button to clear the negative value. The display will show “0” again.

Error Indication

The “Lo” symbol on display indicates that the battery power is running low. Please replace new batteries.



The “Err” symbol on display indicates that the scale is overloaded. Please remove excessive load immediately to avoid possible damage to the product.



The “unSt” symbol on display indicates that the scale is not stable for weighing. Please follow operation instructions for usage.



Care and Cleaning

- Do not immerse the scale in water. Wipe over the scale with a damp cloth, then dry thoroughly.
- Do not use abrasive or chemical agents to clean the device.

Technical Characteristics

Model: Kitchen Scale KG652
Batteries: 3xAAA (1.5V each)

Safe Appliance Disposal



- This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

- Before delivery, our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period BENRUBI after sales SERVICE will repair or replace the product or any defective parts free of charge.
- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi – Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



