




Οδηγίες | Χρήσης Instructions | Manual

Συσκευή για Αφρόγαλα -
Milk Frother SB-150 GOLD

www.pyrex.com.gr

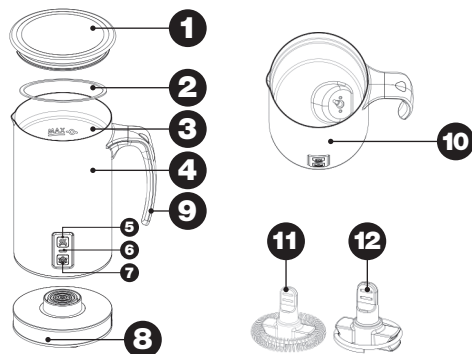

χρήση / operation



Λειτουργίες / functions

Whisks / Αναδευτήρες	Functions / Λειτουργίες	Max capacities / Μέγιστη χωρητικό- τητα	Time (in sec) / Χρόνος (δευ/τα)
	Cold frothing milk Κρύο αφρόγαλα	125ml	120
	Frothing & Heating Ζεστό αφρόγαλα	125ml	110-140
	Heating (with a small amount of froth) Ζέσταμα (με μικρή ποσότητα αφρού)	250ml	160-190

Συσκευή για Αφρόγαλα - Milk Frother SB-150

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας **PYREX®**.

Σας συχαίρουμε για την επιλογή και ελπίζουμε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη χρήση του προϊόντος.

Η διεθνής μάρκα **PYREX®** βρίσκεται στα ελληνικά νοικοκυριά πάνω από 60 χρόνια με τα γνωστά πυράντοχα γυάλινα σκεύη. Η συλλογή της **PYREX®** συμπληρώνεται πλέον με αντικοληπτικά σκεύη και τώρα και με ηλεκτρικές συσκευές.

Thank you for choosing a product of the new **PYREX®** electrical appliances range.

We hope that you will be satisfied by the use of this product.

The well-known heat-resistant glass cookware **PYREX®** has been a part of the Greek households for over 60 years. The range is now further supplemented with non-stick cookware and electrical appliances.

PYREX®

Περιεχόμενα

σελ_1

- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σελ_4

- ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

σελ_5

- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ
- ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

σελ_6

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

σελ_7

- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

σελ_8

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ
- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Index

page_9

- IMPORTANT SAFE-GUARDS

page_12

- PARTS OF THE APPLIANCE
- BEFORE FIRST USE

page_13

- USE YOUR MILK FROTHER
- HINTS & TIPS

page_14

- CARE AND CLEANING

page_15

- TROUBLESHOOTING
- TECHNICAL CHARACTERISTICS

page_16

- IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC
- SERVICE AND CUSTOMER CARE

Οδηγίες | Χρήσης

Συσκευή για Αφρόγαλα SB-150

Πριν την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε τη μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη λιανικής πώλησης για λόγους εγγύησης.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:

- Πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
- Μετά από κάθε χρήση.
- Πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή και επίπεδη επιφάνεια. • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε γυαλισμένη επιφάνεια ξύλου για την αποφυγή φθοράς της επιφάνειας.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη, τη βάση ή το περίβλημα κατά τη λειτουργία.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.
- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX στο εσωτερικό της κανάτας για να αποφευχθεί η υπερχειλίση κατά τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την ηλεκτρική βάση που διατίθεται μαζί με τη συσκευή για αφρόγαλα και να τη διατηρείτε καθαρή και στεγνή.
- Βγάλτε την κανάτα από τη βάση πριν τη γεμίσετε ή πριν σερβίρετε.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε εστίες ηλεκτρικής κουζίνας ή καυστήρες αερίου.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς γάλα στην κανάτα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το καπάκι.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα στην αντικολπητική επιφάνεια της κανάτας.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά PYREX®.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμός(ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα..

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διάφανο καπάκι
2. Δακτύλιος σιλικόνης
3. Max/Min ενδείξεις μέγιστης χωρητικότητας
4. Σώμα
5. Κουμπί για ζεστό αφρόγαλα/ζέσταμα με ενδεικτική λυχνία
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
7. Κουμπί για κρύο αφρόγαλα με ενδεικτική λυχνία
8. Βάση με καλώδιο
9. Λαβή
10. Μαγνητική βάση αναδευτήρων
11. Αναδευτήρας 1: Σπιράλ για αφρόγαλα
12. Αναδευτήρας 2: για ελαφριά ανάδευση και ζέσταμα (κατάλληλο για σοκολάτα)

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πλύνετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα (βλ. ενότητα «φροντίδα και καθαρισμός»)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ

- Επιλέξτε τον κατάλληλο αναδευτήρα (11 ή 12) και τοποθετήστε τον στη μαγνητική βάση εξαρτημάτων (10) στο κάτω μέρος της κανάτας.
- Ρίξτε το γάλα μέσα στην κανάτα. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπερβαίνει την ένδειξη MAX που αντιστοιχεί στη λειτουργία της επιλογής σας (δείτε πίνακα «λειτουργίες»).
- Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση (8).
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- (α) Πατήστε το κουμπί για ζεστό αφρόγαλα/ζέσταμα (5), αν θέλετε να κάνετε ζεστό αφρόγαλα ή ζεστό γάλα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού για ζεστό αφρόγαλα/ζέσταμα (5) θα ανάψει κόκκινο και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (6) θα ανάψει μπλε. (β) Πατήστε το κουμπί για κρύο αφρόγαλα (7) για 1-2 δευτερόλεπτα συνεχόμενα, αν θέλετε να κάνετε κρύο αφρόγαλα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού για κρύο αφρόγαλα (7) και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (6) θα ανάψουν μπλε.
- Βγάλτε την κανάτα από τη βάση (8) και ρίξτε το αφρόγαλα στον καφέ σας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Χρησιμοποιήστε πλήρες γάλα (περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες > 3,0%) για καλύτερα αποτελέσματα.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρύο γάλα για να φτιάξετε αφρόγαλα. Η συσκευή δεν μπορεί να παγώσει το αφρόγαλα.

- Η θερμοκρασία του γάλακτος που παρασκευάζεται φτάνει περίπου τους 65°C (+/- 5°C). Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για να μην αλλοιώνετε η γεύση του καφέ σας και για να μπορείτε να απολαμβάνετε το ρόφημά σας αμέσως.
- Κρατήστε τους αναδευτήρες σε ασφαλές μέρος καθώς είναι πολύ μικροί και μπορεί εύκολα να χαθούν.
- Μετά τη χρήση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί, εάν δεν τοποθετήσετε σωστά τους αναδευτήρες, εάν η ποσότητα του γάλακτος υπερβαίνει την ένδειξη MAX ή αν το γάλα που χρησιμοποιείτε δεν είναι πλήρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην βυθίζετε την κανάτα ή τη βάση της συσκευής στο νερό.

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή για αφρόγαλα από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει.

Εξωτερικό της κανάτας και βάση: Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.

Εσωτερικό της κανάτας: Καθαρίστε αμέσως μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και σαπούνι και ένα μαλακό σφουγγάρι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό. **Εναλλακτικά:** Τοποθετήστε τον αναδευτήρα 2 (12) πάνω στη μαγνητική βάση αναδευτήρων(10). Γεμίστε την κανάτα με νερό μέχρι την ένδειξη «MAX» για τη λειτουργία ζεστάματος. Πιέστε το Κουμπί για κρύο αφρόγαλα (7). Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί.

Καπάκι: Καθαρίστε αμέσως μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και σαπούνι και ένα μαλακό σφουγγάρι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.

Αναδευτήρες: Καθαρίστε αμέσως μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και σαπούνι. Στεγνώστε καλά και αποθηκεύστε σε ένα ασφαλές μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην πλένετε τους αναδευτήρες στο πλυντήριο πιάτων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει και η συσκευή δε λειτουργεί	1. Το φις δεν έχει μπει καλά στην πρίζα	Αφαιρέστε την πρίζα και τοποθετήστε ξανά
	2. Δε γίνεται καλή επαφή μεταξύ της κανάτας και της βάσης	Αφαιρέστε την κανάτα από τη βάση και τοποθετήστε ξανά
	3. Δεν υπάρχει ρεύμα	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
	4. Προβληματική συσκευή	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PYREX-BENRUBI
Η συσκευή σταματά τη λειτουργία αμέσως μετά την έναρξη	1. Η θερμοκρασία που έχει αναπτυχθεί στην κανάτα είναι πολύ υψηλή	Ξεπλύνετε το εσωτερικό της κανάτας με κρύο νερό
	2. Η κανάτα έχει μπει μέσα στο νερό	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PYREX-BENRUBI
Το μοτέρ δε λειτουργεί	1. Έχουν μείνει υπολείμματα γάλακτος στην κανάτα	Καθαρίστε καλά τη μαγνητική βάση αναδευτήρων στο εσωτερικό της κανάτας
	2. Προβληματική συσκευή	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PYREX-BENRUBI
Η συσκευή δε ζεσταίνει	1. Προβληματική συσκευή	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PYREX-BENRUBI
Το μοτέρ ξεκινά, αλλά με δυσκολία	1. Η ποσότητα γάλακτος είναι είτε πολύ μικρή είτε πολύ μεγάλη	Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του γάλακτος είναι ανάμεσα στις ενδείξεις «MIN» και «MAX»

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: Συσκευή Αφρόγαλα SB-150
Τάση: AC 220 - 240V

Συχνότητα: 50/60Hz
Ισχύς: 500W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Πριν διανεμηθούν, οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς της. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PYREX-BENRUBI. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PYREX-BENRUBI, επισκεφθείτε τη σελίδα μας www.benrubi.gr.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ



Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ. / Εξυπηρέτηση πελατών.: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Instructions | Manual

Milk Frother SB-150

Please unfold the front page in order to check on the detailed view of the product.

- Read these instructions carefully and keep for future reference.
- Please keep the sales receipt for guarantee purposes.
- Remove all packaging.

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm people. Ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Switch off and unplug:
 - Before fitting or removing parts.
 - After each use.
 - Before cleaning.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the milk frother on a secure, dry, clean and heat resistant surface. Do not place the appliance on a polished wood surface to avoid surface damages.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized PYREX-BENRUBI service centers.
- Misuse of your milk frother can result in injury.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.

- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- To avoid burns, do not touch the metal parts, the base or the housing when in operation.
- To avoid injury, do not touch moving parts when in operation.
- Do not exceed the MAX capacity indicated inside the jug to avoid overflow.
- Only use the powerbase supplied and keep it clean and dry.
- Remove the jug from the base before filling or pouring
- Never put the milk frother near or on hot plates or gas burners.
- Do not operate without milk in the jug.
- Never use the appliance without the lid.
- Do not use sharp metal objects in the jug.
- Do not move the appliance when in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized PYREX-BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized PYREX-BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.

- Use only original PYREX® spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS OF THE APPLIANCE

1. Transparent lid
2. Silicon ring
3. Max/Min marks
4. Body
5. Frothing/Heating button with indication light
6. Power indicator light
7. Frothing button with indication light
8. Power base with cord
9. Handle
10. Magnetic whisk base
11. Whisk 1: spiral for frothing milk
12. Whisk 2: for heating milk (suitable also for hot chocolate)

BEFORE FIRST USE

- Wash the appliance and the accessories. See “care and cleaning” section.

USE YOUR MILK FROTHER

- Choose the appropriate whisk (11 or 12) and place it on the magnetic whisk base (10) on the bottom of the jug.
- Pour the milk into the jug. Make sure you do not exceed the MAX capacity for the function of your preference (see “functions” table).
- Place the jug on the power base (8).
- Plug in the milk frother.
- (a) Push the Frothing/Heating button (5) if you want to make hot milk froth or warm milk. The indicator light of the Frothing/Heating button (5) will turn red and the Power indicator light (6) will turn blue. (b) Push the Frothing button (7) for 1-2 seconds continuously if you want to make cold milk froth. Both the indicator light of the Frothing button (7) and the Power indicator light (6) will turn blue.
- Take off the jug from the power base (8) and pour the milk froth on your coffee.
- Unplug the milk frother.

HINTS & TIPS

- Use whole milk (fat content >3.0%) for best results.
- Note: Cold milk can be frothed with this frother. You can not cool down the milk with the device. The frother works in normal temperature in this condition.**
- Milk heats to approximately 65°C (+/-5°C). This is the ideal temperature to ensure the flavor of your coffee is not impaired and so you don't have to wait too long until you can start sipping on your drink.
 - Keep the whisks in a safe place. They are small and can easily be lost.

- After frothing or heating, allow 2 minutes for the thermostat to reset and the frother to be ready for use again.
- The result may be affected, if you will not place the whisks correctly, if the amount of milk is above the MAX indication or if the milk used is not whole milk.

CARE AND CLEANING

CAUTION: Never immerse the jug or the power base in water.

- Before cleaning, unplug your milk frother and let it cool down.

The outside of the jug and power base: Wipe with a damp cloth, then dry. Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.

The inside of the jug: Clean immediately after each use. Use warm soapy water and a non-abrasive cloth. Never use metal scouring pads for cleaning. Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Dry thoroughly with a soft cloth. **Alternatively:** Insert Whisk 2 (12) onto the magnetic whisk base (10). Fill the jug with water until the “MAX” indication for milk frothing. Push the Frothing button (7). Rinse well and dry thoroughly with a soft cloth.

The lid: Clean immediately after each use. Use warm soapy water and a non-abrasive cloth. Never use metal scouring pads for cleaning. Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Dry thoroughly with a soft cloth.

The whisks: Clean immediately after each use. Use warm soapy water. Dry thoroughly and store in a safe place.

CAUTION: Never wash the whisks in the dishwasher.

TROUBLESHOOTING

Issue	Reason	Solution
Power indicator light doesn't work, appliance doesn't work	1. Plug is not inserted properly	Unplug and re-plug
	2. Jug and power base have poor contact	Remove the jug from the base and re-place.
	3. No power	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
	4. Defective appliance	Contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre
Appliance ceases to work after starting operation	1. Jug temperature is too high	Rinse cold water inside the jug to reduce temperature
	2. Jug has immersed in water	Contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre
Motor doesn't work	1. Jug is not cleaned after use, milk locks the mechanism	Clean thoroughly the magnetic whisk base inside the jug
	2. Defective appliance	Contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre
No heating	1. Defective appliance	Contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre
Charring	1. Dosage of milk either too little or too much	Make sure the dosage of milk is between the «MIN» και «MAX» indications

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model: Milk Frother SB-150

Frequency: 50/60Hz

Voltage: AC 220 - 240V

Power: 500W

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIREC- TIVE 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.


SERVICE AND CUSTOMER CARE

- All our products are subjected to rigorous quality control. Moreover, your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. If your product malfunctions or you find any defects, please address to the shop that you have bought it or send it or bring it to an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized PYREX-BENRUBI Service Centre, visit www.benrubi.gr.
- No guarantee is provided, nor liability in case of any defect arising from willful or accidental damage, faulty installation, wrong handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.



H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens
Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr





www.pyrex.com.gr

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens
Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr