




Οδηγίες | Χρήσης **Instructions | Manual**

Φρυγανιέρα - Toaster
SB-930

www.pyrex.com.gr

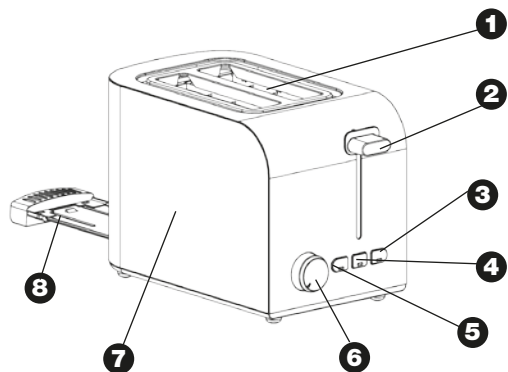

Φρυγανιέρα Toaster SB-930

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας **PYREX®**.

Σας συγχαίρουμε για την επιλογή και ελπίζουμε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη χρήση του προϊόντος.

Η διεθνής μάρκα **PYREX®** βρίσκεται στα ελληνικά νοικοκυριά πάνω από 60 χρόνια με τα γνωστά πυράντοχα γυάλινα σκεύη. Η συλλογή της **PYREX®** συμπληρώνεται πλέον με αντικολητικά σκεύη και τώρα και με ηλεκτρικές συσκευές.

Thank you for choosing a product of the new **PYREX®** electrical appliances range.

Thank you for choosing us and we hope that you will be satisfied by the use of this product.

The well-known heat-resistant glass cookware **PYREX®** has been a part of the Greek households for over 60 years. The range is now further supplemented with non-stick cookware and electrical appliances.



Περιεχόμενα

- σελ_1
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- σελ_4
- ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
- σελ_5
- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ
- σελ_7
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- σελ_8
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- σελ_9
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ
- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Index

- page_10
- IMPORTANT SAFEGUARDS
- page_12
- PARTS OF THE APPLIANCE
- page_13
- BEFORE FIRST USE
- USE THE TOASTER
- page_15
- TIPS
- page_16
- CARE AND CLEANING
- STORAGE AND CARRIAGE
- TECHNICAL CHARACTERISTICS
- page_17
- IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC
- SERVICE AND CUSTOMER CARE

Οδηγίες | Χρήσης Φρυγανιέρα SB-930

Πριν την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε τη μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη λιανικής πώλησης για λόγους εγγύησης.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης
 - Πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το ψωμί που έχει σφηνώσει

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Κρατήστε τη φρυγανιέρα μακριά από οτιδήποτε που θα μπορούσε να πιάσει φωτιά (π.χ. κουρτίνες).
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη φρυγανιέρα για να ζεστάνετε φαγητό με επικάλυψη ή γέμιση (π.χ. πίτσα): εάν το φαγητό στάξει μέσα στη φρυγανιέρα, μπορεί να πιάσει φωτιά.
- Καθαρίζετε το δίσκο για τα ψίχουλα τακτικά: τα ψίχουλα μπορεί να καπνίσουν ή να καούν.
- Μην βάζετε το χέρι σας ή οτιδήποτε μεταλλικό, π.χ. μαχαίρι ή αλουμινόχαρτο μέσα στη φρυγανιέρα.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη φρυγανιέρα με πιάτο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπερθερμανθεί και να πιάσει φωτιά.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα ακριβώς κάτω από εντοιχισμένα ντουλάπια.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο

επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή, λεία και αντιθερμική επιφάνεια.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μην βυθίζετε τη συσκευή σας στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας ή πάνω σε ζεστό φούρνο.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε επιφάνειες όπου η θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση πρόσθετης αντιθερμικής επιφάνειας.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά PYREX®.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμός (ΕΚ) Αρ.1935/2004 σχετικά με τα υλικά και

αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Υποδοχές ψωμιού
2. Μοχλός σάκρας
3. Πλήκτρο ξεπαγώματος “DEFROST” με φωτεινή ένδειξη
4. Πλήκτρο ζεστάματος “REHEAT” με φωτεινή ένδειξη
5. Πλήκτρο ακύρωσης “CANCEL” με φωτεινή ένδειξη
6. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
7. Σώμα συσκευή
8. Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει καπνός και οσμές κατά την πρώτη χρήση.

1. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί (βλ. ενότητα “Καθαρισμός και συντήρηση”).
2. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.
3. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας (6) στη θέση “3” και πιέστε το μοχλό σάκρας (2) προς τα κάτω έως ότου κλειδώσει.
4. Μόλις τελειώσει η διαδικασία επαναλάβετε άλλες 2 φορές γυρίζοντας το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας (6) στη θέση “7”.
5. Αποσυνδέστε το βύσμα της συσκευής σας από την πρίζα.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη μόνο για την πρώτη χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ

Σημείωση: Ο μοχλός σάκρας (2) παραμένει κατεβασμένος μόνο όταν η συσκευή είναι στην πρίζα.

φρυγάνισμα ψωμιού:

Τοποθετείτε πάντα τη ζυγαριά επάνω σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια πριν την χρησιμοποιήσετε για να ζυγίσετε.

1. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία 1-7 στρέφοντας το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας (6).
3. Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (1).
4. Πιέστε το μοχλό σάκρας (2) προς τα κάτω έως ότου κλειδώσει. Το πλήκτρο ακύρωσης “CANCEL” (5) θα ανάψει.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι υποδοχές του ψωμιού (1) και ο μοχλός σάκρας (2) θα ανέβουν αυτόματα προς τα πάνω.
6. Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, αποσυνδέστε από την πρίζα.

σημειώσεις:

- Συνιστάται να κάνετε δοκιμές, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα φρυγανίσματος.
- Εάν επιθυμείτε να φρυγανίσετε μία φέτα ψωμιού, επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία φρυγανίσματος.
- Να έχετε κατά νου ότι με το διαδοχικό ψήσιμο, το ψωμί γίνεται πιο σκούρο λόγω της απορρόφησης της θερμότητας από τη συσκευή. Στο τέλος της κάθε διαδικασίας ψήσιματος, αφήστε τη φρυγανιέρα να “κρυώσει” για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος, σε περίπτωση που έχετε συνειδητοποιήσει μετά την έναρξη της ότι έχετε επιλέξει πολύ μικρή ή πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Ζέσταμα ψωμιού:

1. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία 1-7 στρέφοντας το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας (6).
3. Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (1).
4. Πιέστε το μοχλό σχάρας (2) προς τα κάτω έως ότου κλειδώσει. Το πλήκτρο ακύρωσης “CANCEL” (5) θα ανάψει.
5. Πατήστε το πλήκτρο ζεστάματος “REHEAT” (4). Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η διαδικασία ζεστάματος ξεκινάει.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι υποδοχές του ψωμιού (1) και ο μοχλός σχάρας (2) θα ανέβουν αυτόματα προς τα πάνω.
7. Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, αποσυνδέστε από την πρίζα.

Φρυγάνισμα κατεψυγμένου ψωμιού:

1. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία 1-7 στρέφοντας το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας (6).
3. Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (1).
4. Πιέστε το μοχλό σχάρας (2) προς τα κάτω έως ότου κλειδώσει. Το πλήκτρο ακύρωσης “CANCEL” (5) θα ανάψει.
5. Πατήστε το πλήκτρο ξεπαγώματος “DEFROST” (3). Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι υποδοχές του ψωμιού (1) και ο μοχλός σχάρας (2) θα ανέβουν αυτόματα προς τα πάνω.
7. Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, αποσυνδέστε από την πρίζα.

Σημείωση: Για να σταματήσετε το φρυγάνισμα, το ξεπάγωμα ή το ζέσταμα, πατήστε το πλήκτρο ακύρωσης “CANCEL” (5). Το ψωμί θα πεταχτεί έξω και το πλήκτρο ακύρωσης “CANCEL” (5) θα σβήσει

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Επιλέξτε χαμηλή θερμοκρασία για ελαφρύ φρυγάνισμα και όταν χρησιμοποιείτε λεπτό ή ξεραμένο ψωμί.
- Επιλέξτε υψηλή θερμοκρασία για πολύ φρυγανισμένο ψωμί.
- Όταν ψήνετε μία μόνο φέτα ψωμί, μπορεί να παρατηρήσετε ανομοιομορφία ανάμεσα στο χρώμα της μίας και της άλλης πλευράς – είναι φυσικό.
- Το ξερό/μπαγιάτικο ψωμί ψήνεται γρηγορότερα από το φρέσκο ψωμί και οι λεπτές φέτες ψωμιού γρηγορότερα από τις χοντρές φέτες ψωμιού. Επομένως πρέπει να ρυθμίζετε τον διακόπτη ψησίματος σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως.
- Για καλύτερα αποτελέσματα βεβαιωθείτε ότι οι φέτες του ψωμιού έχουν ομοιόμορφο πάχος, μέγεθος και είναι το ίδιο φρέσκες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι φέτες ψωμιού που τοποθετείτε χωρούν εύκολα στις υποδοχές. Μην τοποθετείτε φέτες ψωμιού που θρυμματίζονται ή είναι ακανόνιστα κομμένες.
- Για να επιτύχετε ομοιόμορφο ψήσιμο, συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε αυτόματη επαναρρύθμιση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίζετε τον διακόπτη ψησίματος σε χαμηλότερη ένδειξη όταν πρόκειται να επαναλάβετε τη διαδικασία ψησίματος.
- Μην φρυγανίζετε ψωμί με βούτυρο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη φρυγανιέρα για να ζεστάνετε φαγητό με επικάλυψη ή γέμιση (π.χ. πίτσα): εάν το φαγητό στάξει μέσα στη φρυγανιέρα, μπορεί να πιάσει φωτιά.
- Ο χρόνος φρυγανίσματος διαφέρει ανάλογα με το πάχος, τον τύπο και την υγρασία του ψωμιού.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και ότι το σώμα της συσκευής και οι αντιστάσεις έχουν κρυώσει.

- ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά καθαριστικά όπως σύρμα, βούρτσες και χημικά ή διαβρωτικά υλικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Εξωτερικό της συσκευής

- Μπορείτε να σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας με ένα νωπό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Εσωτερικό της συσκευής

- Αναποδογυρίστε τη φρυγανιέρα πάνω από το νεροχύτη και ανακινήστε την ελαφρά ώστε να απελευθερωθούν τυχόν υπολείμματα ψωμιού. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία.
- Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο για ψίχουλα, αδειάστε και τοποθετείστε και πάλι στην θέση του πριν την επόμενη χρήση. Για να τον καθαρίσετε χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε τον με ένα απαλό στεγνό πανί προτού τον τοποθετήσετε και πάλι στη θέση του.

Προσοχή: Καθαρίζετε το δίσκο για τα ψίχουλα τακτικά: τα ψίχουλα μπορεί να καπνίσουν ή να καούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε ή τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: Φρυγανιέρα SB-930

Ηλεκτρική τάση: 220 – 240V, 50/60 Hz

Ισχύς: 850W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάζει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:
 - Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
 - Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
 - Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).



Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ. / Εξυπηρέτηση πελατών.: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Instructions | Manual

Toaster SB-930

Please unfold the front page in order to check on the detailed view of the product.

- Read these instructions carefully and keep for future reference.
- Please keep the sales receipt for guarantee purposes.
- Remove all packaging.

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Disconnect the power cord from the supply mains:
 - Immediately after use
 - When you do not use the appliance
 - Before cleaning and maintenance operations

- Before attempting to clear jammed bread
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Make sure that the appliance has cooled down completely before cleaning.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- Do not use an extension power cord.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Keep your toaster away from anything (eg curtains) that could catch fire.
- Never warm food with a topping or filling (eg pizza). If it drips into the toaster, it could catch fire.
- Clean the crumb tray regularly: crumbs can smoke or burn.
- Never put your hand or anything metal, e.g. knife or foil, into the toaster.
- Never cover your toaster with a plate or anything else. It could overheat and catch fire.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Do not use your toaster directly under wall cupboards.
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Always use the appliance on a dry, flat surface, resistant to high temperatures.

- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not place the appliance near heat sources, on or next gas or electric hobs or over hot oven.
- Always use the appliance on a dry, flat surface, resistant to high temperatures. Particular attention is required on surfaces where the temperature can cause problems. In these cases, it is recommended to use additional heat-resistant surface.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2004/108/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS OF THE APPLIANCE

1. Bread slots
2. Toaster lever
3. "DEFROST" button with indicator light
4. "REHEAT" button with indicator light

5. "CANCEL" button with indicator light
6. Baking selector
7. Body
8. Removable crumb tray

BEFORE FIRST USE

NOTE: Smoke and odor may occur during first use.

1. Clean the external surface of the appliance with a wet cloth (see section "Care and cleaning").
2. Plug the device into the socket.
3. Set the baking selector (6) to «3» and press the toaster lever (2) down until it locks.
4. Once the process is finished, repeat 2 more times by setting the baking selector (6) to «7».
5. Unplug the device.

This procedure is required for the first use only.

USE THE TOASTER

Note: The bread slots (1) remains lowered only when the device is plugged.

toasting bread

1. Plug the device into the socket.
2. Select the desired temperature 1-7 by turning the baking selector (6).
3. Place the slices of bread in the bread slots (1).
4. Press the toaster lever (2) down until it locks. The "CANCEL" button (5) will turn on.
5. Once the process is complete, the bread will pop out automatically, the bread slots (1) and the toaster lever (2) will rise upwards.
6. Once the baking is finished, disconnect.

notes:

- It is recommended that you perform multiple trials in order to obtain the optimum degree of browning.
- If you wish to toast one slice of bread, select a lower toasting temperature.
- Keep in mind that with consecutive toasting, the bread becomes darker due to absorption of heat from the device. At the end of each cooking process, allow the toaster to «cool down» for about 30 seconds.
- You can change the browning level during the toasting process, in case you realize after starting that you have chosen too light or too dark degree of browning.

reheating bread:

1. Plug the device into the socket.
2. Select the desired temperature 1-7 by turning the baking selector (6).
3. Place the slices of bread in the bread slots (1).
4. Press the toaster lever (2) down until it locks. The “CANCEL” button with indicator light (5) will turn on.
5. Press the «REHEAT» button (4). The indicator light will turn on and the reheating process starts.
6. Once the process is complete, the bread will pop out automatically and the bread slots (1) and the toaster lever (2) will rise upwards.
7. Once the baking is finished, disconnect.

defrosting & toasting frozen bread:

1. Plug the device into the socket.
2. Select the desired temperature 1-7 by turning the baking selector (6).
3. Place the slices of bread in the bread slots (1).
4. Press the toaster lever (2) down until it locks. The “CANCEL” button (5) will turn on.
5. Press the “DEFROST” button (3). The indicator light will turn on.

6. Once the process is complete, the bread will pop out automatically and the bread slots (1) and the toaster lever (2) will rise upwards.
7. Once the baking is finished, disconnect.

Note: To stop toasting or heating, press the «CANCEL» button (5). The bread will pop out and the «CANCEL» button (5) will turn off.

TIPS

- Select a lower setting for light browning, for toasting one slice only or for dry bread.
- Select a higher setting for darker toasted bread.
- When toasting a single slice of bread, you may notice a variation in toast color from one side to the other – this is normal.
- Dry/stale bread toasts more quickly than fresh bread and thinly sliced bread toasts more quickly than thickly sliced bread. Therefore, the baking selector should be set at a lower setting than usual.
- For best results ensure that the bread slices are of an even thickness, freshness and size.
- Make sure the bread slices fit easily into the slots. Do not place jammed bread slices or irregularly cut.
- In order to achieve uniform browning, we recommend you wait a minimum of 30 seconds between each toasting so that the control can automatically reset. Alternatively, select a lower setting when additional toasting is carried out.
- Do not toast bread with butter.
- Never warm food with a topping or filling (eg pizza). If it drips into the toaster, it could catch fire.
- The toasting time varies depending on the thickness, the type and the bread moisture.

CARE AND CLEANING

- Before cleaning the appliance, ensure that it is disconnected from the outlet and let the body and heater of your appliance to cool down completely.
- **NEVER immerse the appliance and the electric cord into water or any other liquid.**
- **NEVER use metal cleaners such as wire, brush, and chemical solutions or abrasive cleaning materials in order to clean your appliance.**

external surface

- You can wipe and dry the external surface of your appliance with a damp cloth or kitchen towel.

internal of the device

- Turn the toaster over the sink and shake it gently to release any residual bread. Never use sharp or pointed tools.
- Pull out the crumb tray, empty and put back in place before the next use. To clean, use a slightly damp cloth and wipe it with a soft dry cloth before placing it back in its place.

Attention: Clean the crumb tray regularly: crumbs can smoke or burn.

STORAGE AND CARRIAGE

Make sure the appliance has cooled down before storing or before use.

- Store the appliance in a dry place without moisture

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model: Toaster SB-930

Rated Voltage/Frequency: 220 – 240V, 50/60 Hz

Power: 850W

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

SERVICE AND CUSTOMER CARE

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.
- Also, the warranty does not cover the following indicative factors:
 - Stains, discoloration or scratches.
 - Burns due to exposure to heat or flame.
 - Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).



H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



www.pyrex.com.gr

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens
Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by international Cookware