



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Ισιωτικό 2σε1 – Hair Straightener 2in1 L-112

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-7

EN.....Pages 8-13

GR

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ισιωτικό μαλλιών 2σε1 L-112 της IZZY.

Το ισιωτικό μαλλιών LN-112 διαθέτει κεραμικές πλάκες τουρμαλίνης, οι οποίες εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη διάχυση της θερμοκρασίας και ισιώνουν τα μαλλιά χωρίς να τα ταλαιπωρούν, αφήνοντας τα λεία και απαλά και αναδεικνύοντας τη λάμψη τους.

Επιπλέον, είναι βυθιζόμενες εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερο κράτημα του μαλλιού. Οι στρογγυλοποιημένες άκρες της πλάκας σας επιτρέπουν να κάνετε ανάλαφρες μπούκλες.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών, με χοντρή ή λεπτή τρίχα, με μπούκλες, με περμανάντ ή βαμμένα.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή άτομα που δεν έχουν συνείδηση της υψηλής θερμοκρασίας, άρα ενδέχεται να μην καταλάβουν τότε υψηλή θερμοκρασία κατευθύνεται προς το δέρμα τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δε χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή εκτός της προσοχής σας όταν είναι σε λειτουργία.
- Αφαιρέστε κάθε εμπόδιο από το τμήμα θέρμανσης της συσκευής.

Προσοχή: Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί σίγουρα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για το ίσιωμα των μαλλιών και για χρήση μέσα στο σπίτι.
- Βγάζετε το φισ από την πρίζα αμέσως μόλις τελειώσετε τη χρήση ή όταν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πάθει ζημία. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Εκτός από το συνηθισμένο καθαρισμό και την τακτική συντήρηση που γίνονται από τον χρήστη, οποιαδήποτε άλλη εργασία επιδιόρθωσης θα πρέπει να ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φισ πάθει ζημία, μην χρησιμοποιείτε άλλο την συσκευή. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά IZZY σχεδιασμένα ειδικά για τη συσκευή σας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να βραχεί.
- Αν ωστόσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο:
Για να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτεί το μπάνιο συνιστάται να διαθέτει σύστημα διαφορικού υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ρύθμιση διακόπτη που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, βγάζετε το φισ από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση καθώς η παρουσία νερού κοντά στη συσκευή ενέχει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.
- Η λακ και τα σπρέι φιξαρίσματος περιέχουν εύφλεκτα υλικά. Μην πεκάζετε ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φισ μέσα στο νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μη χρησιμοποιείτε

τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε δοχείο που περιέχει νερό. Μην την αφήνετε και μην την αποθηκεύετε κοντά σε νιπτήρα, νεροχύτη ή άλλα σημεία όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά ή υψηλή υγρασία.


- Αν, ωστόσο, η συσκευή σας πέσει σε νερό, βγάλτε αμέσως το φισ από την πρίζα! Μην βάλετε τα χέρια σας στο νερό!! Πηγαίνετε τη συσκευή για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε μέρος που να το φτάνουν παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κινδυνεύει να τραβηχτεί κατά λάθος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (π.χ. ηλ. Κουζίνα, καλοριφέρ, κλπ).
- Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις καυτές επιφάνειες της συσκευής, ούτε να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή να αγγίζει κοφτερές γωνίες.
- Μη μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή, κρατώντας τη από το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μόνο κρατώντας το φισ.
- Μην κάμπτετε και μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτήν την συσκευή.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμοκρασία και ιδίως όταν είναι ακόμα ζεστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από σκόνη, υφάσματα, χαρτί, οινόπνευμα ή εύφλεκτα υλικά.
- Αποφύγετε κάθε επαφή μεταξύ των πλακών και του δέρματός σας προς αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και τη φύλαξή της.
- Ποτέ μη σκεπάζετε τη συσκευή όσο το καλώδιο του ρεύματος βρίσκεται συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε περίπτωση που διαπιστώσετε δυσλειτουργία ή κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ. Μην δοκιμάσετε να τα επισκευάσετε μόνος/η σας.
- Η λανθασμένη χρήση, μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη.
- Μην αποσυναρμολογείτε τα μέρη της συσκευής για οποιοδήποτε

λόγο.

- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση λιγότερη από 1 μέτρο από άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. τηλεόραση, ηλ. Υπολογιστής, τηλέφωνο κ.α.) καθώς μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ.
- Σε περίπτωση που παραχωρήσετε προς χρήση αυτή τη συσκευή σε άλλο άτομο, παρακαλούμε προωθήστε μαζί και αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

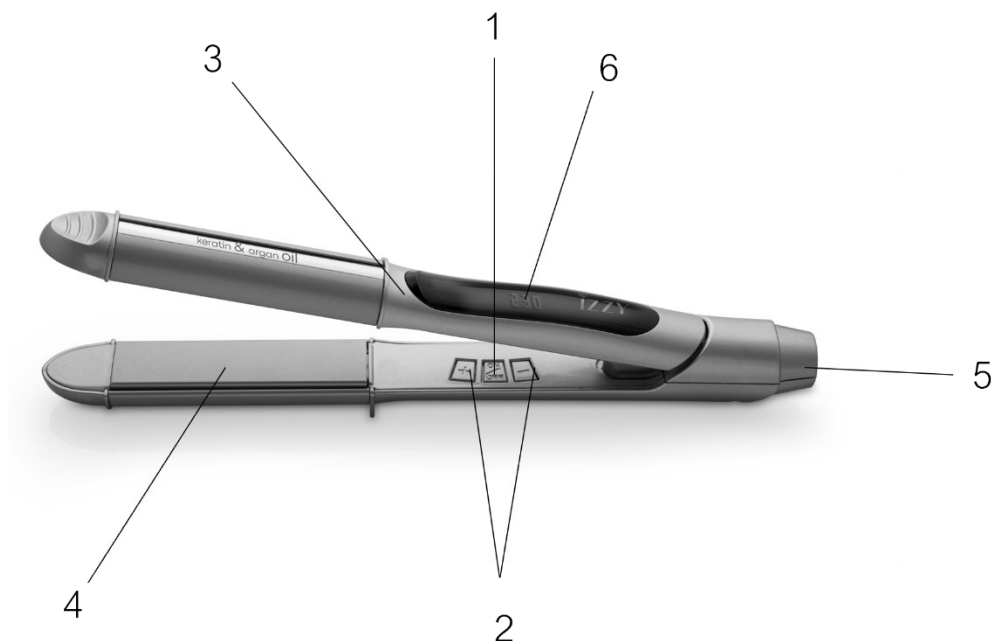

1. Πλήκτρο λειτουργίας ON/OFF
2. Πλήκτρο "+" / "-" ρυθμιστής θερμοκρασίας
3. Σώμα της συσκευής
4. Κεραμικές πλάκες τουρμαλίνης βυθιζόμενες
5. Περιστρεφόμενο καλώδιο
6. Οθόνη LCD

Χρήση

- Για καλύτερα αποτελέσματα, λούστε, χτενίστε και στεγνώστε κατά 80% τα μαλλιά σας με ένα σεσουάρ, χωρίς τη χρήση προϊόντων styling.
- Παρόλ' αυτά η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φρεσκάρете το χτένισμα σας ανά πάσα στιγμή.
- Βάλτε στην πρίζα τη συσκευή και τοποθετήστε τη σε μια λεία, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «ON». Η οθόνη θα φωτιστεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη "160°C" (μετά από 2-4 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη "100°C", που σημαίνει ότι η συσκευή θερμαίνεται.
- Ξεκινώντας από την κορυφή του κεφαλιού, πιάστε μία μικρή τούφα μαλλιών έως 5εκ. και τοποθετήστε την μεταξύ των δύο πλακών. Κλείνοντας τις δύο πλάκες και πιέζοντας τις ελαφρά, γλιστρήστε τη συσκευή μέχρι τις άκρες.
- Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην ακουμπήσετε τις καυτές πλάκες στο δέρμα του κεφαλιού, του προσώπου, του λαιμού ή των χεριών σας.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλο το κεφάλι.
- Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν προτού τα χτενίσετε.
- Πιέστε το πλήκτρο "+" / "-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Πιέστε "+" για να αυξήσετε τη θερμοκρασία κατά 10°C τη φορά, έως ότου πετύχετε τη μέγιστη θερμοκρασία, 230°C. Πιέστε "-" για να μειώσετε τη θερμοκρασία κατά 10°C τη φορά, έως ότου πετύχετε την ελάχιστη θερμοκρασία, 120°C.
- Εάν η συσκευή μείνει ανενεργή ενώ βρίσκεται στη θέση "ON" για 60 λεπτά, η οθόνη θα σβήσει και η λειτουργία της συσκευής θα διακοπεί, αφού θα σβήσει αυτόματα. Πιέστε το κουμπί ON/OFF ξανά για να ανοίξετε ξανά τη συσκευή.
- Μετά τη χρήση, πιέστε το διακόπτη λειτουργίας "ON/OFF" για να σβήσει απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αρχίζει να κρυώνει.
- **Σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF" προτού την ακουμπήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμη κι αν είναι για «ένα μόνο λεπτό».**

Καθαρισμός & Συντήρηση

- Όταν η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως, καθαρίστε με ένα νωπό, μαλακό πανί.
- Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
 - Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: L-112

Τάση/ Συχνότητα: AC110-240V ~ 50/60 Hz

Ισχύς: 50W

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for choosing a straightener from IZZY product range.

Hair Straightener LN-112 has ceramic hot tourmaline plates that ensure even heat distribution, straightening the hair without damaging, creating a shiny, smooth finish.

The curved edges of the plate allow you to create light curls.

The appliance is suitable for all types of hair, thick, fine, naturally curly, permed or colored.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Keep this instruction manual for future reference.
- Use the appliance according to the instructions.
- FOR DOMESTIC USE ONLY.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that children do not use the appliance as a toy.
- Take special care when using the appliance near children or anyone who is insensitive to heat. Anyone with a reduced sensitivity to heat may not realize when too much heat is directed towards the skin and may suffer as a result.
- Never leave the product unattended when it is plugged in.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Never leave the appliance out of your sight when it is operating.
- Remove any blockage to the heating part of the appliance.

Attention: The unit becomes hot during operation.

- Check that the voltage rating of your appliance does in fact match


that of your household electrical wiring system. Any connection error will render the guarantee null and void.

- Your appliance is intended solely for domestic use, for hair care and within home.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it or before cleaning it.
- Do not use your appliance if it is not working correctly or if it has been damaged. If this happens you should contact an approved BENRUBI service centre.
- Any intervention other than cleaning and normal maintenance by the customer must be carried out by an approved BENRUBI service centre.
- If the power cable or the plug are damaged, do not use your appliance. To avoid any risk, you should contact an approved BENRUBI service centre.
- For your own safety use only IZZY accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- It is not recommended to use the appliance in the bathroom or anywhere that the appliance could get wet.
- If, however, the appliance is used in the bathroom: In order to provide additional protection, it is advisable to install a residual current circuit breaker (RCD) with a rating not exceeding 30mA in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
- When the straightener is used in the bathroom, unplug it immediately after use, as the proximity of water may pose a hazard, even when the appliance is turned off.
- Hair lacquers and fixing sprays contain flammable material. Do not spray while using the appliance.
- Do not submerge the appliance, the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Do not use the hair straightener with wet hands. Do not use the hair straightener near water contained in bathtubs, basins or other vessels. Do not leave or store the straightener near a tub, sink or other place where it will be exposed to water and other liquids or high humidity.
- If, however, the appliance should fall into water, pull the power plug out of the power socket immediately! Never place your hand in the water!! Have your appliance checked by an approved BENRUBI Service center before using again.

- Do not allow the power cable to hang down within reach of children. Make sure that there is no danger that the cable may inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use.
- The power cable must never be allowed to be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on sharp edges.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven or a microwave oven.
- Never carry or suspend the appliance by the main lead.
- Do not twist or kink the mains lead, and do not wrap it around the appliance.
- Do not place the appliance on surfaces sensitive to heat and especially when still warm. Keep it away from dust, cloths, paper, alcohol or inflammables.
- Avoid any contact between the plates and your skin to prevent any scalds.
- Always allow the appliance to cool before cleaning and storing.
- Never use the appliance for any other purpose than those described in the instructions.
- Do not use extension cord with this appliance.
- Do not twist or kink the mains lead and do not wrap it around the appliance.
- Do not operate the appliance after it malfunctions or if the mains lead or plug is damaged. There are no user-serviceable parts.
- Do not use the appliance within 1m of any other electrical or electronic appliance (e.g. TV, computer, telephone) as it may cause interference.
- This appliance is not suitable for commercial use nor for use in the open air.
- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives of Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc.
- If you pass the device on to a third party, these Operating Instructions must also be handed over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

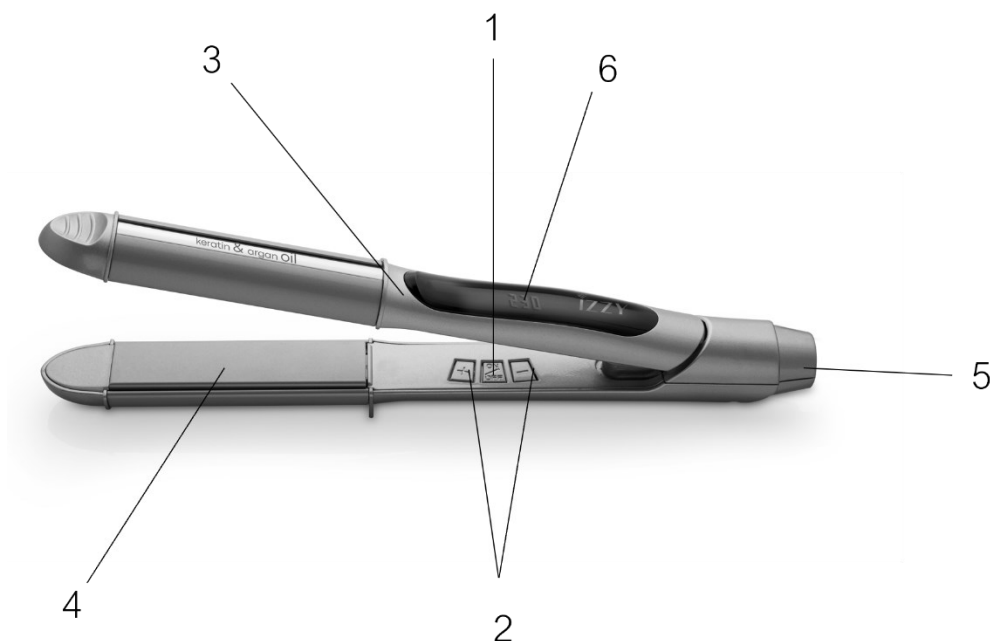

1. ON/OFF SWITCH
2. Temperature regulator "+" / "-"
3. Main body
4. Floating Ceramic plates tourmaline plates
5. Rotated cord
6. LCD screen

Using the Appliance

- For best results, wash, comb and 80% dry your hair.
- Nonetheless, the appliance can be used for touch ups at any time.
- Check the supply voltage first before using it and then insert the plug.
- Plug in the hair straightener and place on a smooth, dry, flat surface.
- Turn on the appliance with pressing ON/ OFF, the display screen will light and "160°" will be shown on it (after 2-4 seconds it will show 100°) which means the appliance is being heated up.
- Starting at the top of the head, next to scalp, select a small section of hair (approx. 2 inches wide and . inch deep) and clamp between the metal plates. Maintaining some tension, slowly slide the tongs down the section of hair from roots to tips. Be careful to avoid touching your hands or scalp with the hot plates.
- Repeat process all over the head, allowing hair to cool before combing through.
- Press "+" / "-" to set temperature. Press "+" to increase the temperature 10° per step, until it goes to the max. 230°; Press "-" to reduce the temperature 10° per step, until it goes to the min. 120°

- After being heated for 60min without using, the light of screen will go out, and the appliance will stop working and be turned off automatically. Press ON/OFF again to turn it ON.
 - After using, press ON/OFF to turn off the appliance. Then the light of the screen will go out, which means the appliance is cooling down.
- **Switch the appliance off before putting it down, even if it is "just for a minute".**

Care and Cleaning

- When the hair straightener has completely cooled, clean with a soft cloth. Do not use chemical cleaners.
- Always unplug the appliance:
 - Immediately after use
 - In case of malfunction
 - Before cleaning
- Never use abrasive cleaners or sharp objects (e.g. steel, wood etc.)

Technical Characteristics

Model: L-112

Voltage/ Frequency: AC110-240V ~ 50/60 Hz

Power: 50W

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Service: +30210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



