



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Στυπτήριο/Citrus Press X-PRESS & Spicy Red 402

Περιεχόμενα / Contents

GR.....	Σελίδες 2-9
EN.....	Pages 10-17

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών». Η IZZY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών αυτών.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα της συσκευής, συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Πάντα συνδέετε την συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό. Για λόγους ασφαλείας, η πρίζα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα σας. Αν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση δεν διαθέτει γείωση, πριν βάλετε το φως στη πρίζα θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό να τροποποιήσει την ηλεκτρική σας εγκατάσταση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Η επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή σε άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά!

- Ελέγχετε το καλώδιο του ρεύματος συχνά για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα κατεστραμμένη, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από

τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Πριν συνδέσετε την συσκευή με το ρεύμα, ξετυλίξτε όλο το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο), σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο του ρεύματος παρουσιάσει φθορά, βλάβη ή πιθανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση για άλλους σκοπούς εκτός των αναγραφόμενων στις οδηγίες χρήσεις, κακούς χειρισμούς και επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και φθορά στην συσκευή.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι φρακαρισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σώμα της συσκευής και μην το περιστρέφετε.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φως.
- Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το αφήνετε να βρέχεται σε καμία περίπτωση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά σημεία (σε νεροχύτη γεμάτο με νερό κτλ.). Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό:
 - Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος.


από την πρίζα.

- Μην βάλετε τα χέρια σας στο υγρό.
- Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν βρέχεται και μην την τοποθετείτε σε σημεία ώστε να είναι εκτεθειμένη σε νερό.
- Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία για περισσότερα από πέντε λεπτά, καθώς δεν είναι μια επαγγελματική συσκευή. Μπορείτε να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς διακοπή για μέγιστο χρόνο έως πέντε λεπτά. Κατόπιν αφήστε την να κρυώσει για άλλα πέντε λεπτά.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, η οποία καθαρίζεται εύκολα από τυχόν χυμό που ίσως χυθεί.
- Η συσκευή σας διαθέτει αντιολισθητική βάση στήριξης. Τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια προκειμένου η συσκευή να κολλήσει καλά στη θέση της. Για καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να υγραίνετε λίγο την αντιολισθητική βάση πριν την τοποθετήσετε στην επιθυμητή επιφάνεια.
- Μην κολλάτε την αντιολισθητική βάση στήριξης της συσκευής σε ευαίσθητες επιφάνειες, βαμμένες ή με συνθετική επίστρωση, καθώς μπορεί να μείνουν σημάδια.
- Για την αποφυγή τυχόν δυσλειτουργίας, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον κώνο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή.
- Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα:
 - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
 - Αμέσως μετά τη χρήση.
 - Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού
 - Πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε τους κώνους
- Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος μόνοι σας σε καμία περίπτωση. Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων

επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Μέρη της Συσκευής

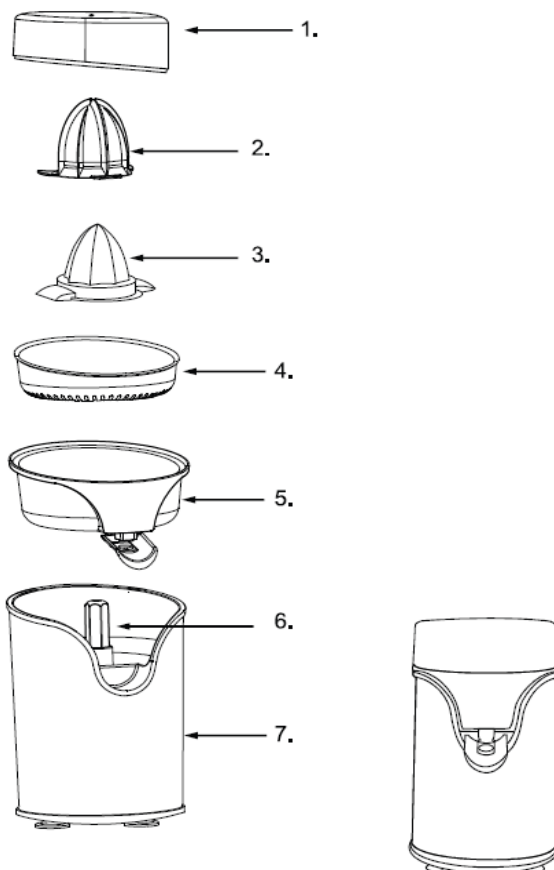

- 1) Διαφανές προστατευτικό καπάκι
- 2) Μεγάλος κώνος (για μεγάλα φρούτα όπως γκρέιπ φρουτ και πορτοκάλια)
- 3) Μικρός κώνος (για μικρότερα φρούτα και εσπεριδοειδή όπως λεμόνια ή lime)
- 4) Φίλτρο (φιλτράρει τον πολτό και επιτρέπει την εύκολη εισροή του χυμού στο δοχείο)
- 5) Δοχείο συλλογής χυμού με ανοξείδωτο στόμιο
- 6) Άξονας περιστροφής
- 7) Κυρίως σώμα / Μοτέρ

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.


- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ορατή βλάβη και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της υπάρχουν στη συσκευασία.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, πλύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη, τους κώνους, το φίλτρο, το δοχείο χυμού και το διαφανές προστατευτικό καπάκι, με χλιαρό νερό και υγρό απορρυπαντικό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το αφήνετε να βρέχεται σε καμία περίπτωση.

- Σκουπίστε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα υγρό πανί.

Χρήση της Συσκευής

- Τοποθετείστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα.
- Αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την θέση αποθήκευσης στη βάση της συσκευής και ξεδιπλώστε το στο μήκος που επιθυμείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το καλώδιο του ρεύματος στην υποδοχή καλωδίου στη βάση του κυρίως σώματος, ώστε η συσκευή να μην γέρνει.
- Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο κώνο ανάλογα με το είδος του φρούτου / εσπεριδοειδούς που επιθυμείτε να στύψετε:
 - **Μεγάλος κώνος:** κατάλληλος για μεγάλα φρούτα όπως γκρέιπ φρουτ, πορτοκάλια κτλ
 - **Μικρός κώνος:** κατάλληλος για μικρότερα φρούτα όπως λεμόνια, λάιμ κτλ.
- Τοποθετείστε το δοχείο χυμού πάνω στον άξονα περιστροφής ώσπου να κουμπώσει καλά πάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά πάνω στο κυρίως σώμα.
- Βάλτε το φίλτρο πάνω στο δοχείο χυμού. Τοποθετείστε τον μικρό κώνο στον άξονα περιστροφής (Εικόνα 1).

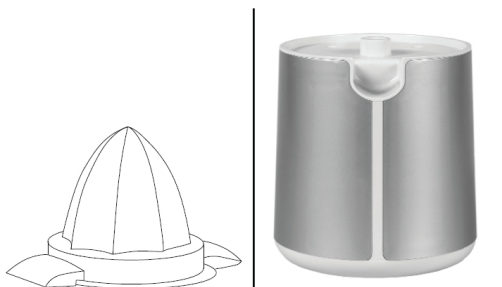

Εικόνα 1

- Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον μεγάλο κώνο, τοποθετείστε πρώτα τον μικρό κώνο στον άξονα περιστροφής. Στη συνέχεια εφαρμόστε τον μεγάλο κώνο πάνω στον μικρό (Εικόνα 2).



Εικόνα 2

- Οι εσοχές του μεγάλου κώνου πρέπει να κουμπώσουν καλά επάνω στα δύο πεπερύγια του μικρού κώνου.
- Για να διαχωρίσετε τους δύο κώνους, τραβήξτε τον μεγάλο κώνο προς τα πάνω κρατώντας τον μικρό κώνο από τα δύο πεπερύγια.
- Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος σε πρίζα 220-240V~50HZ.
- Κόψτε το φρούτο σας στα δύο.
- Πιέστε ελαφρά το μισό φρούτο στον μικρό ή στον μεγάλο κώνο, ανάλογα με το μέγεθος του φρούτου.

Προσοχή: Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον κώνο, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε τερματισμό της λειτουργίας του μοτέρ.

- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα την λειτουργία της καθώς πιέζετε το φρούτο στον κώνο. Ο χυμός πέφτει στο δοχείο συλλογής χυμού.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα, πιέστε το φρούτο από όλες τις πλευρές ώστε να στύψετε όλη τη σάρκα.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο συμπτήριο: εάν το μοτέρ αρχίσει να κάνει μεγάλο θόρυβο, ή η ταχύτητα του μοτέρ μειωθεί σημαντικά, τότε έχετε ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση στον κώνο.
- Το μοτέρ της συσκευής θα σταματήσει αυτόματα όταν βγάλετε το φρούτο από τον κώνο ή όταν απλώς σταματήσετε να πιέζετε το φρούτο στον κώνο.
- Η συσκευή διαθέτει ανοξειδωτο στόμιο με στοπ ροής:
 - Για να μαζέψετε τον χυμό στο δοχείο χυμού, σηκώστε το στόμιο ροής προς τα πάνω.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, κατεβάστε το στόμιο ροής προς τα κάτω και αφήστε τον χυμό να τρέξει σε ένα ποτήρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για περισσότερα από 5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του μοτέρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.

Μετά τη Χρήση

- Αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τον κώνο, το φίλτρο, το δοχείο συλλογής χυμού και τον άξονα περιστροφής και καθαρίστε τα.

Χρήσιμες Συμβουλές

- Οι φρέσκοι χυμοί από φρούτα και εσπεριδοειδή πρέπει να καταναλώνονται αμέσως μετά το στύψιμο και δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε μεταλλικά δοχεία.

- Οι φρεσκοστυμμένοι χυμοί δίνουν ξεχωριστή γεύση στα κοκτέιλ.
- Ο χυμός λεμονιού σερβίρεται τέλεια με ζεστό τσάι και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.

Συντήρηση και Καθαρισμός

• Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το φισ από την πρίζα.

Προσοχή: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το αφήνετε να βρέχεται σε καμία περίπτωση.

- Μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής και πλύνετε τα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Οι κώνοι, το φίλτρο και το δοχείο συλλογής χυμού είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Μετά από κάθε χρήση, πλένετε το στόμιο ροής με χλιαρό νερό και υγρό απορρυπαντικό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.
- Για τον καθαρισμό του μοτέρ, χρησιμοποιείστε ένα νωπό πανί.
- Συνιστάται να ξεπλένετε τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής με νερό αμέσως μετά τη χρήση καθώς σε περίπτωση που ο πολτός των φρούτων ξεραθεί δεν αφαιρείται εύκολα και μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες. Στεγνώστε καλά τα μέρη της συσκευής μετά το πλύσιμο.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Τυλίξτε το καλώδιο στον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται κάτω από το κυρίως σώμα στη βάση της συσκευής.
- Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απολύτως καθαρή και στεγνή και δεν περιέχει υπολείμματα φρούτων. Είναι απαραίτητο να κρατάτε τη συσκευή πάντα καθαρή καθώς έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

- **Ερ.: Η συσκευή δεν ξεκινά να λειτουργεί.**
Απ.: Το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- **Ερ.: Το μοτέρ σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.**
Απ.: Ασκείται υπερβολική πίεση στον κώνο.
- **Ερ.: Ο χυμός στάζει από το στόμιο ροής ενώ το στόμιο είναι ανεβασμένο.**
Απ.: Υπάρχουν υπολείμματα πολτού στο στόμιο ροής.
- **Ερ.: Υπάρχουν υπολείμματα πολτού στο δοχείο;**
Απ.: Καθαρίστε το δοχείο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: X-PRESS 402 – Spicy Red 402

Τάση: 220 -240V

Ισχύς: 100W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απτόμη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

X. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών.: 210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Thank you for choosing an IZZY appliance.

Safety Instructions

Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)

Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the data plate at the bottom of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your house. If this is not the case, contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance.
 - Always connect your appliance by means of an earthed plug. Non-compliance with this obligation can cause an electric shock and may lead to serious injury. It is vital for your own safety that the earthed socket corresponds to the electrical installation standards in force in your country. If your household electrical system does not include an earthed socket, it is vital that you call in an authorized technician before plugging in the appliance, in order to bring your electrical system up to standard.
 - Children often underestimate the risks involved in handling electronic appliances. Therefore, never allow children to use this appliance unsupervised.
 - Make sure that children do not use this appliance as a toy.
- Attention:** To avoid the danger of suffocation, keep the packaging material away from children.
- Ensure that the appliance or packing materials (plastic wrapping etc) are not within the reach of unattended children or handicapped persons.
 - Check the condition of the power supply cable regularly. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged; if the appliance does not work properly; after it has been dropped or damaged in any way. In such cases, do not open the appliance and do not attempt to repair it yourself and contact an authorized BENRUBI Service Center for examination, repair or replacement.


- This appliance must only be used for household purposes according to the operating instructions.
- Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot gas, or electric burner or heated oven) or on top or near surfaces where it can get wet.
- Before connecting the appliance to the mains, completely unwind the power supply cable and check that it is in perfect condition.
- Do not use the appliance close to any source of heat or hot surfaces.
- Do not allow the power cable hanging over the edge of the table or counter or touching hot surfaces.
- In the event that the power cable is damaged in any way do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
- No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes than those indicated in the instructions for use, faulty operation and repairs made from unauthorized technicians. Guarantee services are excluded in such cases.
- Do not use the appliance outdoors.
- Always store the appliance in a dry place.
- Do not use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could constitute danger to the user and risk damaging the appliance.
- Do not move the appliance by pulling the power supply cable. Ensure that the cable is not stuck in any way. Do not wind the cable around the appliance and do not twist it.
- Do not unplug the appliance by pulling the power supply cable or by pulling the appliance. Always pull the plug, not the cord.
- To avoid the risk of electric shock, do not immerse the motor of the appliance in water or any other liquid. The motor base must not be held under running water.
- Never use the appliance close to wet places (in a bath, shower or a washbasin full of water). In the event of the appliance falling into water or any other liquid:
 - Unplug the power supply cable from the mains.
 - Do not put your hand in the water or liquid.
 - Contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance.
- Ensure that the appliance is never wet (splashes of water etc.) or in a place exposed to water.
- This kind of appliance should not function continuously for more than five minutes since it is not intended for professional use. The appliance

is designed to process average domestic quantities of food. It can be operated without interruption for a maximum of 5 minutes, and then it should be allowed to cool down for approximately five minutes.

- Do not apply too much pressure to the cone while juicing; the motor may seize.
- Your citrus juicer is equipped with suction feet. The suction feet will adhere to any smooth surface. For them to adhere well, the surface must be flat and also free of dust or grease. The suction feet cannot adhere to a textured surface. Slightly moisten the suction feet before you press them onto the surface.
- Do not fix the suction feet to sensitive areas. Some paints or synthetic coatings may react adversely with the material of the suction feet and soften them. This could cause them to leave marks.
- Never use abrasive or caustic cleaning products, as these might damage the surfaces.
- Always remove the mains plug from the wall socket outlet:
 - If a disturbance occurs.
 - After use.
 - If the citrus juicer is out of use for a prolonged period of time.
 - Before cleaning the citrus juicer.
 - Before removing and inserting the pressing cones.
- Any false connection cancels the guarantee. Do not make any modifications to the appliance or its connection cord. Repairs must only be carried out by an authorized Benrubi Service Center. Improper repair may result in a considerable risk of injury to the user.
- Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL THE GUARANTEE.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

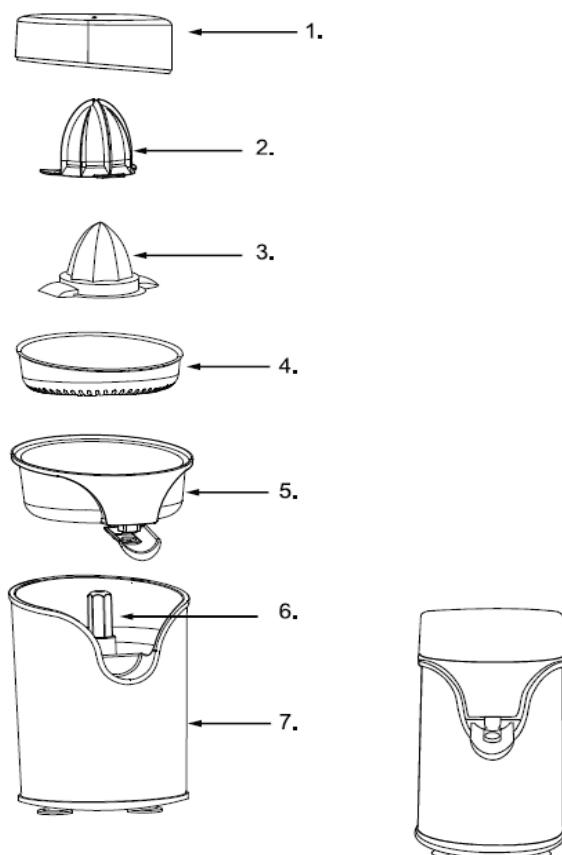

- 1) Transparent dust lid
- 2) Large cone (to extract the maximum quantity of juice from large fruit such as grape fruits and oranges)
- 3) Small cone (for smaller fruit such as lemons or limes)
- 4) Strainer (to filter pulp and pips while allowing juice to flow in the juice holder)
- 5) Juice container with sealable spout
- 6) Drive shaft
- 7) Motor base

Before the First Use

- Unpack the citrus juicer and remove all the packaging materials.

Attention: To avoid the danger of suffocation, keep the packaging material away from children.

- Examine the juicer for visible damage and check that all of the parts are included in the packaging.
- Before using the juicer for the first time, rinse the cones, strainer, juice container and

transparent dust lid with warm water and a few drops of washing up liquid. Then rinse well.

Attention: To avoid the danger of electric shock, do not immerse the motor base in water or any other liquid and do not hold it under running water.

- Wipe the motor base with a damp cloth.

Use of the Appliance

Place the appliance on a stable and even surface which is easily cleaned.

- Unwind the power cord to the length you require from the cord storage compartment underneath the juicer. Make sure that the cord is correctly positioned in the cord guide to prevent the juicer from wobbling.
- Depending on the size of the fruit you are juicing, you can use the large or the small cone:
 - Large juicing cone: It is suitable for juicing large fruits, such as grapefruit, oranges etc.
 - Small juicing cone: It is suitable for juicing small citrus fruits, such as lemons, limes etc.
- Insert the juice container along the drive shaft until it reaches the base. Make sure that it is securely fit to place.
- Attach the strainer to the removable juice container. Fit the small cone directly onto the drive shaft (Figure 1).

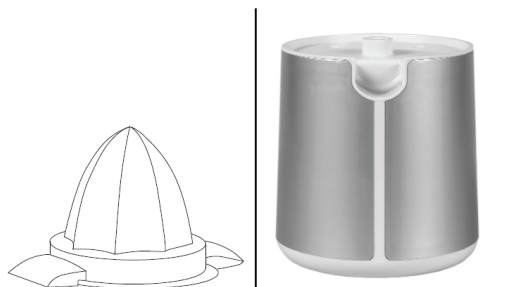


Figure 1

- In case you want to use the large cone, fit the small cone onto the drive shaft first. Then fit the large cone over the top of the small cone (Figure 2).



Figure 2

- The notches of the large cone should clip into place over the stirring wings on the small cone.
- To separate the cones, pull the large cone up and off.
- Connect the mains plug to a 220- 240V~50HZ socket outlet.
- Cut the fruit in two.

- Press slightly the cut end of the half fruit on the small or the large cone, depending on the size of the fruit.

Caution: If you apply too much pressure on the juicing cone, the motor may seize.

The juicer switches on automatically when you press the fruit down and the cone starts to run.

- The juice flows into the juice container after passing through the strainer.
- For best results, adjust the hold of the fruit to ensure that all parts of the flesh are squeezed. To maximize the quantity of juice extracted from a fruit, press a fruit half onto the cone several times.
- Do not put excessive pressure on the juice cone: If the motor starts making too much noise or the speed of the motor decreases significantly, there is too much pressure being exerted on the cone.
- The motor stops automatically when the fruit is removed from the cone or when it ceases to be pressed.
- The juice container has a sealable spout.
- If you wish to collect the juice in the container, press the spout upwards to close it.
- If you want the juice to run straight into a glass, press the spout downwards to open it and place a glass under it so that the juice runs into it.

ATTENTION : Never operate the appliance continuously for more than five minutes as this would damage the motor.

ATTENTION : This appliance is designed for household use only.

After Use

- Unplug the appliance by pulling the plug from the supply mains.
- Remove the cone, the strainer, the juice container and the drive shaft from the appliance and clean them.

Juicing Advice

- Citrus fruit juices should be consumed immediately and never stored in a metal container.
- Citrus juices are ideal for mixing. For example, you can mix orange juice with lemon juice for an extra vitamin C kick.
- Freshly squeezed juice gives cocktails a particularly tangy twist and better flavor.
- Lemon juice is also delicious in hot tea and additionally helps you build up your defenses when you have a cold.

Care and Cleaning

- Before performing any cleaning operation, it is absolutely necessary to unplug the appliance from the mains.

Caution: To avoid the danger of electric shock, do not immerse the motor base in water or any other liquid and do not hold it under running water.

- After each use, disassemble the various parts of the appliance and place the removable parts in warm soapy water for cleaning. Rinse thoroughly.
- The juicing cones, strainer and juice container are suitable for use in the dish washer.
- After each use, wash the spout with warm soapy water and rinse well.

- Wipe the motor base with a damp cloth.
- It is recommended to rinse all the removable parts immediately after use since the dried pulp becomes difficult to remove and may stain. Dry the parts after cleaning.
- Never use abrasive or corrosive products or hard brushes as this could scratch and damage the appliance.
- Before storing the appliance, ensure that it is clean and dry and that there are no food residues present. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into contact with food.
- Store the cable in the compartment beneath the motor base.

Faults/Solutions

- Qu.: The motor does not start.

Ans.: The power cord is not properly connected to the supply mains.

- Qu.: The motor stops running while juicing.

Ans.: You are pressing the cone too hard.

- Qu.: Although the spout is closed, the juice still drips out.

Ans.: There are bits of pulp left in the spout.

- Qu.: Are there any bits of pulp left in the spout?

Ans.: Clean the spout

Technical Specifications

Model: X-PRESS 402 – Spicy Red 402

Mains voltage: 220 -240V

Power: 100W

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel./Customer Support: 210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

