



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Τοστιέρα–Contact Grill Family Grill Ceramic

Περιεχόμενα / Contents

GR.....	Σελίδες 2-9
EN.....	Pages 10-16

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών».

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση.
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και οι πλάκες έχουν κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή και/ή ειδικά αντιθερμικά γάντια φούρνου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις που πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση με εξωτερικό χρονόμετρο ή με τηλεχειριστήριο.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε επιφάνειες όπου η θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση πρόσθετης αντιθερμικής επιφάνειας.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μη βυθίζετε τη συσκευή σας στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις πλάκες μετά την αφαίρεσή τους. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σωρίς τις πλάκες ψησίματος.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας ή πάνω σε ζεστό φούρνο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις τροφές από τις πλάκες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την κεραμική επίστρωση. Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.
- Μην ακουμπάτε τίποτα άλλο εκτός από το φαγητό σας στις πλάκες ψησίματος όταν αυτές είναι σε λειτουργία. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κενή χωρίς φαγητό προς ψήσιμο.
- Προσέχετε τα πιστιλίσματα λίπους όταν ψήνετε παχύ κρέας ή λουκάνικα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο

του ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.


- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον κανονισμό ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Μέρη της Συσκευής

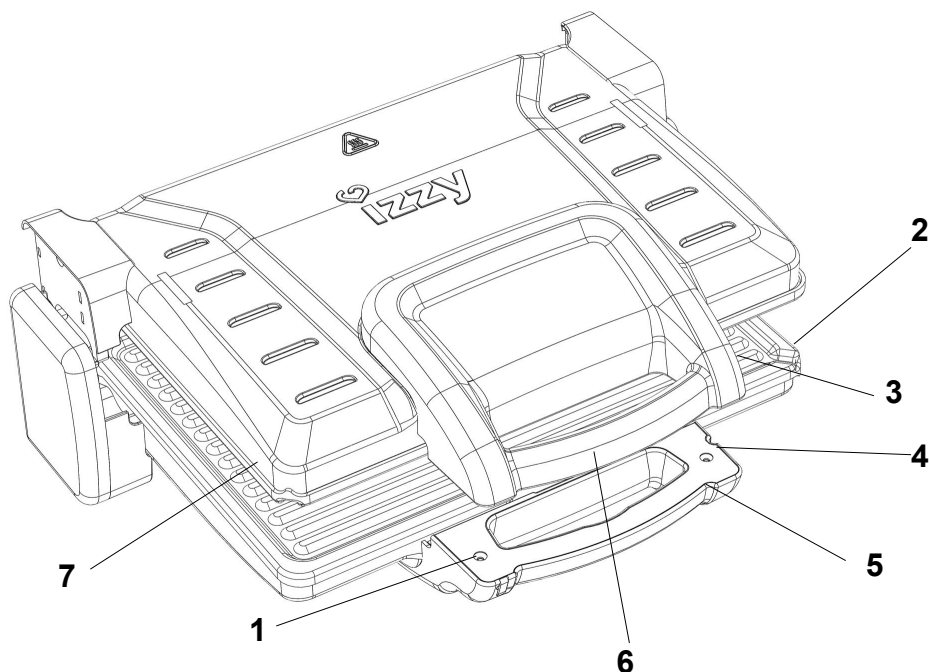

1. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
2. Ανοιγμα διαρροής λίπους
3. Αποσπώμενες πλάκες ψησίματος με κεραμική επίστρωση
4. Θερμοστάτης ρύθμισης θερμοκρασίας 5 θέσεων
5. Αντιθεριμική λαβή
6. Χερούλι μεταφοράς
7. Άνω πλάκα με άνοιγμα 180°


Πριν την Πρώτη Χρήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει καπνός και οσμές κατά την πρώτη χρήση.

1. Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”.
2. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.
3. Προθερμάνετε τη σαντουϊτσιέρα για περίπου 5 λεπτά με ανοιχτές τις πλάκες στη θέση 3 (BBQ).
4. Αποσυνδέστε το βύσμα της συσκευής σας από την πρίζα.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη μόνο για την πρώτη χρήση.

Θέσεις Ψησίματος

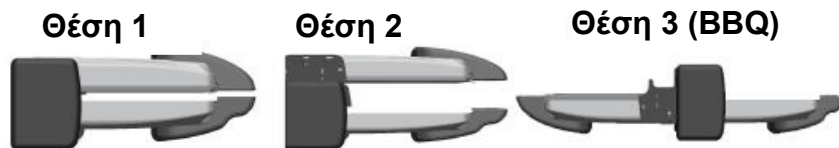

Θέση 1

Η πάνω πλάκα ακουμπάει απευθείας το φαγητό. Τα φαγητά ψήνονται ομοιόμορφο από πάνω και από κάτω. Κατάλληλη για γρήγορο ψήσιμο στο γκριλ (π.χ. μπιριζόλες, παϊδάκια, πανίνι κλπ) και για ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Θέση 2

Η πάνω πλάκα τραβιέται προς τα πάνω και κρεμιέται οριζόντια στην υψηλότερη θέση. Για να ρυθμίσετε αυτή τη θέση, σηκώστε με το ένα χέρι την πάνω πλάκα και γυρίστε προς το μέρος σας και με το άλλο χέρι κρατήστε τη συσκευή σταθερά. Η επάνω πλάκα ψησίματος δε βρίσκεται σε επαφή με τα τρόφιμα. Κατάλληλη για γκρατινάρισμα και ρόδισμα.

Θέση 3 (BBQ)

Οι πλάκες ανοίγουν τελείως. Τα τρόφιμα τοποθετούνται και στις δύο πλάκες και πρέπει να τα γυρίσετε ώστε να ψηθούν και στις δύο πλευρές.

Αφαίρεση και Τοποθέτηση Πλακών

Αφαίρεση πλακών

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει καλά πριν αφαιρέσετε τις πλάκες.
- Ανοίξτε τις πλάκες σε κάθετη θέση και εντοπίστε τα πλήκτρα αποδέσμευσης πλακών.
- Για να αφαιρέσετε την κάτω πλάκα, πιέστε ταυτόχρονα προς τα έξω το πλήκτρο που βρίσκεται στο κάτω σώμα της συσκευής. Η πλάκα θα ανασηκωθεί ελαφρά από τη θέση της.
- Κρατήστε την πλάκα και με τα δύο σας χέρια και τραβήξτε την έξω από τη συσκευή.
- Για να αφαιρέσετε την επάνω πλάκα πιέστε ταυτόχρονα προς τα έξω το πλήκτρο που βρίσκεται στο άνω σώμα της συσκευής. Η πλάκα θα ανασηκωθεί ελαφρά από τη θέση της.
- Κρατήστε την πλάκα και με τα δύο σας χέρια και τραβήξτε την έξω από την συσκευή.

Τοποθέτηση των πλακών

- Προκειμένου να τοποθετήσετε τις πλάκες στη θέση τους, βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος των πλακών έχουν μπει στις αντίστοιχες εσοχές που βρίσκονται στο κυρίως σώμα της συσκευής.
- Στη συνέχεια πιέστε ελαφρά τις πλάκες προς το κυρίως σώμα, ώσπου να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ» και να ασφαλίσουν οι πλάκες καλά στη θέση τους.

Χρήση της Σαντουϊτιέρας

1. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.

2. Γυρίστε το θερμοστάτη (4) στην επιθυμητή θερμοκρασία.

3. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (1) θα ανάψει.

4. Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (1) θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης έχετε πάντα τις πλάκες κλειστές.

5. Μόλις η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας σβήσει, ανοίξτε τις πλάκες και τοποθετήστε το φαγητό πάνω στην πλάκα ψησίματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, η λυχνία θερμοκρασίας αναβοσβήνει ανά διαστήματα ώστε να διατηρείται η σωστή θερμοκρασία.

6. Κλείστε τις πλάκες στην επιθυμητή θέση(1 ή 2) ή ανοίξτε στη θέση (3)BBQ.

7. Αφήστε το φαγητό να ψηθεί ανάλογα με την προτίμησή σας, τον τύπο των υλικών και το πάχος τους.

8. Μόλις ολοκληρώσετε το ψήσιμο, βγάλτε το φαγητό και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αγγίζετε τις επιφάνειες της συσκευής όσο αυτή είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να ανοίξετε το κάλυμμα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν βγάξετε τα ζεστά φαγητά από τις πλάκες ψησίματος.

Συμβουλές

• Χρησιμοποιείτε μια ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα για να βγάλετε το φαγητό από τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά, αιχμηρά ή αποξεστικά σκεύη κουζίνας.

• Για καλύτερα αποτελέσματα αφαιρέστε το λάδι που περισσεύει από τις πλάκες με λίγο χαρτί κουζίνας πριν ψήσετε την επόμενη “παρτίδα” φαγητού.

• Για να συνεχίσετε το ψήσιμο, βάλτε την επόμενη “παρτίδα” φαγητού στην/στις πλάκα/ες ψησίματος μόλις σβήσει η λυχνία θερμοκρασίας (1).

Τροφές που Μπορείτε να Μαγειρέψετε με τη Συσκευή και Ενδεικτικοί Χρόνοι Ψησίματος

ΤΡΟΦΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Κόκκινο κρέας, σουβλάκι	40-45 λεπτά
Κοτόπουλο	30-35 λεπτά
Ψάρι	25-30 λεπτά
Κεφτέδες, μπιφτέκια	20-25 λεπτά
Σουτζουκάκια, λουκάνικα κ.α.	10-15 λεπτά
Ψωμί	2 λεπτά

Φροντίδα και Καθαρισμός

Ο καθαρισμός μετά από κάθε ψήσιμο επιτρέπει την αποφυγή της απελευθέρωσης ανεπιθύμητου καπνού και όσμων στα επόμενα ψησίματα.

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- **ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.**
- **ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά καθαριστικά όπως σύρμα, βούρτσες και χημικά ή διαβρωτικά υλικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.**

Εξωτερική επιφάνεια συσκευής:

- Μπορείτε να σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας και τις πλάκες με ένα νωπό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Πλάκες ψησίματος:

- Σκουπίστε ελαφρά τις πλάκες με ένα μαλακό χαρτί κουζίνας ή με ένα μαλακό πανί προκειμένου να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών.
- Αφήστε τις πλάκες να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για μερικά λεπτά ώστε να μαλακώσουν τα στερεά υπολείμματα που απέμειναν από το ψήσιμο.
- Πλύνετε με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

Σημείωση: Οι πλάκες μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων.

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα ή σκληρά σφουγγαράκια για τον καθαρισμό των πλακών καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να φθαρεί η κεραμική τους επίστρωση.
- Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή σκόνες καθαρισμού που μπορεί να καταστρέψουν ή να χαράξουν την ειδική κεραμική επίστρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα της συσκευής που έχετε καθαρίσει έχουν στεγνώσει καλά, προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αποθήκευση και Μεταφορά

- **Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.**
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια ή οριζόντια θέση
- Για να μεταφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε την αρχική της συσκευασία ή τυλίξτε τη σε ένα μαλακό πανί.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: ΤΟΣΤΙΕΡΑ FAMILY GRILL CERAMIC, IZZY
Τάση εισόδου/Συχνότητα: AC 220 – 240V ~ 50/60 Hz
Ισχύς: 2100W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απώτομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα
Τηλ.: 210 6156400
Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

We thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety Interlocks




Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”)

- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Disconnect the power cord from the supply mains:
 - Immediately after use
 - When you do not use the appliance
 - Before cleaning and maintenance operations
- Make sure that the appliance and the plates have cooled down completely before cleaning.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. Always use hot pads or oven mittens.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use approve extension cords.

- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Always use the appliance on a dry, flat surface, resistant to high temperatures. Particular attention is required on surfaces where the temperature can cause problems. In these cases, it is recommended to use additional heat-resistant surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Make sure you reassemble the plates properly after having removed them. Only switch the appliance on with the grill plates fitted.
- Do not place the appliance near heat sources, on or next gas or electric hobs or over hot oven.
- Never use metal objects to remove food from the plates, as this may damage the ceramic surface. Use only wooden or plastic utensils.
- Do not touch anything except your food on the grill plates during operation. Do not use the appliance without food.
- Be careful of spattering fat when you are grilling fatty meat or sausages.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, and the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

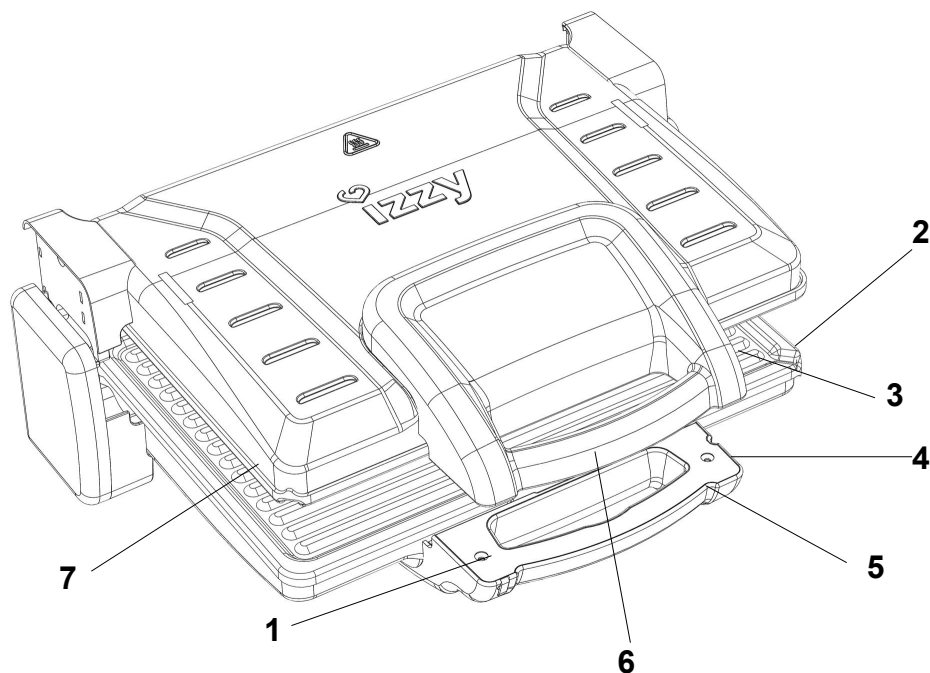

1. Heat indicator light
2. Grease opening
3. Detachable grilling plates with ceramic coating
4. 5-level heat control thermostat
5. Cool touch handle
6. Carrying handle
7. Upper plate (180° opening)


Before the First Use

NOTE: Smoke and odor may occur during first use.

1. Clean the external surface of the appliance and plates. See "Care and cleaning" section.
2. Place the mains plug into socket.
3. Preheat the sandwich maker for about 5 minutes with the plates opened in position 3 (BBQ).
5. Unplug the device from the mains.

This procedure is required for the first use only.

Baking Positions

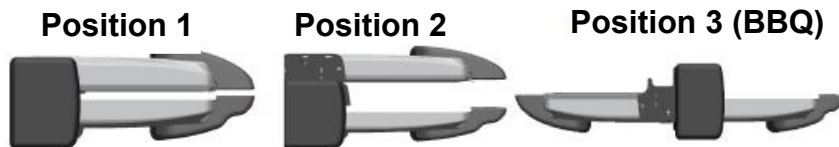

Position 1

The upper plate touches the food directly. The food is baked uniformly from above and below. Suitable for fast grilling (eg steaks, chopsticks, panini etc) and for high temperature cooking.

Position 2

The upper plate is pulled upwards and hangs horizontally in the highest position. To adjust this position, lift the top plate with one hand and turn to your side and with the other hand hold the appliance steadily. The upper baking plate is not in contact with the food. Suitable for grating and browning.

Position 3 (BBQ)

The plates open completely. The food is placed on both plates and you have to turn them to cook on both sides.

Removing and Placing the Plates

Removing plates

- Make sure the appliance is not plugged in and let it cool down before removing the plates.
- Open the plates in a vertical position and locate the plate release buttons.
- To remove the bottom plate, simultaneously push the button on the lower body of the appliance outwards. The plate will lift slightly from its position.
- Hold the plate with both hands and pull it out of the device.
- To remove the top plate, press the button on the top of the device at the same time. The plate will lift slightly from its position.
- Hold the plate with both hands and pull it out of the device.

Placing the plates

- To place the plates in place, make sure that the tabs on the back of the plates are inserted into the corresponding recesses on the body of the device.
- Then lightly press the plates towards the main body until the click sound is heard and the plates are securely in place.

Using the Sandwich Maker

1. Plug in the appliance.
2. Turn the temperature selector (4) to the desired temperature.
3. The temperature indicator light (1) will turn on.
4. Once the device has been preheated, the temperature indicator light (1) will turn off.

NOTE: During the warm-up always have the plates closed.

5. As soon as the temperature indicator light goes out, open the plates and place the food on the baking plate.

NOTE: During baking, the temperature light flashes at intervals to maintain the correct temperature.

6. Close the plates in the desired position (1 or 2) or open in the BBQ position (3).
7. Allow the food to be baked according to your preference, type of material and thickness.
8. Once you have finished cooking, remove the food and disconnect the appliance from the socket.

CAUTION: Never touch the surfaces of the device while it is in operation. Use the handle to open the top cover. Be extra careful when removing hot food from the grill plates.

Foods That you Can Cook in Your Grill and Recommended Cooking Time

- Use a wooden or plastic spatula to remove the food from the appliance. Do not use metal, sharp or abrasive kitchen utensils.
- For best results, remove the excess oil from the plates with a little kitchen paper before baking the next "batch" of food.
- To continue the baking, put the next batch of food on the baking plate as soon as the temperature light (1) goes out.

Tips

FOOD	RECOMMENDED COOKING TIME
Red meat, souvlaki	40-45 minutes
Chicken	30-35 minutes
Fish	25-30 minutes
Meat balls , burgers	20-25 minutes
Faggot, sausages etc	10-15 minutes
Bread roasting	2 minutes

Care and Cleaning

Cleaning the appliance every time you use it avoids smoke and unpleasant smell the next time you cook.

- Before cleaning the appliance, ensure that it is disconnected from the outlet and both the plates the body of your appliance cooled down completely.
- **NEVER immerse the appliance and the electric cord into water or any other liquid.**
- **Never use metal cleaners such as wire, brush, and chemical solutions or abrasive cleaning materials in order to clean your appliance.**

External device surface:

- You can wipe the outside of your appliance and the plates with a damp cloth or kitchen towels.

Non-stick plates:

- Wipe the plates gently with a soft paper towel or a soft cloth to remove any food residue.
- Allow the plates to soak in warm water for a few minutes to soften the remaining residue remaining from baking.
- Wash with warm water and dishwashing detergent. Rinse and dry thoroughly.

Note: The plates can also be washed in the dishwasher.

- Do not use wire or hard sponges to clean the plates as they may be damaged the ceramic coating.
- Do not use cleaning tools or dusts that can damage or scratch the special ceramic coating.
- Ensure that parts of the cleaned device have dried well before using it again.

Storage and Carriage

- **Make sure the appliance has cooled down before storing.**
- Store the appliance in a dry place without moisture.
- Wind the cord round the hooks (7) on the bottom of the appliance.
- The grease collector can be stored by nesting it to the storage hook on the bottom of the appliance.
- Store the appliance in vertical or horizontal position.
- To move the appliance, use the original packaging or wrap it in a soft cloth.

Technical Specifications

Model: CONTACT GRILL FAMILY GRILL CERAMIC, IZZY

Rated Voltage/Frequency: AC 220 – 240V ~ 50/60 Hz

Power: 2100W

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124
Maroussi – Athens
Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



