



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Βραστήρας Αυγών – Egg Boiler IZ-8201

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-7

EN.....Pages 8-14

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:
 - Μετά από κάθε χρήση.
 - Πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.


- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αποφεύγετε την επαφή με τον ατμό που βγαίνει όταν ανοίγετε το καπάκι.
- **Προσοχή: Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.**
- Προσέχετε όταν ανοίγετε το καπάκι – μπορεί να εκτοξευθούν μικρές σταγόνες καυτού νερού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε εστίες ηλεκτρικής κουζίνας ή καυστήρες αερίου.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο

κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.

- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

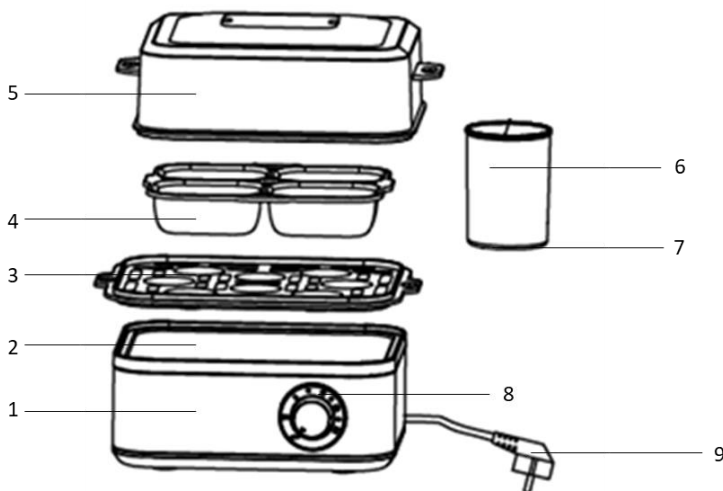

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Βάση | 6. Δοσομετρητής |
| 2. Δοχείο νερού | 7. Βελόνα τρυπήματος αυγών |
| 3. Δίσκος αυγών | 8. Διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτική λυχνία |
| 4. Θήκη για ομελέτα/αυγά ποσέ | 9. Πρίζα |
| 5. Καπάκι | |

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”

Χρήση της Συσκευής

- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (8) είναι στη θέση “OFF”
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχει νερό το δοχείο νερού. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.

1. Τοποθετήστε την απαραίτητη ποσότητα νερού στο δοχείο (2) χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή (6). Συμβουλευτείτε την ενότητα “Πίνακας προτεινόμενων χρόνων”.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο αυγών (3).
3. Τρυπήστε τη μεγάλη επιφάνεια των αυγών με τη βελόνα (7) στο κάτω μέρος του δοσομετρητή.
4. Τοποθετήστε τα αυγά στον δίσκο (3) με τη μεγάλη επιφάνεια του αυγού προς τα πάνω.
4. Τοποθετήστε το καπάκι (5).
5. Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει.
5. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στον επιθυμητό χρόνο. Συμβουλευτείτε την ενότητα “Πίνακας προτεινόμενων χρόνων”. Η ενδεικτική λυχνία θα σταθεροποιηθεί και θα παραμείνει αναμμένη.
6. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος του βρασμού, θα ακουστεί ένας συνεχόμενος ήχος και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει.
7. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στη θέση “OFF”.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
9. Ανασηκώστε το καπάκι (5) και αφαιρέστε τα αυγά με προσοχή.
10. Αδειάζετε το νερό μετά από κάθε χρήση.

Σημείωση:

Εάν το νερό στο δοχείο τελειώσει πριν την ολοκλήρωση του βρασμού, θα ακουστεί ένας συνεχόμενος ήχος. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση “OFF”, τοποθετήστε νερό στο δοχείο και στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στον επιθυμητό χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί το βράσιμο των αυγών.

Παρασκευή Αυγών Ποσέ

- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (8) είναι στη θέση “OFF”
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχει νερό το δοχείο νερού. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.

1. Τοποθετήστε την απαραίτητη ποσότητα νερού στο δοχείο (2) χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή (6). Συμβουλευτείτε την ενότητα “Πίνακας προτεινόμενων χρόνων”.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο αυγών (3).
3. Αλείψτε με λίγο λάδι ή βούτυρο τις θήκες που θα χρησιμοποιήσετε.
4. Σπάστε τα αυγά και τοποθετήστε ένα σε κάθε θήκη.
5. Τοποθετήστε τη θήκη για ομελέτα/αυγά ποσέ (4) πάνω στον δίσκο αυγών (3).

6. Τοποθετήστε το καπάκι (5).

7. Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει.

8. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στον επιθυμητό χρόνο, ανάλογα με την προτίμησή σας. Η ενδεικτική λυχνία θα σταθεροποιηθεί και θα παραμείνει αναμμένη.

Σημείωση: Ο προτεινόμενος χρόνος για αυγά ποσέ είναι περίπου 10 λεπτά. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

9. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ψησίματος, θα ακουστεί ένας συνεχόμενος ήχος και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει.

10. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στη θέση "OFF".

11. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

12. Ανασηκώστε το καπάκι (5) και αφαιρέστε τα αυγά χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα.

13. Αδειάζετε το νερό μετά από κάθε χρήση.

Παρασκευή Ομελέτας

• Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (8) είναι στη θέση "OFF"

• Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχει νερό το δοχείο νερού. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.

1. Τοποθετήστε την απαραίτητη ποσότητα νερού στο δοχείο (2) χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή (6). Συμβουλευτείτε την ενότητα "Πίνακας προτεινόμενων χρόνων".

2. Τοποθετήστε τον δίσκο αυγών (3).

3. Αλείψτε με λίγο λάδι ή βούτυρο τις θήκες που θα χρησιμοποιήσετε.

4. Σπάστε τα αυγά και ανακατέψτε τα σε ένα μπολ.

5. Μοιράστε το μίγμα στις θήκες.

6. Τοποθετήστε τη θήκη για ομελέτα/αυγά ποσέ (4) πάνω στον δίσκο αυγών (3).

7. Τοποθετήστε το καπάκι (5).

8. Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει.

9. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στον επιθυμητό χρόνο, ανάλογα με την προτίμησή σας. Η ενδεικτική λυχνία θα σταθεροποιηθεί και θα παραμείνει αναμμένη.

Σημείωση: Ο προτεινόμενος χρόνος για ομελέτα είναι περίπου 10 λεπτά. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

10. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ψησίματος, θα ακουστεί ένας συνεχόμενος ήχος και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει.

11. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (8) στη θέση "OFF".

12. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

13. Ανασηκώστε το καπάκι (5) και αφαιρέστε τις ομελέτες χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα.

14. Αδειάζετε το νερό μετά από κάθε χρήση.

Πίνακας Προτεινόμενων Χρόνων

ΑΥΓΑ	Ποσότητα νερού	Βαθμός βρασίματος & προτεινόμενος χρόνος		
		Μαλακό	Μεσαίο	Σκληρό
8 αυγά	120 ml	10 λεπτά		
	120 ml		12 λεπτά	
	120 ml			15 λεπτά

Καθαρισμός & Συντήρηση

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας, βγάλετε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.

Εξωτερική επιφάνεια και βάση:

- Σκουπίστε με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.

Δίσκος αυγών, καπάκι και δοσομετρητής:

- Πλύνετε με ζεστό νερό με σαπούνι και στεγνώστε καλά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.
- Μην πλένετε σε πλυντήριο πιάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Βραστήρας αυγών IZ-8201 IZZY

Τάση: 220~240V

Συχνότητα: 50/60Hz

Ισχύς: 500W – max 600W

Μέγιστη ποσότητα αυγών: 8

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.


- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
 - After each use.
 - Before cleaning.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the egg boiler on a secure, dry, clean and heat resistant surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Misuse of your egg boiler can result in injury.
- **To avoid burns, do not touch the metal parts, the base or the housing when in operation.**
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Never overfill – boiling water may splash out.
- Avoid contact with steam coming out of the spout area when pouring and out of the lid or spout area when refilling.
- Only use the powerbase supplied and keep it clean and dry.
- Make sure the lid is secure before switching the egg boiler on.
- **Warning: Do not open the lid while the water is boiling**
- Take care when opening the lid – droplets of hot water may be ejected.
- Make sure the egg boiler is switched off before tilting the egg boiler or before serving. Always use the handle when serving.
- Remove the egg boiler from the base before filling or pouring
- Never put the egg boiler near or on cooker hot plates or gas burners.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Use only original spare parts.

- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

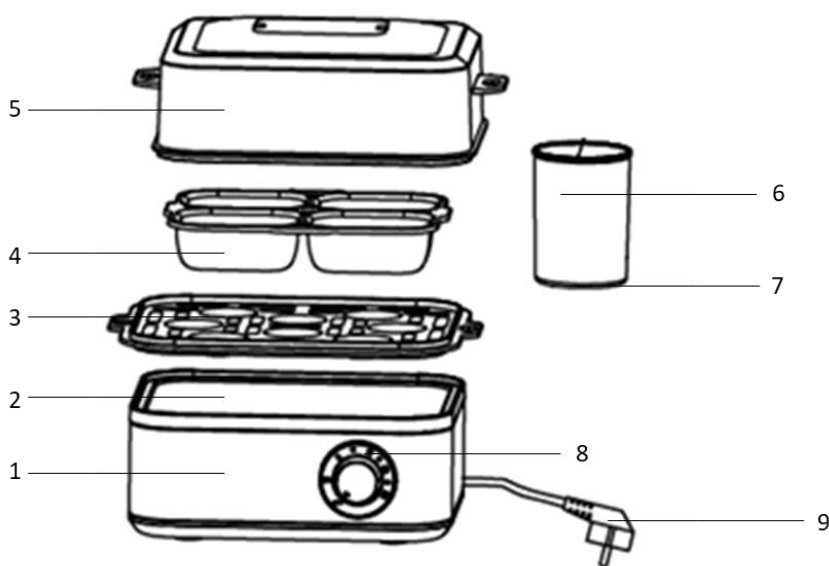

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Base | 6. Measure cup |
| 2. Water tank | 7. Egg piercing lid |
| 3. Egg tray | 8. Power switch with indication light |
| 4. Omelette/poached egg tray | 9. Power cord with socket |
| 5. Lid | |

Before the First Use

- Wash the parts of the appliance. See "Care and Cleaning" section.

Using Your Appliance

- Before use, make sure that the power switch (8) is in the "OFF" position.
- Before use, make sure that there is water in the water tank. Do not use the appliance if there is no water in the water tank.

1. Insert the required amount of water into the water tank (2) using the measuring cup (6). Refer to the "Suggested Cooking Time" section.
2. Place the egg tray (3).
3. Pierce the large surface of the eggs with the needle (7) at the bottom of the measuring cup.
4. Place the eggs on the tray (3) with the large surface of the egg facing up.
5. Place the cover (5).
6. Plug in the appliance. A beep will sound and the indicator light will flash.
7. Turn the power switch (8) to the desired time. Refer to the "Suggested Cooking Time" section. The indicator light will be stabilized and stay on.
8. When the boiling cycle is complete, a continuous beep will sound and the indicator light will flash.
9. Turn the power switch (8) to the "OFF" position.
10. Unplug the power cord from the electrical outlet.
11. Lift the lid (5) and carefully remove the eggs.
12. Empty the water after each use.

Note:

If the water in the water tank runs out before boiling is complete, a continuous beep will sound. Turn the power switch to the "OFF" position, place water in the water tank and turn the power switch to the desired time to complete the boiling of the eggs.

Poached Eggs

- Before use, make sure that the power switch (8) is in the "OFF" position.
- Before use, make sure that there is water in the water tank. Do not use the appliance if there is no water in the water tank.

1. Insert the required amount of water into the water tank (2) using the measuring cup (6). Refer to the "Suggested Cooking Time" section.
2. Place the egg tray (3).
3. Spread with a little oil or butter the cases.
4. Break the eggs and place one in each tray.
5. Place the omelette/poached egg tray on the top of the egg tray (3).
6. Place the cover (5).
7. Plug in the appliance. A beep will sound and the indicator light will flash.
8. Turn the power switch (8) to the desired time, depending on your preference. The indicator light will be stabilized and stay on.

Note: The recommended time for poached eggs is about 10 minutes. You can adjust the time according to your preferences.

9. When the cooking cycle is complete, a continuous beep will sound and the indicator light will flash.
10. Turn the power switch (8) to the "OFF" position.
11. Unplug the power cord.

12. Lift the lid (5) and remove the eggs using a spatula.

13. Empty the water after each use.

Omelette

- Before use, make sure that the power switch (8) is in the "OFF" position.
- Before use, make sure that there is water in the water tank. Do not use the appliance if there is no water in the water tank.

1. Insert the required amount of water into the water tank (2) using the measuring cup (6). Refer to the "Suggested Cooking Time" section.
2. Place the egg tray (3).
3. Spread with a little oil or butter the cases.
4. Break the eggs and mix them in a bowl.
5. Distribute the mixture in the trays.
6. Place the omelette/poached egg tray on the top of the egg tray (3).
7. Place the cover (5).
8. Plug in the appliance. A beep will sound and the indicator light will flash.
9. Turn the power switch (8) to the desired time, depending on your preference. The indicator light will be stabilized and stay on.

Note: The recommended time for omelette is about 10 minutes. You can adjust the time according to your preference.

10. When the cooking cycle is complete, a continuous beep will sound and the indicator light will flash.

11. Turn the power switch (8) to the "OFF" position.

12. Unplug the power cord.

13. Lift the lid (5) and remove the omelette using a spatula.

14. Empty the water after each use.

Suggested Cooking Time

EGGS	Water amount	Boiling degree & suggested time		
		Soft	Medium	Hard
8 eggs	120 ml	10 min.		
	120 ml		12 min.	
	120 ml			15 min.

Care and Cleaning

- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down.

Body and power base:

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.

Egg tray, lid and measuring cup:

- Wash with warm soapy water and dry thoroughly.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not wash in a dishwasher.

Technical Characteristics

Model: Egg Boiler IZ-8201 IZZY

Voltage: 220~240V

Frequency: 50/60Hz

Rated input: 500W max 600W

Max egg capacity: 8

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household device separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household devices separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: 210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

