



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι 14,8V IZ-4011
Rechargeable Vacuum Cleaner 14.8V IZ-4011

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-11

EN.....Pages 12-22

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:
 - Τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα
 - Την απορρόφηση:
 - υγρών και νερού
 - μικρών ζωντανών οργανισμών.
 - βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών
 - υγρών χημικών ουσιών (π.χ. διαλύτες, διαβρωτικά υγρά, απορρυπαντικά κλπ.)
 - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων
 - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο ή σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή, το φορτιστή ή μέρη της συσκευής σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μη βυθίζετε τη συσκευή, το φορτιστή ή μέρη της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο, το φορτιστή ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κινούμενα μέρη, υφάσματα (π.χ. κουρτίνες κτλ).
- Κρατήστε το στόμιο, τους αεραγωγούς ή το ρύγχος μακριά από το πρόσωπο (μαλλιά, αυτιά κτλ) και το σώμα.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σκουπίζετε σκαλιά.
- Για βέλτιστο αποτέλεσμα διατηρείτε τη συσκευή και το φίλτρο πάντα καθαρά. Φροντίστε να αντικαθιστάτε το φίλτρο σε περίπτωση φθοράς.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα ανοίγματά της είναι φρακαρισμένο.
- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή, χωρίς σκόνες, τρίχες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φορτίζετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Το στόμιο απορρόφησης και αεραγωγοί θα πρέπει να είναι πάντα ελεύθεροι και χωρίς κανένα εμπόδιο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το στόμιο απορρόφησης ή οι έξοδοι εξαερισμού είναι καλυμμένοι.

Απομακρύνετε σκόνες, χνούδια, τρίχες ή άλλα υλικά που μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη της συσκευής φράξει, απενεργοποιήστε την αμέσως και καθαρίστε την καλά, πριν την θέσετε σε λειτουργία.

- Πριν ξεκινήσετε να σκουπίζετε, αφαιρέστε από το πάτωμα τα μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να καταστραφεί το φίλτρο.

- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο στις εξόδους εξαερισμού του φίλτρου και της συσκευής.

- Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το φορτιστή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.

- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.

- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.


- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Μέρη της Συσκευής

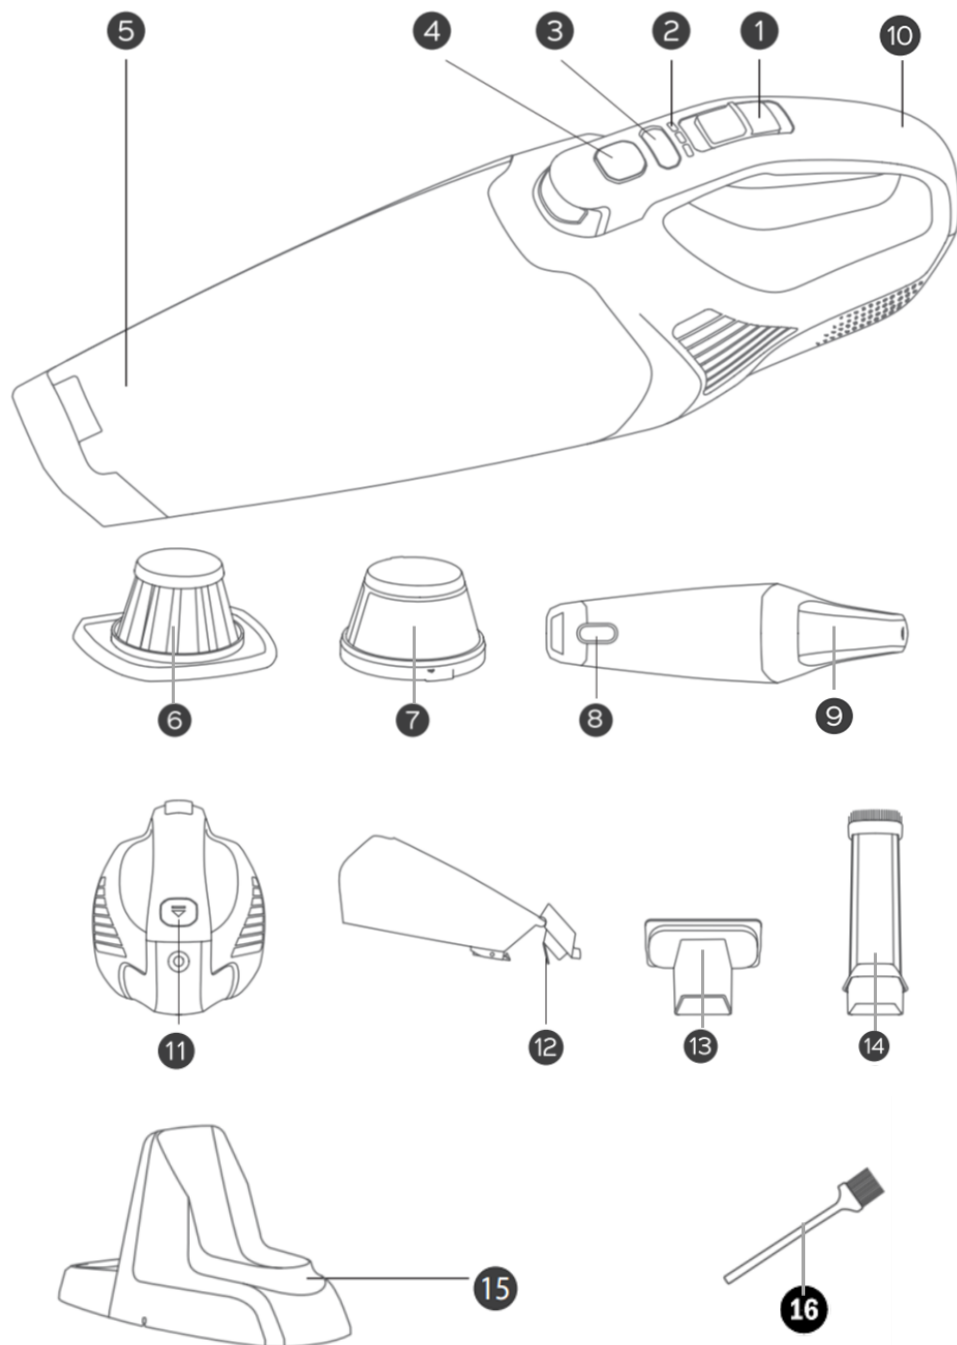

1. Πλήκτρο λειτουργίας/ταχυτήτων
2. Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας/φόρτισης
3. Πλήκτρο φωτισμού
4. Πλήκτρο απελευθέρωσης κάδου
5. Κάδος συλλογής σκόνης
6. Φίλτρο HEPA
7. Μεταλλικό φίλτρο
8. Πλήκτρο ανοίγματος ρύγχους
9. Αποσπώμενη μπαταρία
10. Λαβή
11. Πλήκτρο απελευθέρωσης μπαταρίας
12. Μembrάνη σιλικόνης
13. Εξάρτημα για ταπετσαρίες
14. Ακροφύσιο 2σε1
15. Βάση φόρτισης και αποθήκευσης εξαρτημάτων
16. Βουρτσάκι καθαρισμού

Συναρμολόγηση της Βάσης Φόρτισης/Αποθήκευσης

1. Συναρμολογήστε τη βάση φόρτισης (15). Σύρετε τη βάση αποθήκευσης έως ότου κουμπώσει στη θέση της.
2. Σπρώξτε το εξάρτημα συγκράτησης προς τα κάτω και τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή.
3. Στερεώστε το καλώδιο του φορτιστή στο κλιπ της βάσης και έπειτα σε μία από τις εσοχές στην άκρη της βάσης.

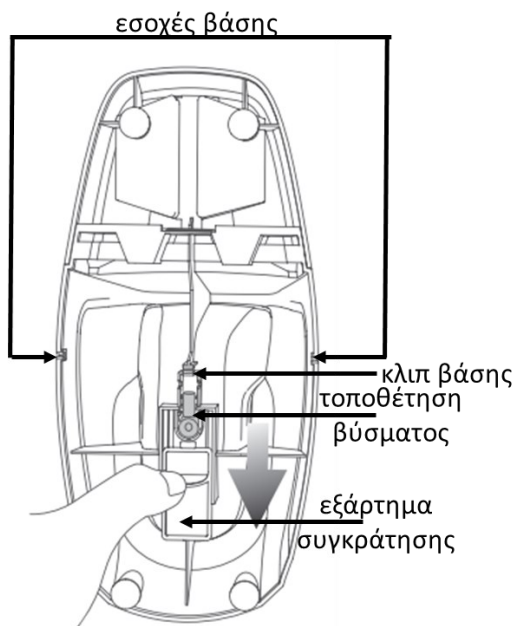


Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε το φορτιστή στη βάση.

Φόρτιση της Συσκευής

Διαδικασία φόρτισης

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το σκουπάκι στη βάση φόρτισης (15).

Σημείωση: Μπορείτε να φορτίσετε μόνο τη μπαταρία. Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης μπαταρίας (11) και αφαιρέστε την μπαταρία από το σκουπάκι. Τοποθετήστε μόνο τη μπαταρία στη βάση φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη και έπειτα θα σβήσει.

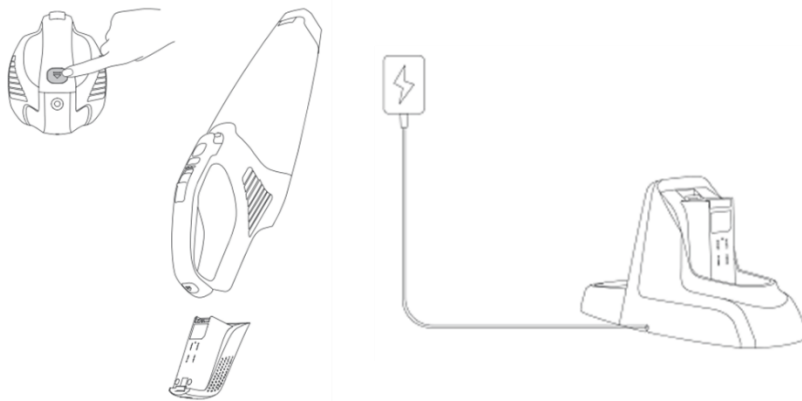

3. Βάλτε το βύσμα του φορτιστή στην πρίζα. Οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας/φόρτισης (2) θα αναβοσβήνουν ενναλλάξ.
4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής, οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας/φόρτισης (2) θα παραμείνουν αναμμένες για λίγο και έπειτα θα σβήσουν.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν είναι στη διαδικασία φόρτισης.
- Είναι φυσιολογικό η συσκευή να ζεσταθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης.
- Ο απαιτούμενος χρόνος για την φόρτιση της μπαταρίας είναι 3 ώρες.

Σημείωση: Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς να φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.

- Η αυτονομία της συσκευής με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι 20-30 λεπτά.
- Για να εξασφαλίσετε ότι το σκουπάκι σας είναι πάντοτε έτοιμο για χρήση, θα πρέπει να παραμένει στη βάση φόρτισης στην πρίζα όταν δε χρησιμοποιείται.
- Ο φορτιστής είναι πιθανό να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Πάντα φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.


Προσοχή: Μην φορτίζετε την μπαταρία της συσκευής σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 37°C και μικρότερες από 0°C.

Χρήση της Συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση φίλτρου, το φίλτρο και ο κάδος συλλογής σκόνης είναι τοποθετημένα σωστά πριν τη χρήση της συσκευής.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης (15).
2. Τοποθετήστε το εξάρτημα (13 ή 14) της επιλογής σας.

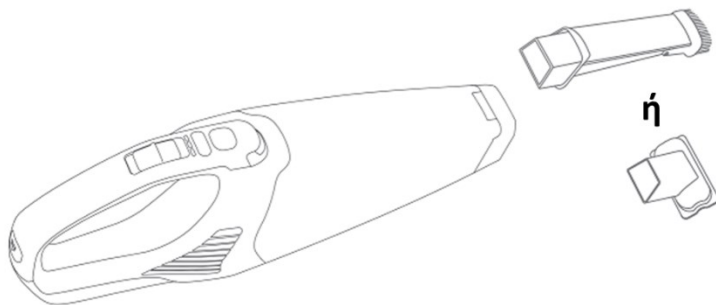


3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας ταχυτήτων (1) στη θέση I (χαμηλή ταχύτητα) ή στη θέση II (υψηλή ταχύτητα). Οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας/φόρτισης (2) θα ανάψουν.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται το σκουπάκι σε σκοτεινά σημεία, πιέστε το πλήκτρο φωτισμού (3).

4. Όταν ολοκληρώσετε το σκούπισμα, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (1) στη θέση "OFF". Οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας/φόρτισης (2) θα σβήσουν.

• Κατά τη χρήση, εάν τα σκουπίδια στο δοχείο σκόνης υπερβούν την ένδειξη "MAX", αδειάστε τον κάδο αμέσως.

• Μετά από κάθε χρήση συνιστάται να αδειάζετε τον κάδο συλλογής σκόνης. Πιέστε το πλήκτρο ανοίγματος ρύγχους (8) και αδειάστε το περιεχόμενο του κάδου.

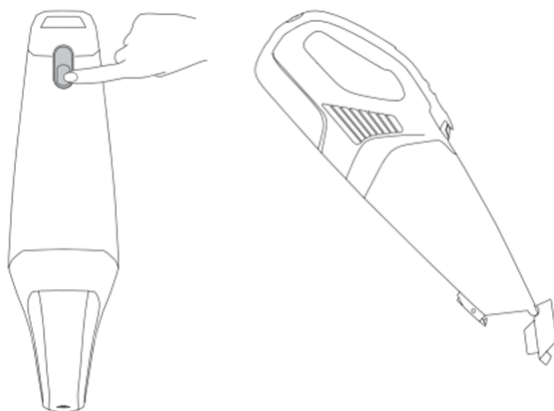

Σημείωση:

• Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας/φόρτισης (2) αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι η μπαταρία εξασθενεί και ότι η συσκευή χρειάζεται φόρτιση (βλ. παράγραφο "Φόρτιση της συσκευής").

Χρήση Εξαρτημάτων


Εξάρτημα για ταπετσαρίες

- Για απορρόφηση σκόνης σε καναπέδες, στρώματα κτλ.



Ακροφύσιο 2 σε 1

- Για απορρόφηση σκόνης/βρωμιάς σε γωνίες, χαραμάδες ή σε σημεία που είναι δύσκολα να τα προσεγγίσετε, συνιστάται η χρήση του ρύγχους. Για να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι, ανασηκώστε και κουμπώστε μπροστά από το ρύγχος.




Καθαρισμός & Συντήρηση

Αδειάζετε & καθαρίζετε το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης μετά από κάθε χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε από τα μέρη της συσκευής και τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.


1. Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής σκόνης (5) πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης κάδου (4).
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (6) και τη θήκη φίλτρου (7) και αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου.

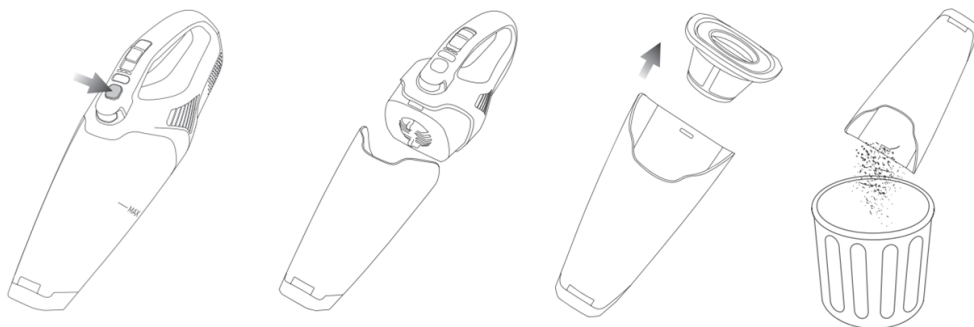

3. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA (6) από το μεταλλικό φίλτρο (7) στρέφοντας αριστερόστροφα στην θέση "OPEN". Καθαρίστε τα φίλτρα με το βουρτσάκι καθαρισμού (16).
4. Πλύνετε τα φίλτρα και στεγνώστε πολύ καλά.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA (6) στο μεταλλικό φίλτρο (7) στρέφοντας δεξιόστροφα στην θέση "CLOSE".

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν στεγνώσει πολύ καλά πριν την τοποθέτηση.

6. Τοποθετήστε τα φίλτρα στον κάδο (5).
7. Κουμπώστε τον κάδο (5) στο μοτέρ της συσκευής.

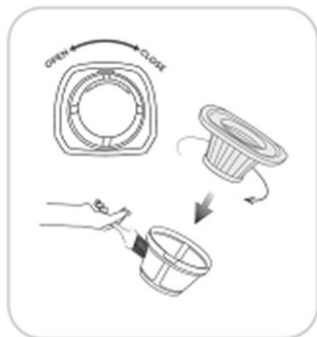

Σώμα συσκευής (μοτέρ):

Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα νωπό και μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι 14,8V IZ-4011 IZZY

Τάση/Συχνότητα: AC 220 – 240 ~ 50 Hz

Ισχύς μοτέρ: 100W

Μπαταρία: Li-ion battery

Αυτονομία: 20-30 λεπτά

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **The device is not suitable for:**
 - Use in humans or animals
 - Absorption:
 - liquids and water.
 - small living organisms.
 - harmful to health, sharp objects, hot or incandescent materials
 - liquid chemicals (eg solvents, corrosive liquids, detergents, etc.)
 - flammable or explosive materials and gases
 - ash, smoke from chimneys and central heating
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors or on wet surfaces.
- Do not store the appliance outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel


the warranty.

- Do not operate or place the device, the charger or parts of the appliance in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance, the charger or parts of the appliance in water or any other liquid.
- Never leave the appliance, the cable, the charger or plug get wet. If the device gets wet, immediately remove the power cord from the power outlet and do not put your hands in the water. Never operate the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI repair centers.
- Do not use the appliance without the filter. Before using the appliance, make sure it is correctly positioned in its place.
- Do not place the appliance near moving parts, fabrics (eg curtains, etc.) during operation.
- Keep all the parts of the body, the fingers, hair and the loose clothing, away from the openings and moving parts of the appliance.
- Pay extra attention when using the vacuum cleaner for cleaning stairs.
- For best results, always keep the device and filter clean. Be sure to replace the filter in case of damage.
- Do not place any object in the openings of the appliance. Never use the appliance if any of its openings are blocked.
- Keep the appliance clean, free of dust, hair or anything else that could reduce airflow.
- Do not use or charge the device outdoors.
- Ensure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Do not place the appliance near heat sources.
- Do not use strong or abrasive products for the cleaning of the appliance.
- The suction port and air vents should always be free and without any obstruction. Do not use the appliance if the suction port or exhaust vents are covered. Remove dust, fluff, hairs or other materials that can prevent proper air circulation. If any of the parts of the appliance clogs, turn it off immediately and clean it thoroughly before you put it into operation.
- Before start using the vacuum cleaner, remove large or sharp objects from the floor in order to prevent the filter from being damaged.
- Before start using the vacuum cleaner, remove large or sharp objects from the floor in order to prevent the filter from being damaged.
- If you are not using the device for a long time, always disconnect the charger from the wall outlet.
- Do not touch the device or charger with wet hands.

- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the device has been damaged, do not use the device and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts.
- The device conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/EC for eco-design.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Parts of the Appliance

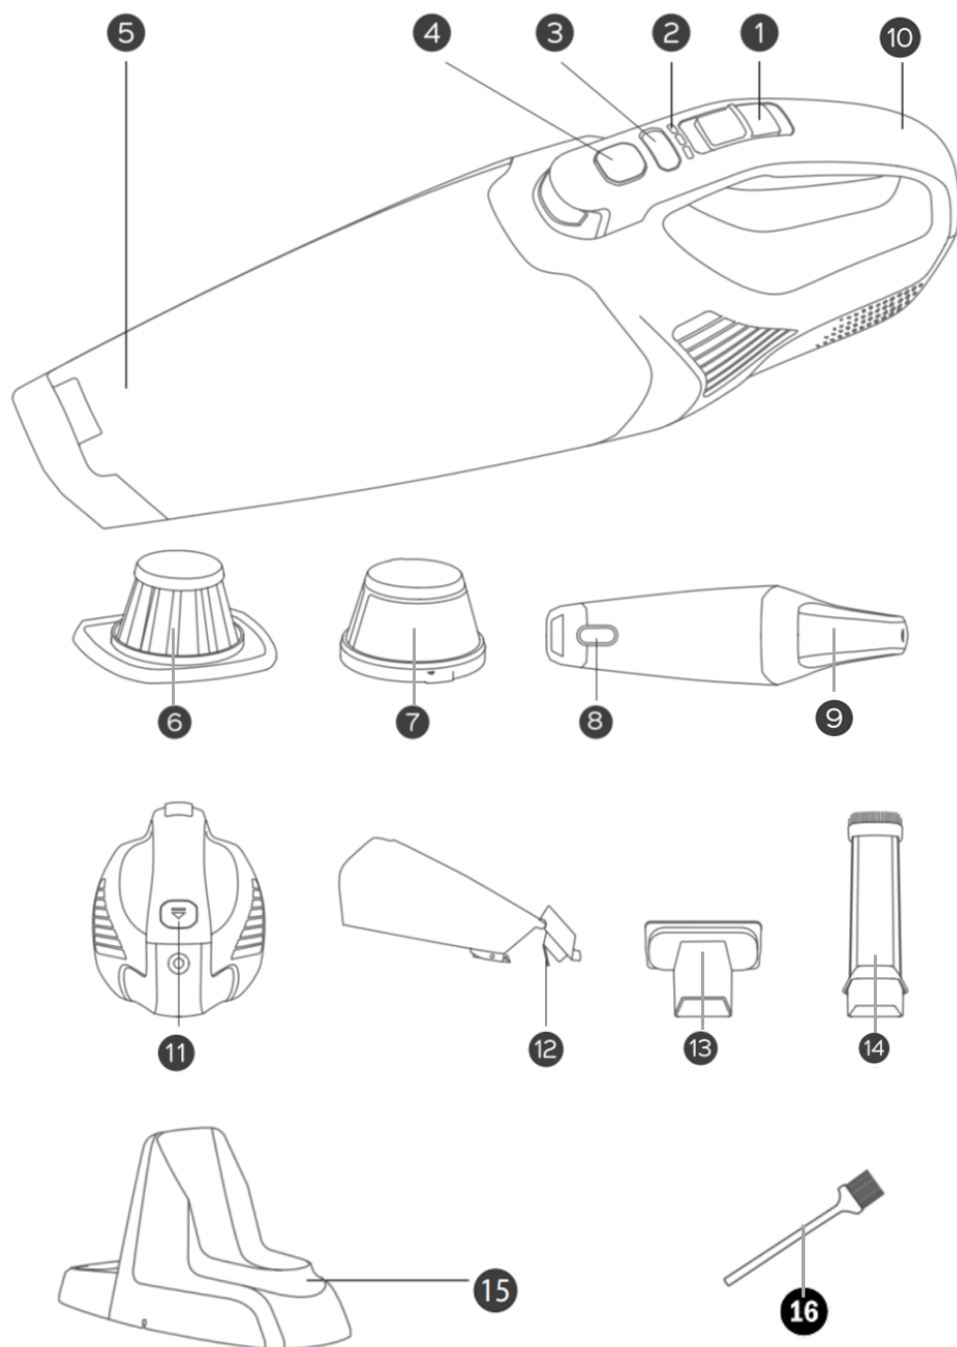

1. Power/speed button
2. Power/charge indication lights
3. Light button
4. Dust container release button
5. Dust container
6. HEPA filter
7. Metal filter
8. Nozzle opening button
9. Detachable battery
10. Handle
11. Battery release button
12. Silicon membrane
13. Upholstery tool
14. 2in1 crevice tool
15. Charging & accessory storage base
16. Cleaning brush

Assembling the Charging/Storage Base

1. Assemble the charging base (15). Slide the storage base until it clicks into place.
2. Push the retaining clip down and insert the charger plug into the socket.
3. Secure the charger cable to the base clip and then to one of the recesses on the edge of the base.

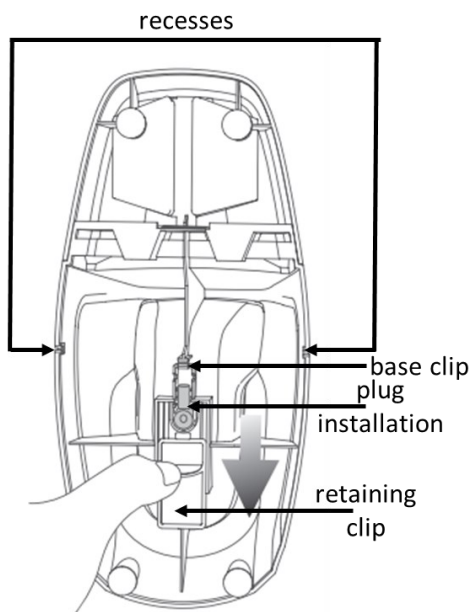


Note: It is not necessary to attach the charger to the base.

Charging the Appliance

Charging process

1. Place the charging base on a flat surface.
2. Place the appliance on the charging base (15).

Note: You can charge only the battery. Press the battery release button (11) and remove the battery. Place only the battery in the charging base. The charging light will flash. When charging is complete, the indicator light will remain on and then turn off.

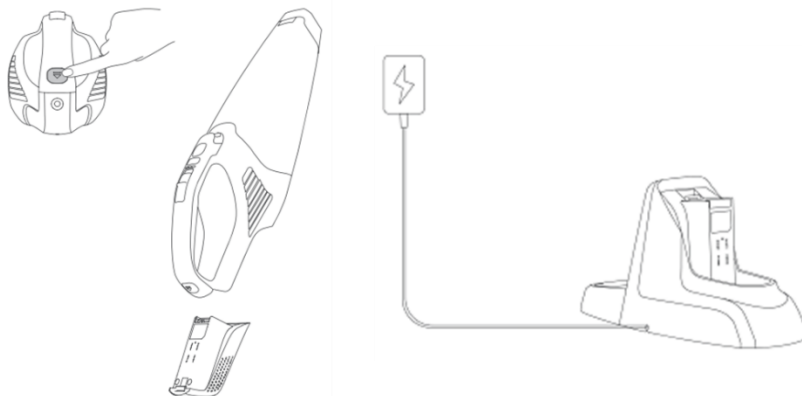

3. Plug in the charger. The power/charge indication lights (2) will flash alternately.
4. When the appliance is fully charged, the power/charge indication lights (2) will remain on for a short while and then turn off.

Notes:

- The appliance does not work when it is in the charging process.
- It is normal for the appliance to become warm during the charging process.
- The time required to charge the battery is 3 hours.

Note: Do not leave the device uncharged for a long time, as the battery may be damaged.


- The appliance's autonomy with a fully charged battery is 20-30 minutes.
- To ensure that the appliance is always ready for use, it must remain in the charging base when not in use.
- The charger is likely to become warm during charging. This is normal.
- Always charge the appliance indoors.

Caution: Do not charge the device's battery at temperatures above 37°C and below 0°C.

Using the Appliance

- Ensure that the filter holder, the filter and dust/liquid container are correctly positioned before using the appliance.
- Make sure the appliance is switched off before installing or removing any accessory.

1. Remove the appliance from the charging base (15).
2. Insert the accessory (13 or 14) of your choice.

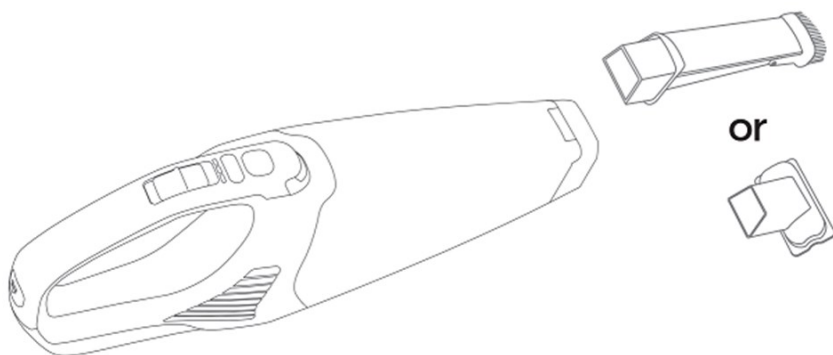


3. Press the power/speed button (1) to position I (low speed) or position II (high speed). The power/charge indication lights (2) will turn on.

Note: When using the appliance in dark places, press the light button (3).

4. When you finish sweeping, press the power button (1). The power/charging indicator lights (2) will turn off

- During use, if the trash in the dust container exceeds the “MAX” indication, empty the container immediately.
- After each use it is recommended to empty the dust container. Press the nozzle opening button (8) and empty the contents of the container.

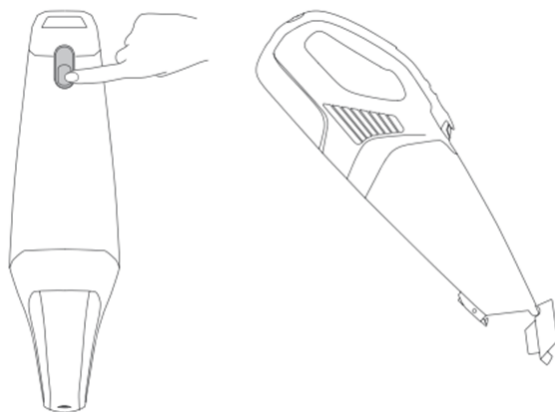

Note

- When the power/charge indication lights (2) flash red, it means that the battery is low and that the appliance needs charging (see paragraph “Charging the device”).

Using the Accessories


Upholstery tool

- For dust absorption on sofas, mattresses, etc.



2 in 1 crevice tool

- It is recommended to use the crevice tool for dust/dirt absorption at corners, grooves or in places difficult to reach. To use the brush, lift and snap in front of the nozzle.




Maintenance and Cleaning

Empty and clean the filter and the dust/liquid container after each use.

- Make sure the appliance is switched off before cleaning.
- Do not place any parts of the appliance and accessories in the dishwasher.

1. Remove the dust container (5) by pressing the container release button (4).
2. Remove the filter (6) and filter holder (7) and empty the contents of the container.

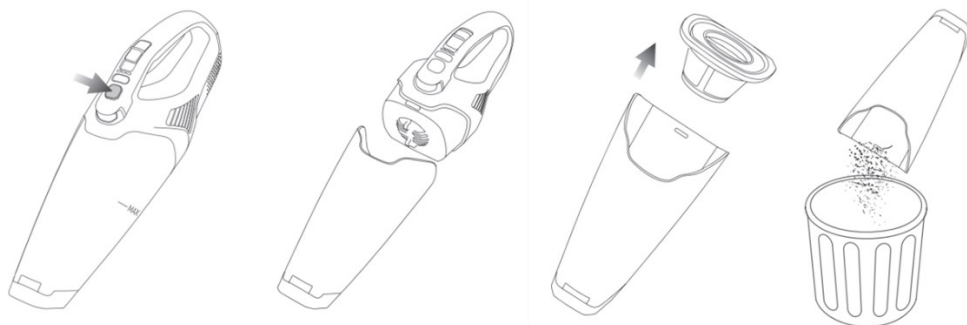

3. Remove the HEPA filter (6) from the metal filter (7) by turning it counterclockwise to the "OPEN" position. Clean the filters with the cleaning brush (16).
 4. Wash the filters and dry them thoroughly.
 5. Place the HEPA filter (6) on the metal filter (7) by turning it clockwise to the "CLOSE" position.
- Note: Make sure the filters are completely dry before installing them.**
6. Place the filters into the container (5).
 7. Attach the container (5) to the motor of the appliance.



Body:

Clean the surface with a wet and soft cloth. Never use hard, abrasive or abrasive detergents or solvent liquids to clean the appliance.

Technical Characteristics

Model: Rechargeable vacuum cleaner 14.8V IZ-4011 IZZY

Rated Voltage/Frequency: AC 220 – 240 ~ 50 Hz

Motor power: 100W

Autonomy: 20-30 minutes

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



