



**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα  
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

**FOR FURTHER INFORMATION:**

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens  
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



**Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual**  
Ελληνικά (GR) – English (EN)  
Σεσουάρ – Hair Dryer Style Pro IZ-7215

**Περιεχόμενα / Contents**

GR.....Σελίδες 1-9

EN.....Pages 10-17

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

## Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή. Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε μέρος που το φτάνουν παιδιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:
  - Μετά από κάθε χρήση.
  - Πριν τον καθαρισμό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και τη φύλαξή της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα στο νιπτήρα ή τη μπανιέρα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δε συνιστάται η χρήση της συσκευής στο μπάνιο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η πρίζα είναι εντελώς στεγνή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτεί το μπάνιο συνιστάται να διαθέτει σύστημα διαφορικού υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ρύθμιση διακόπτη που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια, μέσα στη μπανιέρα ή στην ντουζίρα ή επάνω από νιπτήρα γεμάτο με νερό. Εάν η συσκευή πέσει μέσα στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Σε καμία περίπτωση μην πλησιάζετε το νερό όταν το καλώδιο του ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

- Τα προϊόντα styling (αφρός, λακ) περιέχουν εύφλεκτα υλικά. Μη ψεκάζετε τα μαλλιά σας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Να διατηρείτε το σώμα της συσκευής καθαρό.

- Αν πρόκειται η συσκευή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνητά μαλλιά, συμβουλευτείτε πρώτα το διανομέα που σας τα προμήθευσε.

- Ποτέ μην τοποθετείτε το σεσουάρ επάνω σε μαλακά μαξιλάρια ή κουβέρτες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπου ο αεραγωγός και το στόμιο αέρα μπορεί να μπλοκάρουν.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμία επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πάντα κρατάτε την καλά. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, έστω και για λίγο.

- Μην σκεπάζετε την είσοδο αέρα του σεσουάρ ή το στόμιο/φυσούνα της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Διατηρείτε τον αεραγωγό και το στόμιο/φυσούνα πάντα καθαρά χωρίς σκόνες, τρίχες κτλ.

- Μην βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο στην είσοδο αέρα και το στόμιο/φυσούνα της συσκευής. Μην ακουμπάτε τον αεραγωγό της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας βρίσκονται μακριά από τον αεραγωγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μην ακουμπάτε τον αεραγωγό της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Μην κατευθύνετε το ζεστό αέρα του σεσουάρ προς τα μάτια ή προς άλλα σημεία ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Προς αποφυγή εγκαυμάτων, μην ακουμπάτε το στόμιο ή το εξωτερικό μέρος της συσκευής όταν είναι ακόμα ζεστά.
- Κρατήστε τα θερμαινόμενα μέρη μακριά από το κεφάλι, το πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο), σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση πριν τη χρήσης.
- Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

### Μέρη της Συσκευής



1. Στόμιο
2. Σώμα συσκευής
3. Φυσούνα
4. Οθόνη ενδείξεων LED
5. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας αέρα
6. Πλήκτρο λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας
7. Ένδειξη κλειδώματος/ξεκλειδώματος εισόδου αέρα
8. Είσοδος αέρα / φίλτρο

## Οθόνη ενδείξεων



- 9. Ένδειξη αρνητικών ιόντων
- 10. Ένδειξη θερμοκρασίας C°
- 11. Ένδειξη ταχύτητας
- 12. Ένδειξη λειτουργίας

## Χρήση του Σεσουάρ

- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο λειτουργίας (6) είναι στη θέση "0".

1. Τοποθετήστε το στόμιο (1) ή τη φουσούνα (3) στο στόμιο του σεσουάρ.

**Στόμιο:** Το στόμιο επικεντρώνει τη ροή του αέρα στην τούφα των μαλλιών που θέλετε να στεγνώσετε και χτενίσετε. Μην ακουμπάτε το στόμιο στα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

**Φουσούνα:** Η φουσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με φυσικό τρόπο, διατηρώντας τη φόρμα της κάθε μπούκλας και δίνοντας όγκο. Καθώς στεγνώνετε τα μαλλιά, μπορείτε να τα διαμορφώνετε με τα δάχτυλα για να τους δίνετε όγκο. Να μην βουρτσίζετε τα μαλλιά για να διατηρείται το φυσικό λουκ. Χρησιμοποιείτε τη φουσούνα για μαλλιά με μπούκλες ή μαλλιά με περμανάντ.

2. Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

3. Τοποθετήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ επιλογής ταχύτητας (6) στην επιθυμητή θέση (I ή II). Οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας (11) και αρνητικών ιόντων (9) θα ανάψουν στην οθόνη ενδείξεων (4).

4. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας (5) στην επιθυμητή θέση. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας (10) και ένδειξη λειτουργίας (12).

| Ταχύτητα | Ένδειξη                                         | Θερμοκρασία |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|
| I        | <b>COOL</b><br>(κρύος αέρας)                    | 25°C        |
| I        | <b>CARE</b><br>(θερμός αέρας)                   | 55°C        |
| I        | <b>DRY</b><br>(ζεστός αέρας)                    | 85°C        |
| I        | <b>COOL-DRY</b><br>(εναλλαγή κρύου/ζεστού αέρα) | 25°C - 85°C |
| II       | <b>COOL</b><br>(κρύος αέρας)                    | 25°C        |
| II       | <b>CARE</b><br>(θερμός αέρας)                   | 55°C        |
| II       | <b>DRY</b><br>(ζεστός αέρας)                    | 85°C        |
| II       | <b>COOL-DRY</b><br>(εναλλαγή κρύου/ζεστού αέρα) | 25°C - 85°C |

5. Όταν τελειώσετε τη διαδικασία, τοποθετήστε το πλήκτρο λειτουργίας (6) στη θέση "0" και αποσυνδέστε από την πρίζα.

5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση.


#### Σημείωση:

• Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης. Κατά την εκκίνηση, η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας και λειτουργίας.

### Φροντίδα και Καθαρισμός

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει πλήρως.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή άλλο υγρό.
- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα νωπό πανί και στεγνώστε καλά.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, στιλβωτικά ή χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

#### Καθαρισμός εισόδου αέρα / φίλτρου

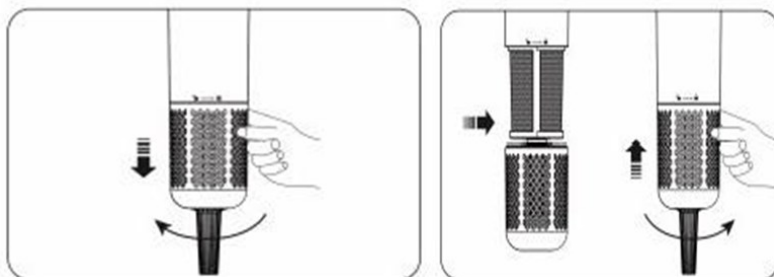



1. Στρέψτε το κάλυμμα του φίλτρου αριστερόστροφα στη θέση  και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα κάτω.
2. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε απαλά τη σκόνη από το πλέγμα του φίλτρου μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του και στρέψτε δεξιόστροφα στη θέση .

#### Σημείωση:

- Η καλή συντήρηση του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

### Αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από το σεσουάρ.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Μοντέλο:** Σεσουάρ STYLE PRO IZ-7215 IZZY

**Συχνότητα:** 220-240V 50/60 Hz

**Ισχύς:** 1600W

**Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK**



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

## Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απώτομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

### ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

**(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,  
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

### Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance. Never let the cord hang down where a child could grab it.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
  - After each use.
  - Before cleaning.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning and storing.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The appliance is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- The appliance is intended for indoor use. Do not use the appliance outdoors.
- Do not operate or place the appliance or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- Do not place the appliance where it could fall-down or be pulled in the washbasin or in the bathtub.

**CAUTION:** It is not recommended to use the appliance in the bathroom. If you use the appliance in the bathroom, disconnect the power cord from the wall outlet immediately after use and make sure the appliance and outlet are completely dry.

**NOTE:** To ensure extra protection, the installation of the mains supplying the bathroom is recommended to have a residual current (RCD) system with a switch setting of not more than 30mA. Contact your electrician for more information.

**CAUTION:** To avoid the risk of electric shock, never use the appliance with wet or damp hands in the bathtub or shower or over a washbasin filled with water. If the appliance falls into the water, immediately disconnect the power cord from the socket. Never approach the water when the power cord is plugged into the socket.

- Do not use the appliance where flammable materials (hair spray, mousse, etc.) are used. Do not spray your hair when using the device. Keep the body of the device clean.
- Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Never place the hair dryer on soft cushions or blankets, while in use to avoid risk of blocking the air inlet and outlet.
- Do not set the appliance on any surface while in use. Always hold it well. Always turn off the appliance before setting it on any surface, even for a little while.
- Do not cover the hair dryer or air outlet during use. Always keep the airway and air inlet clean without dust, hairs, etc.
- Do not place any object on the air inlet and the air outlet of the appliance. Do not touch the appliance's air intake during operation.
- Make sure your hair is away from the air inlet located on the back of the hair dryer during use.
- Do not touch the hair dryer's air inlet during operation.
- Do not direct the hair dryer's hot air towards the eyes or other heat sensitive areas.
- To avoid burns, do not touch the nozzle/diffuser or the body of the appliance when it is still warm.
- To avoid burns, do not touch the straightener when are still hot.
- Keep the heated parts away from the head, face, neck and hands.
- Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated appliance or in places that it may get wet.

- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely. Ensure that the cable is good condition before use.
- Never wrap the cord around the appliance.
- Never carry or suspend the appliance by the cord.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, and the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/EC for eco-design.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Parts of the Appliance



1. Nozzle
2. Body
3. Diffuser
4. LED display
5. Air temperature adjustment button
6. Power / speed button
7. Air inlet lock / unlock indicator
8. Air inlet / filter

## Display



- 9. Negative ion indicator
- 10. Temperature indicator C°
- 11. Speed indicator
- 12. Function indicator

## Using the Hairdryer

- Make sure that the function button (6) is in the "0" position before use.

1. Place the nozzle (1) or the diffuser (3) into the spout of the appliance.

**Concentrator nozzle:** The concentrator nozzle is for fixing your hair style. Do not touch the concentrator on your hair while using the appliance.

**Diffuser:** The diffuser dries the hair naturally, while preserving the natural shape of curls and adding volume. During drying, shape the hair with your fingers to create volume. Do not brush the hair so as to maintain the natural effect.

2. Plug in.

3. Place the power/speed selection button (6) in the desired position (I or II). The corresponding speed indicator lights (11) and negative ions (9) will turn on, on the display screen (4).

4. Press the temperature adjustment button (5) successively to the desired position. The corresponding temperature indicator (10) and function indicator (12) will appear on the display screen.

| Speed | Display                                    | Temperature |
|-------|--------------------------------------------|-------------|
| I     | <b>COOL</b><br>(cool air)                  | 25°C        |
| I     | <b>CARE</b><br>(warm air)                  | 55°C        |
| I     | <b>DRY</b><br>(hot air)                    | 85°C        |
| I     | <b>COOL-DRY</b><br>(cold/hot air rotation) | 25°C - 85°C |
| II    | <b>COOL</b><br>(cold air)                  | 25°C        |
| II    | <b>CARE</b><br>(warm air)                  | 55°C        |
| II    | <b>DRY</b><br>(hot air)                    | 85°C        |
| II    | <b>COOL-DRY</b><br>(cold/hot air rotation) | 25°C - 85°C |

5. When finished, place the power button (6) to "0" and disconnect it from the socket.

6. Let the appliance cool down completely before storage.


**Note:**

- The appliance has a memory function. When started, the appliance operates according to the previous temperature and function setting.

## Care and Cleaning

- Before cleaning, unplug the appliance and allow to cool down completely.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid.
- Clean the body of the hairdryer with a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not use detergents, abrasives or chemicals to clean the appliance.

### Air inlet/filter cleaning

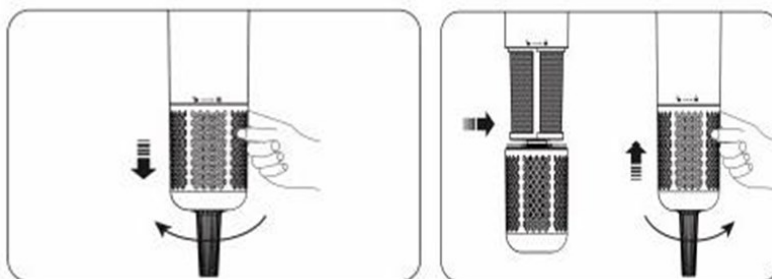

1. Turn the filter cover counterclockwise to the position  and remove it by pulling it downwards.
2. Use a dry cloth to gently wipe the dust from the filter grid until all debris is removed.



3. Place the cover in place and turn clockwise to the position .

**Note:**

- Proper maintenance of the filter extends the life of the appliance.

## Storage

- Make sure the device has cooled down before storing.
- Do not wrap the cord around the appliance when storing.

## Technical Characteristics

**Model:** Hairdryer STYLE PRO IZ-7215 IZZY

**Frequency:** 220-240V 50/60 Hz

**Power:** 1600W

## Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

***FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:***

**(NEW) H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)



