



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Ισιωτικό Ατμού – Steam Straightener Steam Pro 2 IZ-7209

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-7

EN.....Pages 8-12

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή. Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε μέρος που το φτάνουν παιδιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**
 - Μετά από κάθε χρήση.
 - Πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε το δοχείο νερού.
 - Πριν τον καθαρισμό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και τη φύλαξή της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση

ακυρώνει την εγγύηση.


- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να βραχεί.
- Αν, ωστόσο, χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο:
 - Για να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτεί το μπάνιο συνιστάται να διαθέτει σύστημα διαφορικού υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ρύθμιση διακόπτη που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.
- Τα προϊόντα styling (αφρός, λακ) περιέχουν εύφλεκτα υλικά. Μη ψεκάζετε τα μαλλιά σας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Να διατηρείτε το σώμα της συσκευής καθαρό.
- Αν πρόκειται η συσκευή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνητά μαλλιά, συμβουλευτείτε πρώτα το διανομέα που σας τα προμήθευσε.
- Προς αποφυγή εγκαυμάτων, μην ακουμπάτε τις πλάκες ή το εξωτερικό κομμάτι του βραχίονα όταν οι πλάκες είναι ακόμη ζεστές.
- Κρατήστε τα θερμαινόμενα μέρη μακριά από το κεφάλι, το πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για

εξέταση.

- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

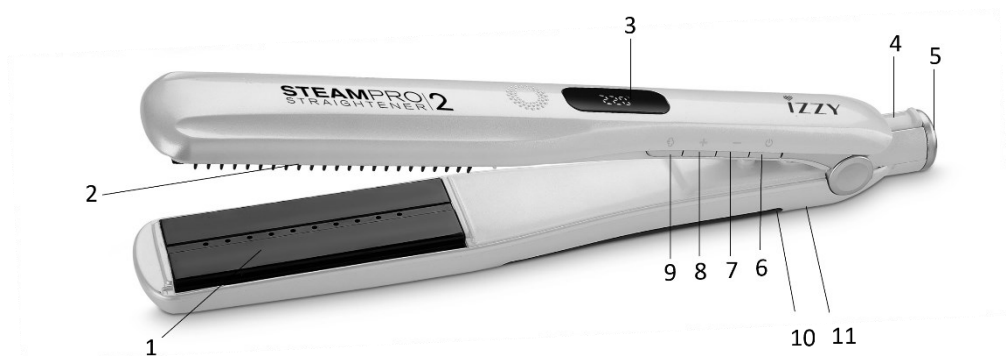

1. Πλάκες
2. Αφαιρούμενη χτένα ισιώματος
3. Οθόνη ενδείξεων LED
4. Κλείδωμα πλακών
5. Περιστρεφόμενο καλώδιο 360°
6. Πλήκτρο λειτουργίας
7. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας -
8. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας +
9. Πλήκτρο ατμού
10. Αποσπώμενο δοχείο νερού
11. Πλήκτρο απελευθέρωσης δοχείου νερού

Χρήση της Συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά, καθαρά και χωρίς λακ, αφρό μαλλιών ή gel.
- Χτενίστε τα μαλλιά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κόμπι.

1. Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης δοχείου νερού (11) και αφαιρέστε το δοχείο νερού (10).
2. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
3. Τοποθετείστε το δοχείο νερού (10) κάτω από τη βρύση και γεμίστε με νερό. Μη βυθίζετε το δοχείο νερού στο νερό.

Σημείωση: Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απεσταγμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε νερό οποιασδήποτε χημικής σύνθεσης, νερό από ψυγεία, στεγνωτήρια ρούχων, μπαταρίες, air condition, αρωματισμένο νερό, νερό με μαλακτικό, και νερό βροχής.

4. Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού και σκουπίστε με ένα πανί τυχόν νερά που βρίσκονται στο εξωτερικό του δοχείου.
5. Τοποθετήστε το δοχείο νερού (10) τοποθετώντας πρώτα το μπροστινό μέρος και έπειτα κουμπώστε το πίσω μέρος.
6. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει η ένδειξη "OFF".
7. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας (6) έως ότου ενεργοποιηθεί η συσκευή.
8. Πιέστε τα επιλογής θερμοκρασίας "+"(8) ή "-"(7) στην επιθυμητή θερμοκρασία. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα προτεινόμενων θερμοκρασιών:

Προτεινόμενη θερμοκρασία	Τύπος τρίχας
140°C	Ευαίσθητα, λεπτά, ξεθωριασμένα μαλλιά
160°C	Κανονικά, βαμμένα μαλλιά
180°C	Κυματιστά, σγουρά μαλλιά
200°C	Πυκνά μαλλιά, μαλλιά δύσκολα στο χτένισμα
220°C	Χοντρά μαλλιά, αфро-υφή, δύσκολα στο χτένισμα μαλλιά

9. Όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανιστεί η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, πιέστε το πλήκτρο

ατμού (9). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "  ".

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού, όταν κλείνετε τις πλάκες, το ισιωτικό θα κάνει έναν ήχο κλικ. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και μέρος της τυπικής λειτουργίας, καθώς η αντλία ωθεί το νερό μέσω του εσωτερικού μηχανισμού.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς τη λειτουργία ατμού.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία ατμού, πιέστε το πλήκτρο ατμού (9).

10. Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνά μαλλιά. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες ίδιου μεγέθους και χτενίστε τα καλά.

11. Τοποθετήστε μία τούφα ανάμεσα στις πλάκες της συσκευής (1). Τραβήξτε απαλά τη συσκευή μέχρι την άκρη των μαλλιών προσέχοντας οι πλάκες να μην έρθουν σε επαφή με το δέρμα του κεφαλιού.

12. Για την καλύτερη προστασία της τρίχας, κρατήστε τη συσκευή το πολύ 10 δευτερόλεπτα σε κάθε τούφα.

13. Μετά τη χρήση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας (6). Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη "OFF".

14. Αποσυνδέστε από την πρίζα.

15. Περιμένετε να κρυώσει πριν αφαιρέσετε τις τρίχες και τη σκόνη από το σώμα της συσκευής και τις πλάκες.

16. Περιμένετε να κρυώσει πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού. Το δοχείο νερού πρέπει να το αδειάζετε

μετά από κάθε χρήση και πριν την αποθήκευση της συσκευής.

17. Για να κλειδώσετε τις πλάκες πριν την αποθήκευση, πιέστε τις πλάκες ελαφρώς με το ένα χέρι και με το άλλο σπρώξτε προς τα μέσα το κλείδωμα πλακών (4).

Σημείωση: Για να ξεκλειδώσετε τις πλάκες, πιέστε ελαφρώς και σπρώξτε το κλείδωμα πλακών (4) προς τα έξω.

Σημειώσεις:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού, μην αγγίζετε το δοχείο νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο νερού πριν τη χρήση με ατμό.
- Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και δεν έχει κρυώσει.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εάν θέλετε να γεμίσετε πάλι το δοχείο νερού.
- Η συσκευή έχει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά.

Τοποθέτηση και Αφαίρεση Χτένας

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την χτένα (2).
- Τοποθετήστε την άκρη του εξαρτήματος χτένας ισιώματος στην αυλάκωση δίπλα στην πλάκα ισιώματος με τις τρίχες στραμμένες προς τα πάνω.
- Σύρετε τη χτένα προς το αντίθετο άκρο της συσκευής μέχρι να εφαρμόσει στη θέση της.
- Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα χτένας ισιώματος, απλώς σύρετέ την μακριά από τη συσκευή.

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει πλήρως.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φινιρίσμα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής και τις πλάκες με ένα νωπό πανί και στεγνώστε καλά.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, στιλβωτικά ή χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή όταν την αποθηκεύετε.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Ισιωτικό ατμού STEAM PRO 2 IZ-7209 IZZY

Συχνότητα: AC 100-240V 50/60 Hz

Ισχύς: 73W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 140 °C -220°C

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.


- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance. Never let the cord hang down where a child could grab it.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
 - After each use.
 - Before removing or installing the water tank
 - Before cleaning.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning and storing.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The appliance is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- The appliance is intended for indoor use. Do not use the appliance outdoors.
- Do not operate or place the appliance or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- It is not recommended to use the appliance in the bathroom or anywhere

that the appliance could get wet.

- If, however, the appliance is used in the bathroom:
 - In order to provide additional protection, it is advisable to install a residual current circuit breaker (RCD) with a rating not exceeding 30mA in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
- Styling products (mousse, hairspray) contain flammable material. Do not spray your hair while using the appliance.
- Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- To avoid burns, do not touch the plates or the outer part, when the plates are still hot.
- Keep the heated parts away from the head, face, neck and hands.
- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never wrap the cord around the appliance.
- Never carry or suspend the appliance by the cord.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, and the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/EC for eco-design.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

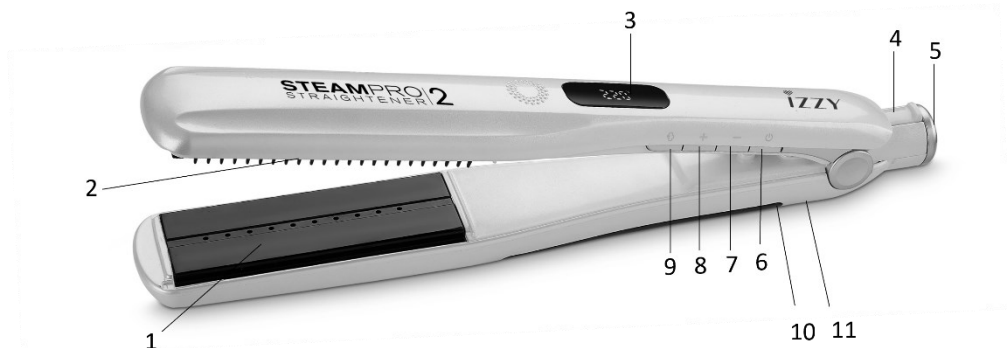

1. Plates
2. Removable straightening comb
3. Display
4. Plate lock button
5. Rotating cable 360°
6. Power button
7. Temperature decrease button -
8. Temperature increase button +
9. Steam button
10. Detachable water tank
11. Water tank release button

Using the Appliance

- Ensure your hair is dry, clean and without any trace of hairspray, hair mousse or gel.
- Comb your hair ensuring there are no knots.

1. Press the water tank release button (11) and remove the water tank (10).
2. Open the lid of the water tank at the bottom.
3. Place the water tank (10) under the tap and fill it with water. Do not immerse the water tank in water.

Note: Alternatively, you can use distilled water. Do not use water of any chemical composition, water from refrigerators, clothes dryers, batteries, air conditions, perfumed water, water with softener, and rainwater.

4. Close the lid of the water tank and wipe with a cloth any water on the outside of the container.
5. Place the water tank (10) by placing the front part first and then snap the back part.
6. Plug in. On the display will flash "OFF".
7. Press and hold the power button (6) until the device turns on.
8. Press the temperature button "+" (8) or "-" (7) to the desired temperature. Please consult the table below for suggested temperatures:

Recommended Temperatura	Hair type
140°C	Delicate, fine, bleached hair
160°C	Average, color-treated hair
180°C	Wavy, curly hair
200°C	Hard to style, thick hair
220°C	Coarse, afro-textured, difficult to style hair

9. When the display shows the selected temperature, press the steam button (9). The display will show “”.

Note: During steam function, when you close the plates, the straightener will make a clicking sound. This is completely normal and part of standard operation as the pump pushes water through the internal mechanism.

Note: You can use the appliance without the steam function.

Note: To deactivate the steam function, press the steam button (9).

10. Use only on dry hair. Divide your hair into equal sections and comb.

11. Place a section between the plates (1). Gently pull the straightener towards the edge of the hair, keeping it away from the skin of the head.

12. To avoid burning the hair, hold the straightener for up to 10 seconds on each section.

13. After use, press the power button (6) until on the display will flash “OFF”.

14. Unplug.

15. Allow to cool before removing the hair and dust from the body of the appliance and the plates.

16. Allow to cool before removing the water tank. The water tank must be emptied after each use and before storage.

17. To lock the plates before storage, press the plates lightly with one hand and with the other push the plate lock (4) inwards.

Note: To unlock the plates, press lightly and push the plate lock (4) outwards.

Notes:

- When using the steam function, do not touch the water tank.
- Make sure there is water in the water tank before using it with steam.
- Do not remove the water tank when the appliance is in operation and has not cooled down completely.
- Allow the appliance to cool down if you want to refill the water tank.
- The device has auto shut-off after 60 minutes.

Comb Attachment and Removal

- Make sure the appliance is cool before attaching or removing the comb (2).
- Place the tip of the straightening comb attachment into the groove next to the straightening plate with the bristles facing upwards.
- Slide the comb towards the opposite end of the appliance until it clicks into place.
- To remove the straightening comb attachment, simply slide it away from the appliance.

Care and Cleaning

- Before cleaning, unplug the appliance and allow to cool down completely.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid.
- Clean with a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not use detergents, abrasives or chemicals to clean the appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance when storing.

Technical Characteristics

Model: Steam hair straightener STEAM PRO 2 IZ-7209 IZZY

Frequency: AC 100-240V 50/60 Hz

Power: 73W

Operating temperature: 140 °C -220°C

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,
Tel./Customer Support: +30210 6156400
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

