




ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

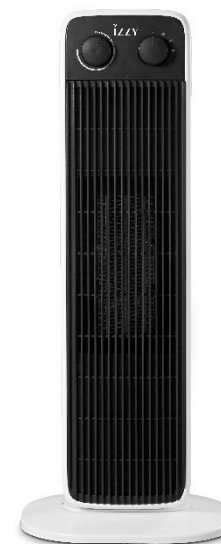

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Κεραμικό Αερόθερμο – PTC Heater IZ-9061

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-11

EN.....Pages 12-19

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια που βρίσκονται άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν το δωμάτιο εάν χρειαστεί εκτός εάν βρίσκονται σε στενή επιτήρηση.

- Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα:
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης
 - Πριν τη μετακινήσετε
- Πάντα γυρίζετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “0” ώστε να απενεργοποιηθεί η συσκευή πριν την συνδέσετε ή την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες.**

- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο του ρεύματος ή το φισ στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.

- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ για εξέταση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές γωνίες.

- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αεραγωγοί ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Μην καλύπτεται τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι σφηνωμένο από οποιοδήποτε αντικείμενο π.χ. από κάποιο έπιπλο. Μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος και μην το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκια όπου υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε. Κρατάτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε.

- Αποφύγετε τη χρήση μπαλαντέζας ή πολύμπριζου, διότι μπορεί να προκληθεί φωτιά κατά τη διάρκεια υπερθέρμανσης. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μπαλαντέζα θα πρέπει η διατομή του καλωδίου να είναι 3Χ2,5 και το φισ να είναι σούκου.

- Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες όπου μπορεί να υποστεί πτώση.

- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή ακριβώς κάτω από τη πρίζα.

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν δεν είστε στο σπίτι. Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης είναι στη θέση "MIN" και ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "0". Βγάζετε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

• Αφήστε τουλάχιστον 50εκ. ελεύθερου χώρου στα πλάγια της συσκευής στο πίσω και πάνω μέρος. Αφήστε τουλάχιστον 1,20μ ελεύθερου χώρου στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

• Κρατάτε πάντα τη συσκευή σε απόσταση 1,2μ. τουλάχιστον από έπιπλα, μαξιλάρια, κρεβάτια, χαρτιά, ενδύματα, κουρτίνες κλπ.

• **Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε χαλιά ή φλοκάτες.

• Μην χρησιμοποιείτε πότε τη συσκευή σε δωμάτια με διαρροή υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου υλικού όπως βερνίκι ή κόλλα.

• Μην τοποθετείτε υφάσματα / ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

• Κρατάτε πάντα τις εξόδους του αέρα ελεύθερες χωρίς κάποιο αντικείμενο σε απόσταση 1 μέτρο τουλάχιστον.

Προσοχή: Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην βάζετε ξένα αντικείμενα π.χ. μολύβια, κτλ. μέσα στις γρίλιες/εξόδους της συσκευής όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Προσοχή: Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στις γρίλιες της συσκευής όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

• Διατηρείτε πάντα τη συσκευή καθαρή. Πριν τον καθαρισμό της, πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

• Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της για άλλη από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

• Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

• Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από την πρίζα.

• Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

• Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

• Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.

• Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα

κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής



1. Θερμοστάτης
2. Διακόπτης λειτουργίας
3. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
4. Έξοδος αέρα
5. Βάση
6. Λαβή μεταφοράς
7. Είσοδος αέρα
8. Κουμπί περιστροφής O/I

Συναρμολόγηση της Βάσης



1. Περάστε το καλώδιο της συσκευής μέσα από τη βάση και στερεώστε το στην υποδοχή του καλωδίου.
2. Βιδώστε τις βίδες της βάσης & τις βίδες της υποδοχής καλωδίου.
3. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήση της Συσκευής

- Πριν τη χρήση αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν αυτοκόλλητα.
- Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ελέγξτε εάν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή σπάσιμο στη συσκευή ή στο καλώδιο του ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (2) είναι στη θέση "0" και ο θερμοστάτης (1) στη θέση "MIN".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό να προκύψει οσμή κατά τις πρώτες χρήσεις.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας (2) και τον θερμοστάτη (1) στην επιθυμητή θέση. Η ενδεικτική

λυχνία λειτουργίας (3) θα ανάψει. Ο θερμοστάτης διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη συσκευή.

4. Ενεργοποιήστε την περιστροφή πατώντας το κουμπί περιστροφής (8) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Σημείωση: Η λειτουργία περιστροφής ενεργοποιείται & απενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί περιστροφής (8) στο πίσω μέρος της συσκευής.

5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "0" (2) και τον θερμοστάτη (1) στη θέση "MIN". Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (3) θα σβήσει.

6. Αποσυνδέστε από την πρίζα. Πιέστε το κουμπί περιστροφής (8) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή διαθέτει αυτόματο κλείσιμο ασφαλείας, η οποία θα απενεργοποιήσει τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση "0" και αποσυνδέστε από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει για 5-10 λεπτά, συνδέστε στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτόματου κλεισίματος σε περίπτωση πτώσης ή πλαγιάσματος.

Επιλογές Λειτουργίας

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Watt
0	OFF	
	Κρύος αέρας	
I	Χαμηλή θερμοκρασία	1400W
II	Υψηλή θερμοκρασία	2000W

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και ότι η συσκευή έχει κρυώσει.
- **ΠΟΤΕ** μη βυθίζετε τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
- **ΠΟΤΕ** μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά καθαριστικά όπως σύρμα, βούρτσες και χημικά ή διαβρωτικά υλικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Καθαρίστε με ένα νωπό μαλακό ύφασμα και στεγνώστε καλά.

Αποθήκευση

- Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και καθαρή πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό, δροσερό και ξηρό μέρος μέσα στο κουτί της ή έτσι ώστε να είναι προστατευμένη από τη σκόνη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και στεγνή και ότι κανένα αντικείμενο δεν υπάρχει ανάμεσα στις αντιστάσεις.
- Αποθηκεύστε την συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: Περιστρεφόμενο κεραμικό αερόθερμο δωματίου IZ-9061 IZZY

Τάση/Συχνότητα: AC 220 – 240 ~ 50-60 Hz

Ισχύς κατανάλωσης: max2000W

Μοντέλο: IZ-9061					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P nom	2.000	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	Όχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P min	1.400	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Όχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P max, c	2.000	kW	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	Όχι
Σε κατάσταση απενεργοποίησης	Po	0.00	W	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
Σε κατάσταση αναμονής	Psm	N/A	W	Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
Σε κατάσταση αδράνειας	Pidle	0.00	W	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
Σε αναμονή δικτύου	Pnsm	N/A	W	Με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Ναι
κατάσταση αναμονής με πληροφορίες οθόνης ή κατάσταση			Όχι	Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε λειτουργία	85%			Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	Όχι
ηs,on				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	Όχι
Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)					
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	Όχι
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοικτού παραθύρου	Όχι
				Με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	Όχι
				Με ρυθμιστή προσαρμοσμένης εκκίνησης	Όχι
				Με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	Όχι
				Με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	Όχι
				Λειτουργία αυτοεκμάθησης	Όχι
				Ακρίβεια ελέγχου	Όχι
Παρατήρηση: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.					

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απώτομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

CAUTION: Do not use the device in small rooms occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

- Disconnect the power cord from the supply mains:
 - When you do not use the appliance
 - Before cleaning and maintenance operations
 - Before you move the appliance
- Always turn the power switch to "0" position before plugging it in or disconnecting it from the socket.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.

- **Do not use the appliance near bathtubs, showers or swimming pools.**
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not store the appliance outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.

Warning: The ventilators become hot during operation.

- Do not cover the appliance. There is a risk of overheating.
 - Make sure that the power cord is not clamped from any object (e.g. furniture). Never push the power cord and never place it under carpets or floor mats where there is a risk of clicking it. Keep the power cord in a place where there is no danger of stumbling.
 - Refrain from using extending cord, it might cause fire due to overheating. If you have to use an extending cord, the cable cross section must be at least 2mm.
 - Before use, place the appliance on a stable, flat, dry surface. Do not place the device on areas where it may fall.
 - The appliance must not be placed in front of a socket-outlet.
 - **Do not leave the appliance when you are not at home. Make sure that the thermostat is in "MIN" position and the power switch to the "0" position. Always remove the power cord from the power outlet.**
 - **Leave at least 50cm of free space on the sides, at the back and top of the appliance. Leave at least 1.20m of free space in front of the appliance.**
- Caution: Do not use the appliance on carpets or rugs.**
- Do not use the appliance in leaking rooms or other flammable materials such as varnish or glue.
 - Do not place fabrics/clothes on the appliance to dry or for any other reason.
 - Always keep air ventilators free of any objects at least 1 meter apart.

Caution: To avoid any risk, do not place foreign objects, for example pencils, etc. in the grilles/ventilators of the appliance when it is connected to the socket and when it is in operation.

Caution: Never put your fingers between the grilles of the appliance when it is connected to the socket and when it is in operation.

- Always keep the device clean. Before cleaning, always unplug the appliance.
- Your device has protective grids that prevent direct contact with the heating elements and must be in the correct position when the appliance is in operation.
- Any fault in the connection, cancels the warranty.
- Do not use the device and its accessories for other than the appropriate or recommended use by the manufacturer.
- Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never pull the cord to disconnect the appliance from the electrical supply. Instead grasp the plug and pull it to disconnect.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/ EC for eco-design.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance



1. Thermostat
2. Power switch
3. Power indication light
4. Air outlet
5. Base
6. Handle
7. Air inlet
8. Rotating button O/I

Base Assembly

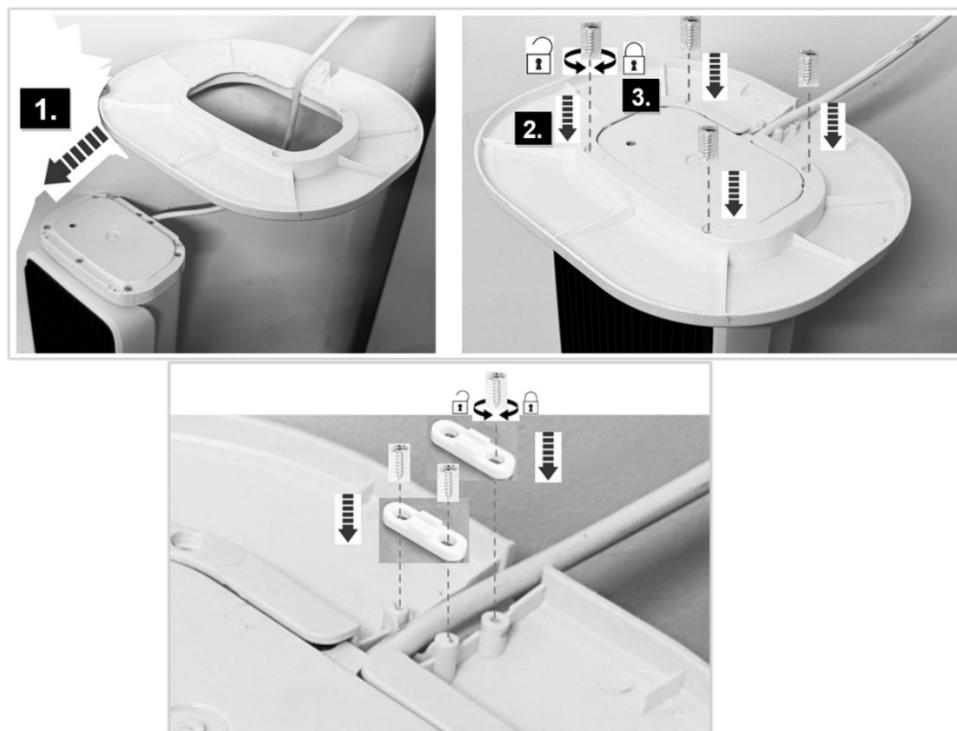

1. Pass the appliance cable through the base and secure it to the cable holder.
2. Tighten the screws of the base & the screws of the cable holder.
3. The appliance is ready for use.

Using the Appliance

- Before use, remove packaging and any stickers.
- Before use, check if there is any damage, wear or break on the appliance or the power cord.
- Make sure the power switch (2) is in "0" position and the thermostat (1) is in "MIN" position.

NOTE: It is normal for an odor to occur during the first few uses.

1. Place the appliance on a stable, flat, dry surface.
 2. Plug the appliance into the wall socket.
 3. Turn the power switch (2) and the thermostat (1) to the desired mode and temperature respectively. The power indication light (3) will turn on. The thermostat keeps room temperature by turning the appliance on and off consequently.
 4. To set the rotating function, press the rotating button (8) located at the back of the appliance.
- Note:** The rotating function is activated & deactivated by pressing the rotating button (8) on the back

of the appliance.

5. To switch off the device, turn the power switch (2) in "0" position and the thermostat in "MIN" position. The power indication light (3) will turn off.

6. Unplug. Press the rotating button (8) to deactivate the rotating function.

Notes:

- The appliance has an auto safety shut off, which will turn off the device in case of overheating. To reset the appliance, turn the power switch to the "0" position and unplug. Wait to cool down for 5-10 minutes, plug in and turn on the appliance.
- The device has an automatic closing system in case of falling or sliding.

Function Options

SYMBOL	Function	Watt
0	OFF	
	Cold air	
I	Low temperature	1400W
II	High temperature	2000W

Care and Cleaning

- Before cleaning the appliance, ensure that it is disconnected from the outlet and let the body of your appliance to cool down completely.
- **NEVER immerse the appliance and the electric cord into water or any other liquid.**
- **NEVER use metal cleaners such as wire, brush, and chemical solutions or abrasive cleaning materials in order to clean your appliance.**
- Clean with a soft cloth and dry thoroughly.

Storage

- Always unplug the appliance if not in use.
- Make sure the appliance is clean and dry before storage.
- Store the appliance in a clean, dry and cool place in its packaging or in such manner so that it is protected from the dust.
- Before you use the appliance after a long time period, make sure it is clean and dry and that no objects is stuck in the openings.
- Store the appliance away from the reach of children.

Technical Characteristics

Model: Room rotating PTC heater IZ-9061 IZZY

Rated Voltage/Frequency: AC 220 – 240 ~ 50-60 Hz

Power: max2000W

Model: IZ-9061					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P nom	2.000	kW	Manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P min	1.400	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	P max, c	2.000	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Power consumption				Fan assisted heat output	No
In off mode	Po	0.00	W	Type of heat output/room temperature control (select one)	
In standby mode	Psm	N/A	W	Single stage heat output and no room temperature control	No
In idle mode	Pidle	0.00	W	Two or more manual stages, no room temperature control	No
In network mode	Pnsm	N/A	W	with mechanic thermostat room temperature control	Yes
Standby mode with display information or status		No		with electronic room temperature control	No
Seasonal space heating energy efficiency in active $\Pi_{s,on}$ mode		85%		electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
Other control options (multiple selections possible)					
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No
Remark: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.					

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



