



**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα  
Τηλ. 210 6156400, e-mail: [customercare@benrubi.gr](mailto:customercare@benrubi.gr)

**FOR FURTHER INFORMATION:**

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens  
Tel: +302106156400, e-mail: [customercare@benrubi.gr](mailto:customercare@benrubi.gr)



**Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual**  
Ελληνικά (GR) – English (EN)  
Μπλέντερ - Blender NUTRIBLEND IZ-6503  
Grey & Mint

## Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-9

EN.....Pages 10-16

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

## Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες. Κρατάτε τη μονάδα των λεπίδων μακριά από τα παιδιά.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**
  - Πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε κάποια μέρη.
  - Μετά από κάθε χρήση.
  - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους

οποίους προορίζεται.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- **Οι λεπίδες είναι αιχμηρές! Προσοχή όταν τις χρησιμοποιείτε.**
- Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη διάταξη των λεπίδων και να αποφεύγετε την επαφή με την αιχμή των λεπίδων όταν τις καθαρίζετε.
- Χρησιμοποιείτε τα δοχεία μόνο με τη βάση και τη μονάδα των λεπίδων που παρέχονται.
- Μην αγγίζετε τις λεπίδες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Κρατήστε μακριά από τα κινούμενα μέρη της συσκευής τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα ρούχα σας καθώς επίσης και τα μαχαιροπήρουνα.
- **Ποτέ μην προσαρμόζετε τις λεπίδες στη βασική μονάδα, χωρίς να έχετε τοποθετήσει ένα από τα δοχεία.**
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα δοχεία είναι κατάλληλα μόνο για κρύα υλικά. Μην επεξεργάζεστε ζεστά υλικά. Θα πρέπει να αφήνετε τα καυτά υλικά να κρυσώσουν έως ότου φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμείξετε.

- Ποτέ μην πίνετε ζεστά υγρά κατευθείαν από το δοχείο.
- Όταν πίνετε από το καπάκι, φροντίζετε το ρόφημα να έχει ομοιόμορφη, ρευστή υφή. Πιθανόν να χρειαστείτε να πειραματιστείτε μέχρις ότου πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ειδικά, όταν χτυπάτε σκληρά ή άγουρα

προϊόντα, καθώς ορισμένα υλικά ενδέχεται να μην έχουν πολτοποιηθεί.

- Όταν αφαιρείτε το μπλέντερ από τη μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος:
  - Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς οι λεπίδες.
  - Μη ξεβιδώνετε τη φιάλη ή την κανάτα του μπλέντερ από τη διάταξη των λεπίδων.

• Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία το μπλέντερ όταν είναι άδειο.

**Για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το μπλέντερ, μην το αφήνετε να λειτουργεί χωρίς διακοπή για περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιήστε και αφήστε να κρυώσει για 90 δευτερόλεπτα πριν το ενεργοποιήσετε και πάλι.**

• Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστή εστία ηλεκτρικής κουζίνας ή κουζίνας αερίου ή σε σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλη ζεστή συσκευή.

• Η κακή χρήση του μπλέντερ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

• Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.

• Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

• Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

• Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.

• Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.

• Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

• Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

• Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.


• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

• Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής

συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

## Μέρη της Συσκευής

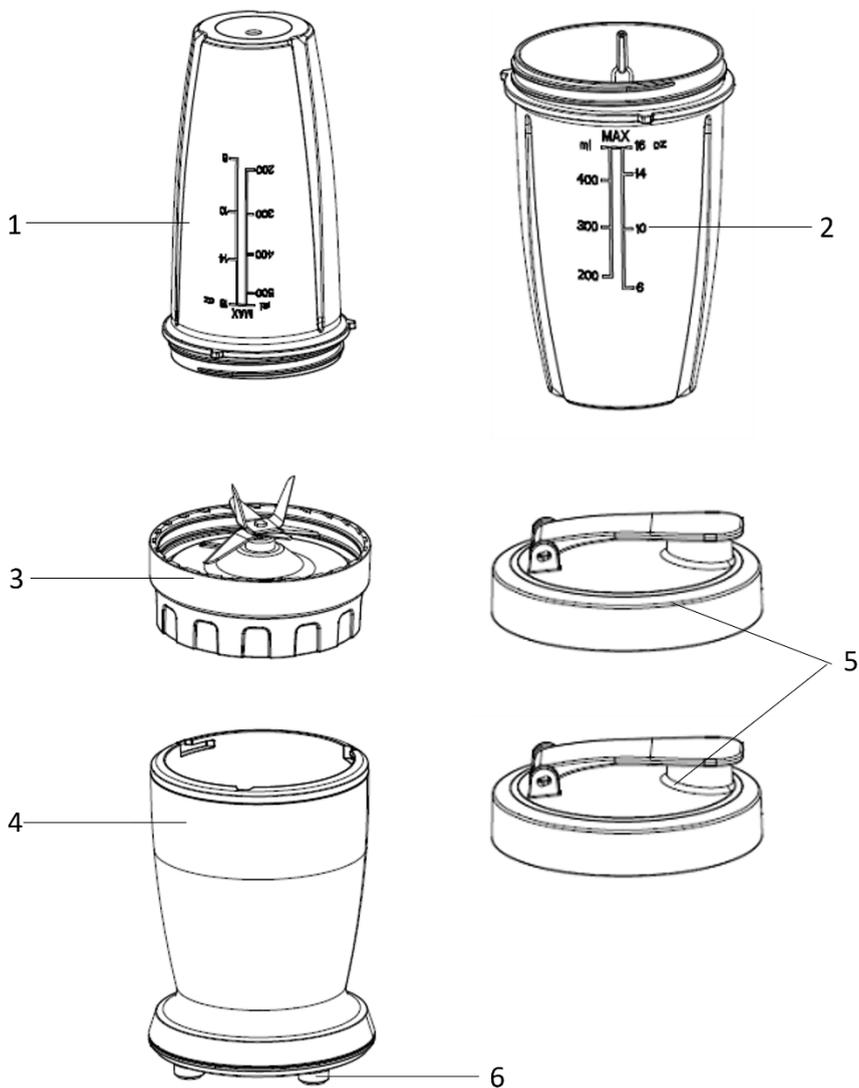


1. Δοχείο 540ml
2. Δοχείο 480ml
3. Βάση λεπίδων & λεπίδες
4. Σώμα συσκευής/μοτέρ
5. Καπάκια με στόμιο (2μχ)
6. Αντιολισθητική βάση

## Πριν την Πρώτη Χρήση

- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”

## Χρήση του Μπλέντερ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για να φτιάχνετε απολαυστικά και θρεπτικά ροφήματα. Χάρη στο ειδικό καπάκι, μπορείτε να απολαύσετε τα ροφήματά σας παντού.

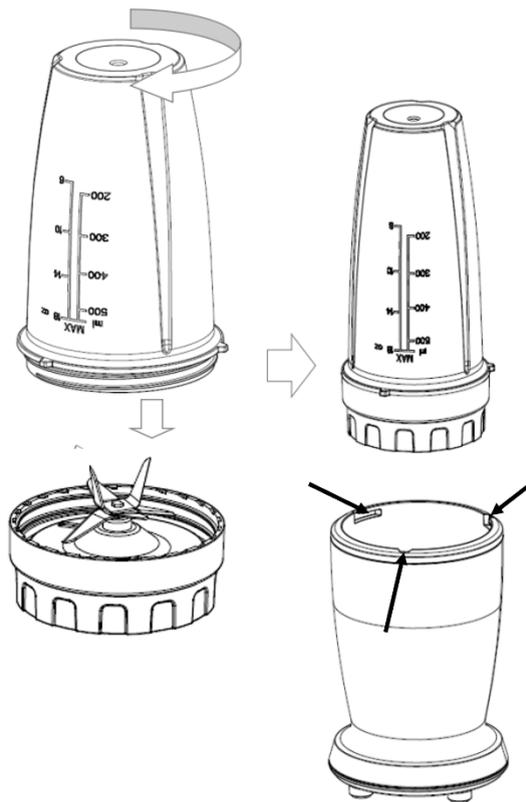

1. Τοποθετήστε το σώμα της συσκευής σε μία καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
  2. Προσθέστε μία κατάλληλη ποσότητα υγρού στο ποτήρι (1 ή 2) της επιλογής σας και έπειτα προσθέστε τα υλικά που θέλετε να αναμειχτείτε.
- Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το υγρό με τα υλικά δεν ξεπερνούν την ένδειξη “MAX”.**
3. Βιδώστε τη βάση λεπίδων (3) στο δοχείο.
  4. Τοποθετήστε την συσκευή στην πρίζα.
  5. Τοποθετήστε τη βάση λεπίδων στις εγχοπές του μοτέρ (4), πιέστε το δοχείο προς τα κάτω και στρέψτε δεξιόστροφα.
  6. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα.
- Σημείωση: Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς διακοπή για περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα.**
7. Αφήστε τα υλικά να αναμειχθούν μέχρι να αποκτήσουν ομοιόμορφη υφή.
  8. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε αριστερόστροφα και αφαιρέστε το δοχείο με τη

βάση από το μοτέρ.

9. Αναποδογυρίστε το δοχείο και ξεβιδώστε τη διάταξη των λεπίδων.

10. Τοποθετήστε το καπάκι (5) στο ποτήρι.

## Συμβουλές

- Εάν δε σκοπεύετε να καταναλώσετε άμεσα το ρόφημά σας, βάλτε το στο ψυγείο.
- Βεβαιωθείτε ότι το ρόφημά σας είναι αρκετά ρευστό για να μπορέσετε να το πιείτε από το ειδικό καπάκι. Για να γίνει πιο ρευστό το ρόφημά σας, προσθέστε περισσότερα υγρά.
- Η σύνθεση ορισμένων ροφημάτων μπορεί να διαχωριστεί εάν δεν καταναλωθούν άμεσα, γι' αυτό είναι καλύτερα να τα πίνετε αμέσως μόλις τα ετοιμάσετε. Ανακατεύετε τα ροφήματα που διαχωρίζονται προτού τα πιείτε.
- Μην αναμειγνύετε στεγνά υλικά (π.χ. μπαχαρικά, ξηροί καρποί) και μη χρησιμοποιείτε άδειο το μπλέντερ.
- Ο όγκος ορισμένων υγρών αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ανάμειξης και δημιουργείται αφρός π.χ. το γάλα, γι' αυτό μη γεμίζετε υπερβολικά την κανάτα και βεβαιωθείτε πως η διάταξη λεπίδων έχει τοποθετηθεί σωστά.

## Καθαρισμός & Συντήρηση

- Πάντοτε να θέτετε εκτός λειτουργίας, να αποσυνδέετε από το ρεύμα και να αποσυναρμολογείτε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.

### Σώμα συσκευής:

- Σκουπίστε με υγρό πανί. Έπειτα στεγνώστε καλά.
- Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό.

### Μονάδα λεπίδων:

- Αφαιρέστε και πλύνετε το δακτύλιο στεγανοποίησης.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες. Καθαρίστε τις με μία βούρτσα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και σαπούνι, έπειτα ξεβγάλετε πολύ καλά κάτω από τη βρύση.
- Μη βυθίζετε τη μονάδα λεπίδας σε νερό.
- **Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων**

### Ποτήρια και καπάκια:

- Καθαρίστε καλά χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και σαπούνι, έπειτα ξεβγάλετε πολύ καλά κάτω από τη βρύση.
- Στεγνώστε καλά
- **Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων**

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Μοντέλο:** Μπλέντερ NUTRIBLEND IZ-6503 IZZY

**Τάση/Συχνότητα:** 220-240V ~50-60Hz

**Ισχύς:** 500W, max.600W

## Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

## Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

### ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

**(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,  
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,  
e-mail: [customercare@benrubi.gr](mailto:customercare@benrubi.gr)



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

## Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm people. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not touch the sharp blades. Keep the blade unit away from children.
- **Switch off and unplug:**
  - Before fitting or removing parts.
  - After each use.
  - Before cleaning.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the blender on a secure, dry level surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or

where it may get wet.

- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.

- **The blades are very sharp! Handle with care.**

- Always take care when handling the blade assembly and avoid touching the cutting edge of the blades when cleaning.

- Only use the containers with the blade assembly provided.

- Don't touch the blades while machine is plugged in.

- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.

- **Never fit the blade unit to the power unit without a container fitted.**

- Never let the power unit, cord or plug get wet.

- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.

**ATTENTION: The bottle and the blender jar are only suitable for cold ingredients. Do not process hot ingredients. Hot ingredients should be allowed to cool to room temperature before blending.**

- Never drink hot liquids directly from the container.

- When you drink from the lid, make sure the drink has a uniform, fluid texture. You may need to experiment until you get the desired results, especially when you process hard and unripe products, as some ingredients may not be mashed.

- When removing the bottle or blender jar from the power unit:

- Wait until the blades have completely stopped.

- Don't accidentally unscrew the goblet from the blade assembly.

- Never run the blender empty.

**To ensure a longer life for the blender, do not let it run without interruption for more than 90 seconds. Switch off and allow to cool down for 90 seconds before using it again.**

- Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated appliance.

- Misuse of your blender can result in injury.


- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.

- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.

- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages.
- If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Parts of the Appliance

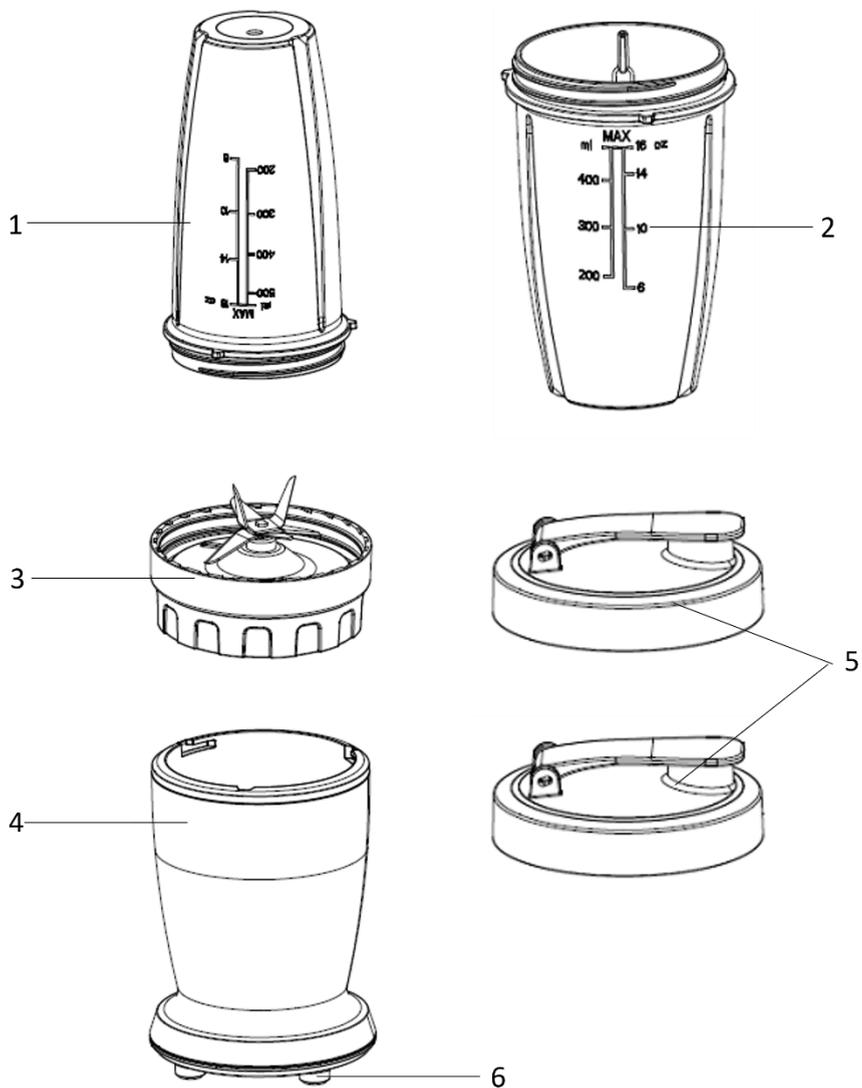


1. 540ml container
2. 480ml container
3. Blade base & blades
4. Body/motor
5. Lid with spout (2pcs)
6. Anti-slip base

## Before the First Use

- Wash the parts of the appliance. See “Care and cleaning”.

## Using your Blender with the Bottle

You can use the blender to make delicious and nutritious drinks. Thanks to the special lid, you can enjoy your drinks anywhere.

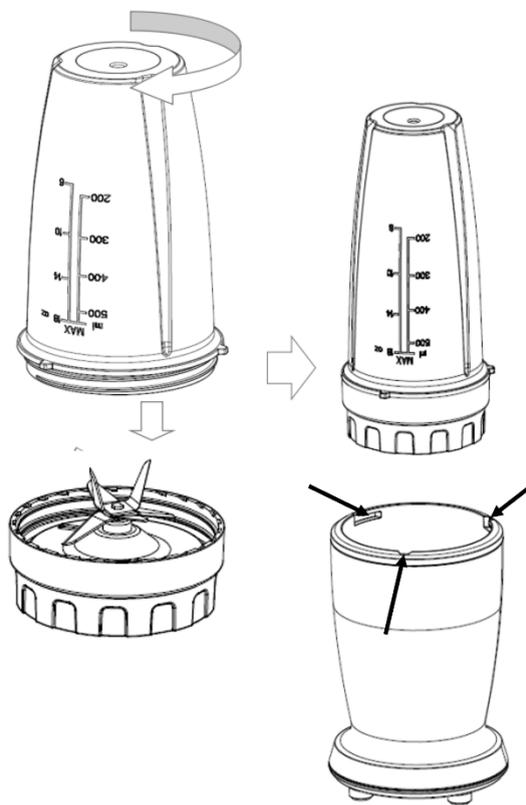

1. Place the body of the appliance on a clean and flat surface.
2. Add an appropriate amount of liquid to the container (1 or 2) of your choice and then add the ingredients you want to blend.

**Note: Make sure that the liquid with the ingredients does not exceed the “MAX” indication.**

3. Screw the blade base (3) onto the container.
4. Plug in.
5. Place the blade base into the motor slots (4), press the container down and turn clockwise.
6. The appliance will start working automatically.

**Note: Do not let the appliance operate continuously for more than 90 seconds.**

7. Allow the ingredients to blend until they are smooth.
8. To switch off the appliance, turn counterclockwise and remove the container with the base from

the motor.

9. Turn the container upside down and unscrew the blade assembly.

10. Place the lid (5) on the container.

## Hints

- If you do not intend to directly consume your drink, place the bottle into refrigerator.
- Make sure your drink is fluid enough to be able to drink from the lid. To make it more fluid, add more liquid.
- The composition of certain beverages can be separated if not consumed immediately, so it is best to drink as soon as they prepared. Always stir before drink.
- Do not mix dry ingredients (e.g. spices, nuts) or use the blender when it is empty.
- The volume of certain liquid increases during the mixing and foaming for example, milk, so do not overfill the jug and make sure that the blades are fitted correctly.

## Care and Cleaning

- **Always switch off, unplug and dismantle before cleaning.**

### Body:

- Wipe with a damp cloth. Then dry thoroughly.
- Do not immerse the motor unit in water.

### Blades unit:

- Remove and wash the sealing ring.
- Do not touch the sharp blades. Clean them with a brush using warm soapy water, then rinse thoroughly under the tap.
- Do not immerse the blade unit in water.
- **Do not wash in the dishwasher**

### Containers and lids:

- Clean thoroughly using warm soapy water, then rinse thoroughly under the tap.
- Dry thoroughly
- **Do not wash in the dishwasher**

## Technical Characteristics

**Model:** Blender NUTRIBLEND IZ-6503 IZZY

**Rated voltage/Frequency:** 220-240V ~50-60Hz

**Power:** 500W, max.600W

## Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

**FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:**

**(NEW) H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: [customercare@benrubi.gr](mailto:customercare@benrubi.gr)

