



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, e-mail: customercare@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, e-mail: customercare@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Κοπτήριο – Chopper Multi-Smoothie IZ-6909

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-10

EN.....Pages 11-18

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Βγάζετε πάντα το φως από την πρίζα:**
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.

- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή και λεία επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές γωνίες.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο του ρεύματος ή το φιν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα μέρη της είναι σπασμένο.

• Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά στο μπολ. Το καπάκι πρέπει να αφαιρείται μόνο εφόσον έχει σταματήσει τελείως το μαχαίρι ή ο δίσκος κοπής να περιστρέφεται.

Προσοχή: Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Χειριστείτε τις με προσοχή.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμειζετε κολλώδεις ουσίες ή υλικά που μπορούν να μετατραπούν σε μία συμπαγή (σκληρή) μάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ.


- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την

επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον κανονισμό ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

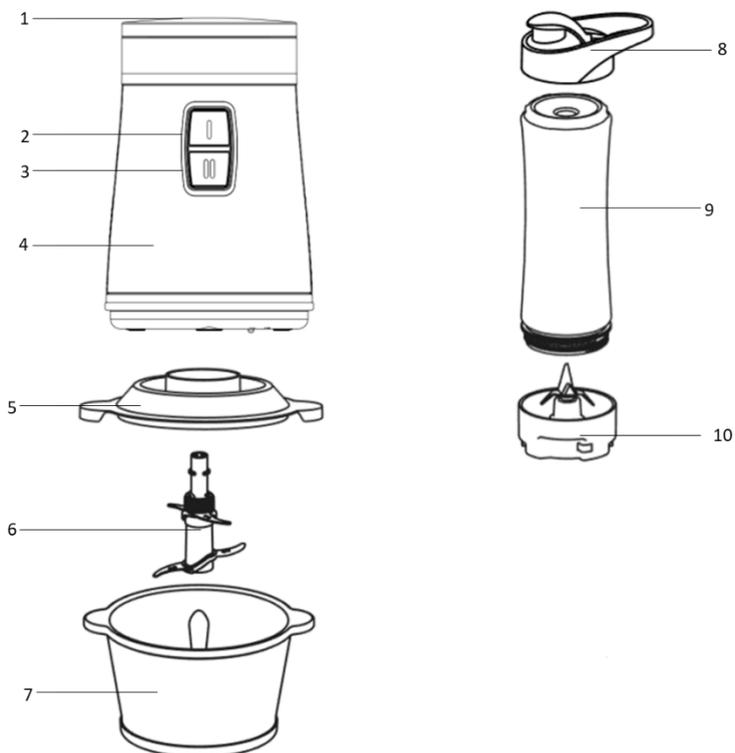


1. Καπάκι μοτέρ
2. Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας/ ταχύτητα I
3. Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας/ ταχύτητα II
4. Σώμα συσκευής/μοτέρ
5. Πλαστικό καπάκι με δακτύλιο σιλικόνης
6. Λεπίδες
7. Γυάλινο μπολ
8. Καπάκι μπουκαλιού
9. Μπουκάλι για Smoothies
10. Βάση λεπίδων & λεπίδες μπλέντερ

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”

Χρήση του Κοπτηρίου

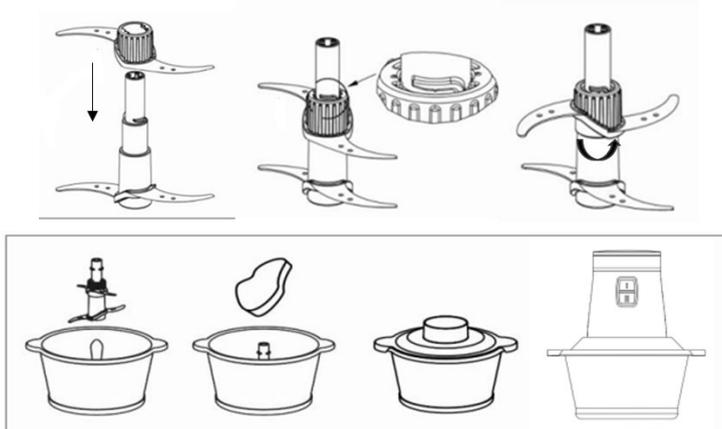

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη των μαχαιριών. Τοποθετήστε το πάνω μαχαίρι στρέφοντας αριστερόστροφα έως ότου κουμπώσει στη θέση του.

Σημείωση: Για μικρές ποσότητες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το κάτω μαχαίρι.

2. Τοποθετήστε τη διάταξη των λεπίδων (6) στον άξονα του γυάλινου μπολ (7).

3. Ρίξτε στο μπολ τα υλικά.

Σημείωση: Τα υλικά να μην ξεπερνούν τα 2/3 της συνολικής χωρητικότητας του μπολ.

4. Κλείστε το καπάκι (5) έτσι ώστε να κουμπώσει στις υποδοχές του μπολ. Βεβαιωθείτε ότι στο καπάκι είναι τοποθετημένος ο δακτύλιος στεγανοποίησης.

5. Τοποθετήστε το μοτέρ της συσκευής (4) πάνω στο καπάκι (5) και συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

6. Πιέστε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας/επιλογής ταχύτητας (2 ή 3) διακεκομμένα μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα πολτοποιήσης.

Σημείωση: Εάν το καπάκι του μοτέρ (1) δεν είναι τοποθετημένο στη θέση του, το κοπτήριο δεν λειτουργεί.

7. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε έως ότου σταματήσουν τελείως τα μαχαίρια.

8. Απομακρύνετε το μοτέρ της συσκευής (4), αφαιρέστε το καπάκι του μπολ (5), αφαιρέστε τη διάταξη των μαχαιριών (6) από το μπολ και αδειάστε το περιεχόμενο.

Σημείωση: Τα πλήκτρα έναρξης λειτουργίας (2 & 3) σας επιτρέπουν να επιλέγετε 2 ταχύτητες:

- ταχύτητα I (ελάχιστη): ελαφριά πίεση
- ταχύτητα II (μέγιστη): δυνατή πίεση.

Σημείωση: Φροντίστε ο λαστιχένιος δακτύλιος που είναι στη βάση του μπολ να βρίσκεται πάντα στη θέση του (να εφάπτεται κανονικά). Πάντα να ελέγχετε ότι βρίσκεται στη σωστή θέση.

Χρήσιμες Συμβουλές για το Κοπτήριο

- Για να αναμίξετε ή να πολτοποιήσετε μαγειρεμένες τροφές, κόψτε τα υλικά σε μικρά κομμάτια, προσθέστε λίγο ζωμό (λαχανικών ή κρέατος) και αλέστε με διακεκομμένες κινήσεις. Όταν το μείγμα έχει αλεστεί αρκετά, μπορείτε να το πολτοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας παρατεταμένα (για λίγα δευτερόλεπτα) και μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Πριν την πολτοποιήση κρέατος, κόψτε σε μικρά κομμάτια και καταψύξτε για 15 λεπτά.
- Για να κόψετε φρούτα ή να προετοιμάσετε φρουτοκρέμα, κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια, προσθέστε λίγο γάλα ή χυμό και αλέστε με διακεκομμένες κινήσεις. Όταν το μείγμα έχει αλεστεί

αρκετά, μπορείτε να το πολτοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας παρατεταμένα (για λίγα δευτερόλεπτα) και μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Προσοχή: Πριν καταναλώσετε ή σερβίрите πολτοποιημένες τροφές, ελέγχετε πάντα για τυχόν συστατικά που δεν έχουν αλεστεί επαρκώς.

- Το κοπτήριο τρίβει τέλεια κάθε τύπο τυριού, μαλακό ή σκληρό, ακόμα και φέτα. Χρησιμοποιήστε και τα δύο μαχαίρια πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας με διακεκομμένες κινήσεις. Για καλύτερα αποτελέσματα, πριν τρίψετε το τυρί, τοποθετήστε το για λίγο στην κατάψυξη.

- Το καπάκι δεν ασφαλίζει αεροστεγώς. Επομένως υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής από το χείλος του μπολ όταν επεξεργάζεστε υγρές ή πολύ ρευστές τροφές. Για να αποφύγετε την υπερχειλίση αφαιρέστε το πάνω μαχαίρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 δευτερόλεπτα. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε διαδοχικές λειτουργίες με ενδιάμεσες παύσεις τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων. Μετά από συνεχή χρήση 20 δευτερολέπτων, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2 λεπτά.

- Εάν λειτουργήσετε τη συσκευή για 3 συνεχόμενους κύκλους των 20 δευτερολέπτων, αφήστε να κρυώσει για 5 λεπτά.

Σημειώσεις:


- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για σκληρά τρόφιμα όπως κόκκους καφέ, μαύρο πιπέρι, σόγια, ρύζι, κατεψυγμένα τρόφιμα.

- Οι τροφές μέσα στο μπολ θα πρέπει να είναι σε χλιαρή θερμοκρασία.

- Να μην τοποθετείτε τα υλικά καυτά στο μπολ.

- Το μπολ και τα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλα για φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων και κατάψυξη ή καταψύκτη.

Χρήση του Μπλέντερ

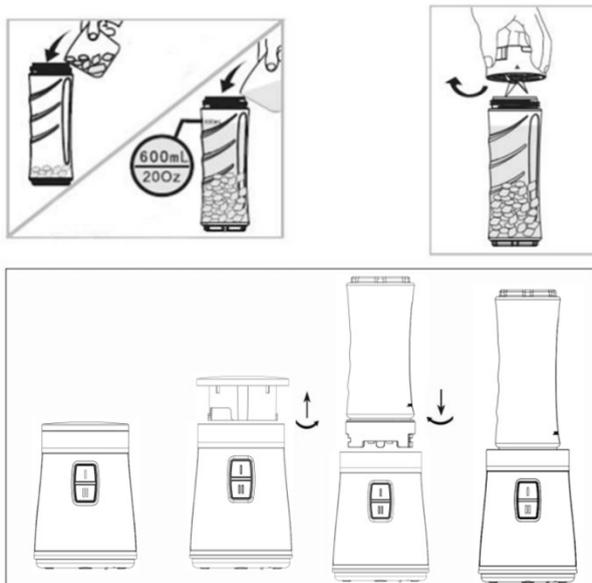

1. Τοποθετήστε στο μπουκάλι (9) τα υλικά που θέλετε να αναμειξτε και χυμό ή νερό.

Σημείωση: Τα στερεά υλικά να είναι περίπου 260ml και το υγρό 340ml.

Σημείωση: Τα υλικά να μην ξεπερνούν την ένδειξη "MAX" (600ml).

2. Βιδώστε τη βάση λεπίδων (10) στο μπουκάλι (9).

3. Τοποθετήστε το μοτέρ (4) επάνω σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια και ξεβιδώστε το καπάκι του μοτέρ (1) στρέφοντας αριστερόστροφα.

4. Τοποθετήστε τη βάση λεπίδων με το μπουκάλι στο μοτέρ του μπλέντερ και στρέψτε δεξιόστροφα έως ότου κουμπώσει στη θέση του.

5. Πιέστε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας/επιλογής ταχύτητας (2 ή 3) διακεκομμένα μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα πολτοποίησης.

6. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε έως ότου σταματήσουν τελείως οι λεπίδες.

7. Αφαιρέστε το μπουκάλι στρέφοντας αριστερόστροφα και αναποδογυρίστε.

8. Αφαιρέστε τη βάση λεπίδων από το μπουκάλι στρέφοντας αριστερόστροφα.

9. Τοποθετήστε το καπάκι (8) στο μπουκάλι (9).

Σημείωση: Τα πλήκτρα έναρξης λειτουργίας (1 & 2) σας επιτρέπουν να επιλέγετε 2 ταχύτητες:

- ταχύτητα I (ελάχιστη): ελαφριά πίεση

- ταχύτητα II (μέγιστη): δυνατή πίεση.

Χρήσιμες Συμβουλές για το Μπλέντερ

- Εάν δε σκοπεύετε να καταναλώσετε άμεσα το ρόφημά σας, βάλτε το στο ψυγείο.
- Η σύνθεση ορισμένων ροφημάτων μπορεί να διαχωριστεί εάν δεν καταναλωθούν άμεσα, γι' αυτό είναι καλύτερα να τα πίνετε αμέσως μόλις τα ετοιμάσετε. Ανακατεύετε τα ροφήματα που διαχωρίζονται προτού τα πιείτε.
- Μην αναμειγνύετε στεγνά υλικά (π.χ. μπαχαρικά, ξηροί καρποί) και μη χρησιμοποιείτε άδειο το μπλέντερ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 δευτερόλεπτα. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε διαδοχικές λειτουργίες με ενδιάμεσες παύσεις τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων. Μετά από συνεχή χρήση 40 δευτερολέπτων, αφήστε τη συσκευή να κρώσει για 2 λεπτά.

• Εάν λειτουργήσετε τη συσκευή για 3 συνεχόμενους κύκλους των 40 δευτερολέπτων, αφήστε να κρώσει για 5 λεπτά.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για σκληρά τρόφιμα όπως κόκκους καφέ, μαύρο πιπέρι, σόγια, ρύζι, κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Οι τροφές μέσα στο μπολ θα πρέπει να είναι σε χλιαρή θερμοκρασία.
- Να μην τοποθετείτε τα υλικά καυτά στο μπολ.
- Το μπολ και τα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλα για φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων και κατάψυξη ή καταψύκτη.

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Σώμα συσκευής:

- Χρησιμοποιείτε ένα νωπό πανί και στεγνώστε.
- Μη βυθίζετε το σώμα της συσκευής μέσα σε νερό ή άλλο υγρό και μην το πλένετε ποτέ κάτω από τη βρύση.

Γυάλινο μπολ, μαχαίρια κοπτηριού/μπλέντερ, μπουκάλι, καπάκι. :

- Πλύνετε με ζεστό νερό με σαπούνι και στεγνώστε καλά.
- Συνιστάται να μην πλένετε συχνά τα πλαστικά μέρη σε πλυντήριο πιάτων.

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αντικείμενα για να καθαρίσετε τα μπολ το καπάκι και την αντιολισθητική βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λάμες του μαχαιριού και του δίσκου κοπής είναι πολύ κοφτερές. Χειριστείτε τις με προσοχή.

Αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαριστεί πριν την αποθήκευση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και εκτεθειμένη στη βροχή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: Κοπτήριο MULTI-SMOOTHIE IZ-6909 IZZY

Τάση/Συχνότητα: 220-240V AC 50/60 Hz

Ισχύς: max 650W

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: customercare@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Disconnect the power cord from the supply mains:**
 - Immediately after use
 - When you do not use the appliance
 - Before cleaning and maintenance operations
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- Never store the appliance outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power

cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.

- Always use the appliance on a dry, flat surface.
- Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance and do not let the cord hang over the edges.
- Do not place the appliance near heat sources, on or next gas or electric hobs or over hot oven.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not use your food processor if any part is broken.
- Make sure that the lid is securely locked in place before operating the appliance. Never remove the lid until the knife or the cutting disc has stopped completely.

Caution: The blades of the knife and the cutting disc are extremely sharp. Handle them with caution.

- Do not use this appliance to mix glutinous food or substances.


CAUTION: DON NOT OPERATE THE DEVICE WHILE IT IS EMPTY.

- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers. Any repair made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU

RoHS Directive, the directive 2009/125/ EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

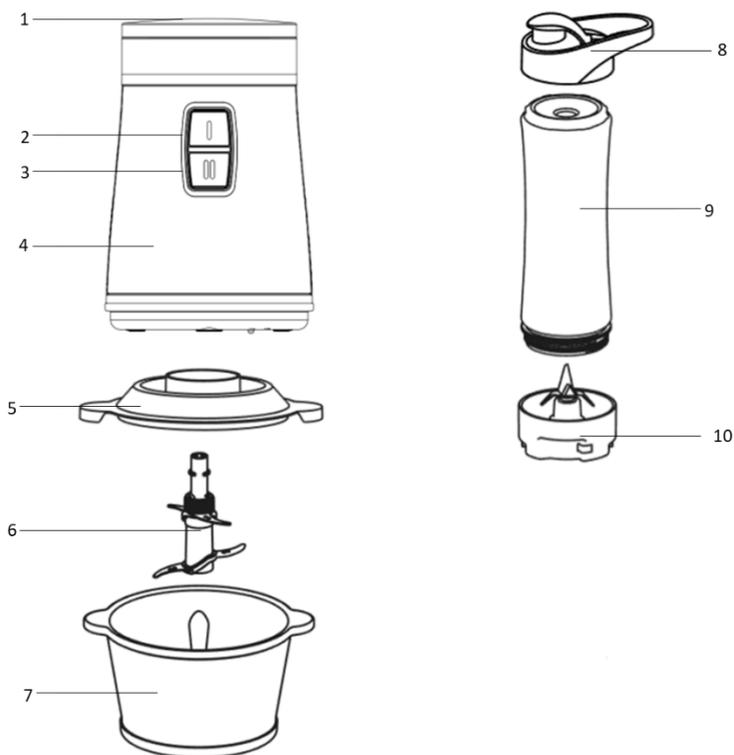


1. Motor lid
2. Start button/speed I
3. Start button/speed II
4. Body/motor
5. Plastic lid with silicone ring
6. Blades
7. Glass bowl
8. Cup lid
9. Smoothie cup 600ml
10. Blender base & blades

Before the First Use

1. Wash all parts (see. section “care and cleaning”).

Using the Chopper

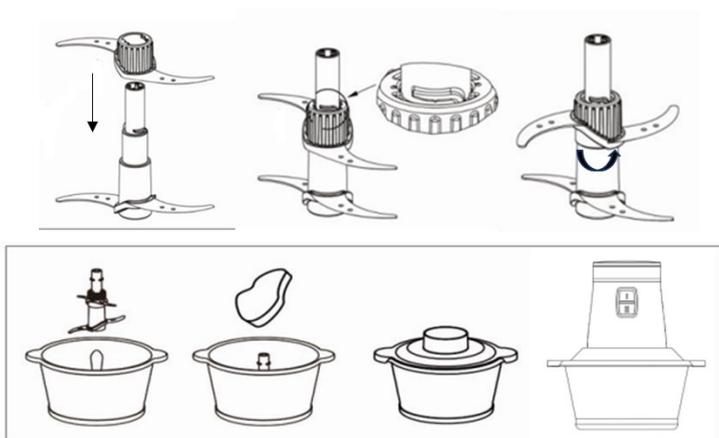

1. Assemble the blade assembly. Insert the upper blade by turning it anticlockwise until it clicks into place.

Note: For small quantities, you can use only the lower blade.

2. Place the blade assembly (6) onto the shaft of the glass bowl (7).
3. Pour the ingredients into the bowl.

Note: The ingredients should not exceed two-thirds of the bowl's total capacity.

4. Close the lid (5) so that it clicks into the bowl's slots. Ensure the sealing ring is fitted onto the lid.
5. Place the motor unit (4) on top of the lid (5) and plug in.
6. Press the power/speed selection button (2 or 3) intermittently until you reach the desired blending result.

Note: If the motor lid (1) is not properly in place, the chopper will not operate.

7. Once the desired result is achieved, unplug the appliance and wait until the blades come to a complete stop.
8. Remove the motor unit (4), take off the bowl lid (5), remove the blade assembly (6) from the bowl, and empty the contents.

Note: The buttons (1 & 2) allows you to select two speeds:

- Speed I (minimum): low speed
- Speed II (maximum): high speed

Note: Make sure the rubber ring in the bowl base is always in place (tangent normally). Always check that it is placed in the correct position.

Useful Tips for the Chopper

- For mixing or pureeing cooked foods, cut the material into small pieces, add a little broth (vegetable or meat) and blend with dashed movements. When the mixture is ground enough, you can mash pressing the start button/speed selector and hold (for a few seconds) until you reach the desired result.

- **Before mashing meat, cut into small pieces and freeze for 15 minutes.**

- To cut fruit or prepare fruit purées, cut the fruits into small pieces, add a little milk or juice and blade with dashed movements. When the mixture is ground enough, you can mash pressing the start button/speed selector and hold (for a few seconds) until you reach the desired result.

Caution: Before you eat or serve pureed foods, always check for any ingredients that are not sufficiently crushed.

- The chopper perfect grids each type of cheese, soft or hard, and even feta cheese. Use both blades by pressing start button/speed selector with dashed movements. For best results, before gridding the cheese, place it for a while in the freezer.

- The lid is not locked tightly. Therefore there is possibility for leakage from the rim of the bowl when blending liquid or very fluid foods. To avoid overflow, remove the upper knife.

CAUTION:

- The maximum continuous operation time should not exceed 20 seconds. For best results, use consecutive operations with at least 45 seconds of rest between operations. After 20 seconds of continuous operation, allow the appliance to cool down for 2 minutes.

- If you operate the appliance for 3 consecutive 20 second cycles, allow it to cool down for 5 minutes.

- If the appliance stops during operation, this is due to the motor overheating protection. Unplug the appliance and allow it to cool down for 5 minutes.

Notes:


- The appliance is not suitable for hard foods such as coffee beans, black pepper, soybeans, rice, or frozen foods.

- The foods placed in the bowl should be at a lukewarm temperature.

- Do not place hot ingredients in the bowl.

- The bowl and accessories are not suitable for use in an oven, microwave, or freezer.

Using the Blender

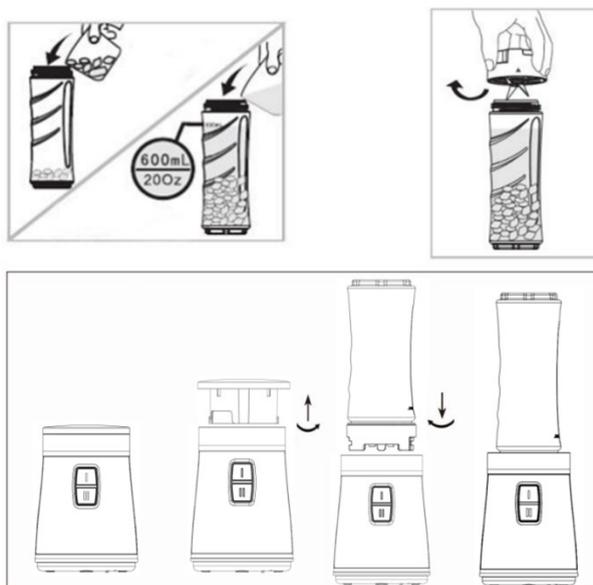

1. Place the ingredients you wish to mix in the cup (9), along with juice or water.

Note: The solid ingredients should be approximately 260 ml and the liquid 340 ml.

2. Screw the blade base (10) onto the cup (9).

3. Place the motor (4) on a stable and level surface and unscrew the motor cover (1) by turning it anticlockwise.

4. Attach the blade base with the cup to the blender motor and turn clockwise until it locks into place.

5. Press the start/speed selection button (2 or 3) intermittently until you achieve the desired blending result.

6. Once you have reached the desired result, disconnect the appliance from the mains and wait until the blades have come to a complete stop.

7. Remove the cup by turning it anticlockwise and invert it.

8. Remove the blade base from the cup by turning it anticlockwise.

9. Place the lid (8) onto the cup (9).

Note: The buttons (1 & 2) allows you to select two speeds:

- Speed I (minimum): low speed
- Speed II (maximum): high speed

Useful Tips for the Blender

- If you do not intend to consume your drink immediately, place it in the fridge.
- The composition of certain drinks may separate if not consumed straight away, so it is best to drink them as soon as they are prepared. Stir any drinks that separate before drinking.
- Do not blend dry ingredients (e.g. spices, nuts) or use the blender when empty.

CAUTION:

- The maximum continuous operation time should not exceed 40 seconds. For best results, use consecutive operations with at least 20 seconds of rest between operations. After 40 seconds of continuous operation, allow the appliance to cool down for 2 minutes.
- If you operate the appliance for 3 consecutive 40 second cycles, allow it to cool down for 5 minutes.

Notes:

- The appliance is not suitable for hard foods such as coffee beans, black pepper, soybeans, rice, or frozen foods.
- The foods placed in the bowl should be at a lukewarm temperature.
- Do not place hot ingredients in the bowl.
- The bowl and accessories are not suitable for use in an oven, microwave, or freezer.

Care and Cleaning

Always unplug the appliance before cleaning.

Body:

- Use only a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not immerse the body of the appliance in water or other liquid and never wash it under the tap.

Bowl, chopper blades, blender blades, lids, cup:

- Wash with warm soapy water and dry thoroughly.
- It is recommended not to wash plastic parts frequently in a dishwasher.

NEVER use metal brushes or other objects that may scratch the bowl and lid.

CAUTION: The knife blades and cutting disc are very sharp. Handle with care.

Storage

- Make sure the appliance has cooled down completely and cleaned before storage.
- Never leave the appliance outdoors and exposed to rain.

Technical Characteristics

Model: Chopper MULTI-SMOOTHIE IZ-6909 IZZY

Rated Voltage/Frequency: 220-240V AC 50/60 Hz

Power: max 650W

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: customer care@benrubi.gr

