

IZZY




ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, e-mail: customercare@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, e-mail: customercare@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Φριτέζα Αέρα Digital – Digital Air Fryer 9,2lt IZ-8272

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-12

EN.....Pages 13-22

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**
 - Μετά από κάθε χρήση
 - Πριν από τον καθαρισμό
 - Πριν τη μετακινήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση

ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή, καθαρή, επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Ποτέ μην αφήνετε το σώμα της συσκευής, την αντίσταση, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας.
- Η συσκευή θα πρέπει να έχει επαρκή ροή αέρα. Αφήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά γύρω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες, κάτω από ράφια ή ντουλάπια, ή κοντά σε οτιδήποτε θα μπορούσε να φθαρεί από τον ατμό.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή ή μην τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή κατά τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής και την έξοδο αέρα, στο πίσω μέρος. Εξέρχεται καυτός αέρας.

- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από το φως.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιφάνεια της συσκευής είναι καυτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε την αντίσταση της συσκευής να βραχεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η

εκπομπή καπνού προτού αφαιρέσετε τον κάδο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλο ζεστά υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστός αέρας και ατμός απελευθερώνονται κατά την αφαίρεση του κάδου. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε απόσταση ασφαλείας για να αποφύγετε εγκαύματα.

- Συνιστάται η συσκευή να μην είναι σε συνεχή λειτουργία για πάνω από 3 ώρες.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής

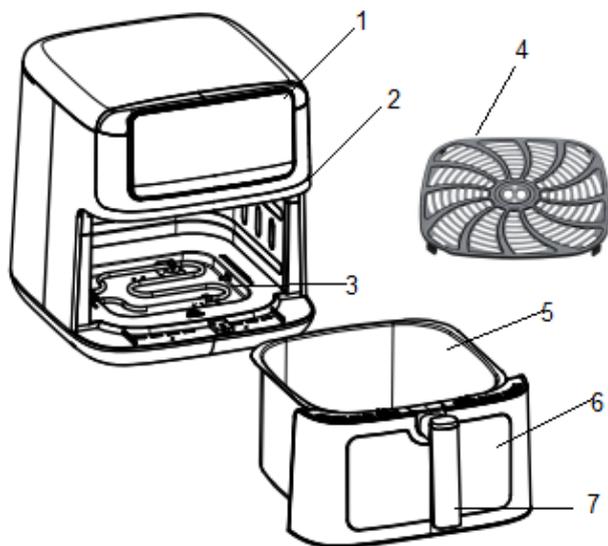

1. Πίνακας ελέγχου
2. Σώμα συσκευής
3. Κάτω αντίσταση συσκευής
4. Αποσπώμενη αντικολλητική σχάρα
5. Αποσπώμενος αντικολλητικός κάδος 9,2L
6. Παράθυρο κάδου
7. Λαβή κάδου



Πίνακας ελέγχου

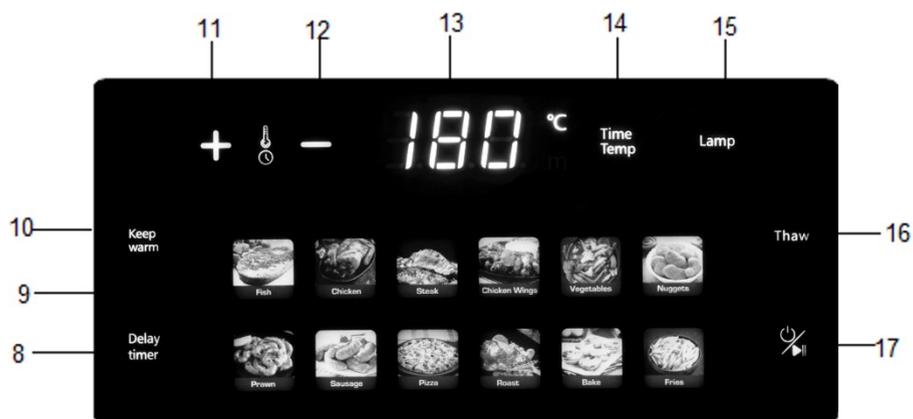

8. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη καθυστέρησης 
9. Πλήκτρα προγραμμάτων
10. Πλήκτρο λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας 
11. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας/χρόνου 
12. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας/χρόνου 
13. Οθόνη ενδείξεων
14. Πλήκτρο ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 
15. Πλήκτρο λειτουργίας φωτισμού 
16. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστάματος 
17. Πλήκτρο έναρξης/παύσης λειτουργίας 

Πίνακας Προγραμμάτων και Προκαθορισμένων Χρόνων και Θερμοκρασιών

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα προγράμματα και οι προκαθορισμένες θερμοκρασίες και χρόνοι. Χρησιμοποιείστε τον πίνακα μόνο για αναφορά.

						
Ψάρι	180	200	180	200	160	180
Θερμοκ. (°C)	15	40	18	22	10	18
Χρόνος (min)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Εύρος θερμοκ. (°C)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
Εύρος Χρόνου (λεπτά)						
Γαρίδες	180	180	200	200	160	200
Λουκάνικα	15	17	30	30	22	18
Πίτσα	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Ψητό κρέας	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
Μπισκότα	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
Πατάτες	180	180	200	200	160	200
Θερμοκ. (°C)	15	17	30	30	22	18
Χρόνος (min)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Εύρος θερμοκ. (°C)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
Εύρος Χρόνου (λεπτά)						

* Τα μικρότερα υλικά απαιτούν συνήθως λιγότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα υλικά

Πριν την Πρώτη Χρήση

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι στην πρίζα, πριν τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει καπνός και οσμές κατά την πρώτη χρήση.

1. Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”
2. Θερμάνετε τη συσκευή για 5 λεπτά χωρίς φαγητό στους 200°C. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας “Χρήση της συσκευής”.

Χρήση της Συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι στην πρίζα, πριν τη χρήση.
- Συνιστάται να προθερμαίνετε τη συσκευή για 3 λεπτά χωρίς φαγητό πριν το ψήσιμο.

Σημείωση: Μην τοποθετείτε αντικολητικό χαρτί χωρίς φαγητό εντός της φριτέζας αέρος, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ανασήκωμα στο εσωτερικό του κάδου ή ανάφλεξη.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία καθαρή, επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε τη σχάρα (4) μέσα στον κάδο (5).

Σημείωση: Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές σιλικόνες από τη σχάρα.

3. Τοποθετήστε το φαγητό πάνω στη σχάρα (4) και τοποθετήστε τον κάδο (5) στην υποδοχή της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος έχει κουμπώσει καλά στη θέση του.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό στον κάδο δεν ξεπερνάει τα 2/3 της χωρητικότητας του κάδου.

Σημείωση: Εάν ο κάδος δεν κουμπώσει καλά στην υποδοχή, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί.

4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Θα ακουστεί ένα “μπιπ” και θα παραμείνει αναμμένο το πλήκτρο λειτουργίας  (17).

5. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας  (17). Θα ανάψουν όλες οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση: Η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο σε διάστημα 1 λεπτού.

6. Πιέστε το πλήκτρο του προγράμματος που επιθυμείτε. Η αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήνει.

7. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου  (14) έως του αναβοσβήσει η θερμοκρασία στην οθόνη. Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα  (11) ή  (12) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της επιλογής σας.

8. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου  (14) έως του αναβοσβήσει ο χρόνος στην οθόνη. Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα  (11) ή  (12) για να ρυθμίσετε τον χρόνο της επιλογής σας.

9. Στην οθόνη ενδείξεων θα εναλλάσσονται η επιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος.

10. Πιέστε το πλήκτρο έναρξης/παύσης  (17). Η συσκευή θα ξεκινήσει.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, προτείνεται να γυρίζετε ή να ανακατεύετε τα τρόφιμα μέσα στον κάδο για καλύτερο αποτέλεσμα.

- Αφαιρέσετε τον κάδο, ανακατέψτε ή γυρίστε και τοποθετήστε ξανά τον κάδο. Το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει θα συνεχιστεί αυτόματα.

11. Όταν ολοκληρωθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα, θα ακουστεί ένας ήχος 5 φορές και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη “OFF”. Μετά από λίγο η συσκευή θα σταματήσει και θα μπει σε

κατάσταση αναμονής. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας  (17) θα παραμείνει αναμμένη.

12. Αφαιρέστε με προσοχή τον κάδο από την υποδοχή.

13. Σερβίρετε χρησιμοποιώντας πλαστικές ή ξύλινες λαβίδες.

Σημείωση: Πριν σερβίρετε, ελέγξτε εάν το φαγητό έχει μαγειρευτεί. Εάν χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να μαγειρευτεί, επαναλάβετε τη διαδικασία προσαρμόζοντας τον χρόνο και τη θερμοκρασία. Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από την πυκνότητα, το πάχος και τη υγρασία του φαγητού.

Λειτουργία Ζεστάματος (THAW)

Όταν βγάξετε το φαγητό από το ψυγείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία  (16) της φριτέζας για να το ζεσταίνετε εύκολα και ομοιόμορφα.

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι **60°C** και ο προεπιλεγμένος χρόνος **30 λεπτά**.

Πατήστε το πλήκτρο έναρξης/παύσης  για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Σημείωση: Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο ή/και την θερμοκρασία μπορείτε με τα πλήκτρα  (11) ή  (12) να τα ρυθμίσετε ανάλογα.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη καθυστέρησης – Delay Timer

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε και ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος.
3. Πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη καθυστέρησης (8) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα “+” (11) ή “-” (12) για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης έναρξης.
4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (17). Η συσκευή θα ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα όταν περάσει ο προγραμματισμένος χρόνος.

Σημείωση: Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία καθυστέρησης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας (17) και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Το εύρος ρύθμισης του χρόνου είναι από 1 έως 12 ώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείται τη λειτουργία χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για ευπαθή φαγητά (π.χ. κοτόπουλο, ψάρι κλπ) που μπορεί να αλλοιωθούν.

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας – Keep Warm

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο διατήρησης θερμοκρασίας (10). Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει.
3. Πιέστε τα πλήκτρα “+” (11) ή “-” (12) για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο.
4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (17). Η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας.

Σημείωση: Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (17).

Σημείωση: Ο χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί από 30 έως 90 λεπτά.

Σημείωση: Η θερμοκρασία διατήρησης μπορεί να ρυθμιστεί από 60°C έως 90°C.

Σημειώσεις:

- Αφαιρέτε με προσοχή τον κάδο από την υποδοχή. Πάντα κρατάτε τον κάδο (5) από τη λαβή (7).
- Κατά την αφαίρεση του κάδου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή καθώς μπορεί να βγει ατμός.
- Σερβίρετε χρησιμοποιώντας πλαστικές ή ξύλινες λαβίδες.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο ή τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας  (14) και μετά πλήκτρα  (11) ή  (12) ρυθμίστε αντίστοιχα τη θερμοκρασία ή/και τον χρόνο.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο έναρξης/παύσης  (17). Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, τη θερμοκρασία και το χρόνο και πιέστε ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης  (17).

- Εάν θέλετε να σταματήσετε το πρόγραμμα πριν τον επιλεγμένο χρόνο, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας  (17).
- Μην καλύπτετε τη συσκευή ή μην τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή κατά τη χρήση.
- Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε στη συσκευή εύφλεκτα σκεύη από χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό και παρεμφερή υλικά.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα σκεύη, κλειστά δοχεία και παρεμφερή υλικά που μπορεί να σπάσουν με την θερμοκρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε γυάλινα ή κεραμικά σκεύη.
- Για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική λυχνία, πιάστε το πλήκτρο φωτισμού  (15). Η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη για 1 λεπτό και έπειτα θα σβήσει.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όταν το ρεύμα επανέλθει το πρόγραμμα της επιλογής σας συνεχίζει από τον χρόνο που σταμάτησε. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίτηρηση

Χρήσιμες Συμβουλές

- Προσθέστε 1-2 κουταλιές λάδι (ανάλογα με την ποσότητα) και ανακατέψτε πριν το μαγείρεμα.
- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν συνήθως λιγότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα.
- Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο μαγείρεμα, στα μισά του χρόνου μαγειρέματος, προτείνεται να ανακατεύεται τα τρόφιμα μέσα στον κάδο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Τα σνακ που κανονικά μαγειρεύονται σε φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν στη φριτέζα.
- Δεν συνιστάται το μαγείρεμα εξαιρετικά λιπαρών συστατικών.
- Η ιδανική ποσότητα για την προετοιμασία τραγανών πατατών είναι **500 γραμμάρια**.
- Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένη ζύμη για να ετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε μια φόρμα ψησίματος ή ένα ταψί φούρνου στην αποσπώμενη σχάρα εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή κίς ή εάν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα υλικά ή γεμιστά υλικά.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Πριν καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή σας, βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε την να κρύνει τουλάχιστον για 30 λεπτά.
- Πάντα καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.

Εξωτερική επιφάνεια:

- Σκουπίστε με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.

Αποσπώμενος κάδος, σχάρα:

- Πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι και στεγνώστε καλά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.
- Συστήνεται να μην πλένονται τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Φριτέζα αέρα DIGITAL IZ-8272 IZZY

Τάση: 220~240V

Συχνότητα: 50/60Hz

Ισχύς: 2100W - max 2200W

Χωρητικότητα: 9,2Lt

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: customercare@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug**
 - After each use
 - Before cleaning
 - Before moving
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the appliance on a secure, dry, clean and heat-resistant surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or

where it may get wet.

- Never let the body of the appliance, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Do not place the appliance near heat sources, on or next gas or electric hobs.
- The appliance must have sufficient airflow. Leave more than 20cm around the appliance.
- Don't put the appliance near curtains, under shelves or cupboards, or near anything that might be damaged by the escaping steam.
- Don't cover the appliance or put anything on top of it during use.

ATTENTION: During use, be careful and do not touch the air outlet, on the back of the appliance. Hot air comes out.

- Misuse of the air fryer can result in injury.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never pull the cord to disconnect the appliance from the electrical supply. Instead grasp the plug and pull it to disconnect.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.

CAUTION: The surface of the appliance is hot during operation. Do not touch hot parts of the appliance during operation.

CAUTION: Do not let the resistance of the appliance to get wet.

CAUTION: Unplug the appliance immediately if you see dark smoke coming out. Wait for the smoke emission to stop before removing the bucket.

CAUTION: Special care must be taken when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

CAUTION: Hot air and steam are released when removing the bin. Keep your hands and face at a safe distance to avoid burns.


- It is suggested that it should not be used for more than 3 hours.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external

timer or separate remote-control system.

- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Use only original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance

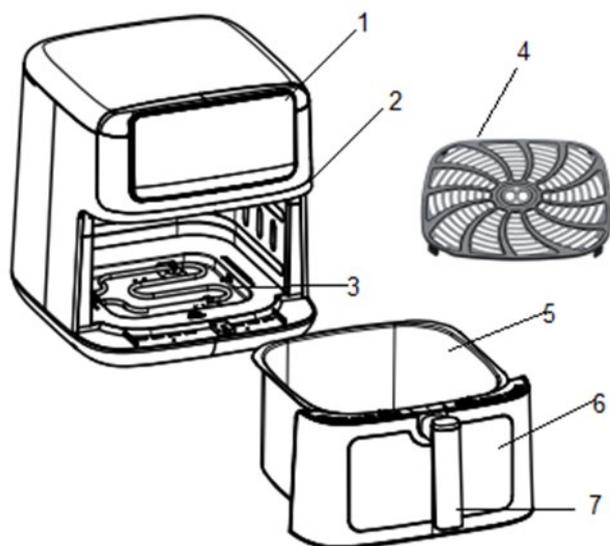

1. Control panel
2. Body
3. Down heating element
4. Detachable non-stick rack
5. Detachable non-stick bucket 9,2L
6. Window
7. Handle

Control panel

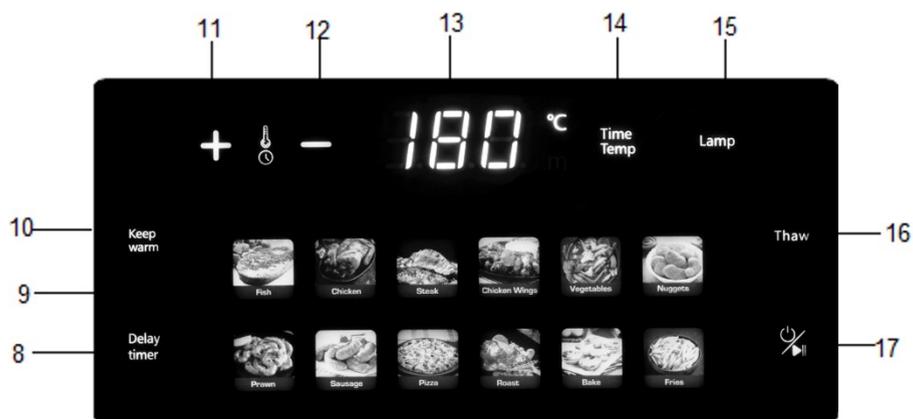

8. Delay timer button 

9. Program buttons

10. Temperature maintenance button 

11. Temperature/time increase button 

12. Temperature/time decrease button 

13. Display screen

14. Time/temperature adjustment button 



15. Lighting function button 

16. Heating function button 

17. Start/stop button 

Programs and Preset Times and Temperatures

The following table lists the programs and the preset temperatures and times.
Use this table for reference only.

						
	Fish	Chicken	Steak	Chicken wings	Vegetables	Nugget
Temp. (°C)	180	200	180	200	160	180
Time (min)	15	40	18	22	10	18
Range Temp. (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Range Temp. (min)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
						
	Prawn	Sausages	Pizza	Roast	Bake	French fries
Temp. (°C)	180	180	200	200	160	200
Time (min)	15	17	30	30	22	18
Range Temp. (°C)	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200	80-200
Range Time (min)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60

* Smaller ingredients usually require less cooking time than larger ingredients.

Before the First Use

- Make sure the appliance is switched off and unplugged before use.

NOTE: Smoke and odors may occur during first use.

1. Wash the parts of the appliance. See "Care and Cleaning" section.
2. Heat the appliance for 5 minutes without food at 200°C. Follow the steps in the "Use of the appliance" section.

Using the Appliance

- Make sure the appliance is switched off and unplugged before use.
- It is recommended to preheat the appliance for 3 minutes without food before cooking.

Note: Do not put air fryer paper liner without food in the air fryer, to avoid from flying away or burning by heating element.

1. Place the appliance on a clean, flat and heat-resistant surface.
2. Place the rack (4) in the bucket (5).

Note: Do not remove the protective silicones from the rack and the separator.

3. Place the food on the rack (4) and insert the bucket (5) in the reception until it snaps into place.

Note: Make sure the food in the bin does not exceed 2/3 of the bucket capacity.

Note: If the bucket with the rack do not fit well into the air fryer cavity, the appliance will not turn on.

4. Plug in. A “beep” will sound and the power button  (17) will remain on.
5. Press the power button  (17). A beep will sound and all the indications on the control panel will turn on.

Note: The air fryer will enter standby mode if you do not press any key within 1 minute.

6. Press the button of the desired program. The corresponding indication will flash.
7. Press the time/temperature setting button  (14) until the temperature flashes. Press the  (11) or  (12) buttons to set the temperature of your choice.
8. Press the time/temperature setting button  (14) until the time flashes. Press the  (11) or  (12) buttons to set the time of your choice.
9. The display will alternate between the selected temperature and time.
10. Press the start/pause button  (17). The appliance will start.

Note: During cooking, it is recommended to stir or turn the food in the bucket for best results:

- Remove the bucket, stir or turn the food and re-insert it. The selected program will continue automatically.

11. When the selected program is completed, a beep will sound 5 times and the display will show “OFF”. After a while the appliance will stop and enter standby mode. The power indication  (17) will remain on.
12. Carefully remove the bucket from the reception.
13. Serve using plastic or wooden tongs.

Note: Before serving, check that the food has been cooked. If it takes extra time to cook, repeat the process by adjusting the time and temperature. Cooking time depends on the density, thickness and humidity of the food.

Reheat Function (THAW)

When you take food out of the refrigerator, you can use the fryer  (16) function to reheat it easily and evenly.

The default temperature is 60°C and the default time is 30 minutes.

Press the start/stop button  to begin the process.

Note: If you want to change the time and/or temperature, you can use the  (11) or  (12) buttons to adjust them accordingly.

Delay timer function

1. Switch on the appliance.
2. Select the desired program and set the cooking temperature and time.
3. Press the delay timer button (8) and use the "+" (11) or "-" (12) buttons to set the desired delay start time.
4. Press the start button (17). The appliance will start the selected program once the scheduled delay time has elapsed.

Note: If you want to cancel the delay function, press and hold the power button (17) and the appliance will switch off.

Note: The delay time can be set from 1 to 12 hours.

IMPORTANT: Do not use the delay timer function for perishable foods (e.g. chicken, fish, etc.) that may be spoiled.

Keep warm function

1. Switch on the appliance.
2. Press Keep Warm button (10). The indication light will flash.
3. Press the "+" (11) or "-" (12) buttons to set the desired temperature and time.
4. Press the start button (17). The appliance will start the keep warm function.

Note: If you want to cancel the "keep warm" function, press and hold the power button (17).

Note: The "keep warm" time can be set from 30 to 90 minutes.

Note: The "keep warm" temperature can be set from 60°C to 90°C.

Notes:

- Carefully remove the bucket from the reception. Always hold the bucket (5) by the handle (7).
- When removing the bucket, be careful as steam may escape.
- Serve using plastic or wooden tongs.
- If you want to change the time or temperature during operation, press the time/temperature setting button  (14) and then buttons  (11) or  (12) to set the temperature and/or time accordingly.
- If you want to change the program during operation, press the start/pause button  (17). Select the new program, temperature and time and press the start/pause button  (17) again.
- If you want to stop the program before the selected time, press the power button  (17).
- Do not cover the appliance or place anything on it during use.
- Do not fill the bucket with oil or any other liquid.
- Do not place flammable containers made of cardboard, paper, plastic and similar materials into the device.
- Do not place glassware, closed containers and similar materials that may break with the temperature.
- Do not use glass or ceramic utensils.

- To turn on the interior light, press the light button  (15). The light will remain on for 1 minute and then will turn off.
- In the event of a power outage, when the power is restored, the program of your choice continues from the time it has stopped. Do not leave the appliance unattended.

Tips

- Add 1-2 tablespoons of oil (depending on the amount) and stir before cooking.
- Smaller ingredients usually require less cooking time than larger ingredients.
- To ensure uniform cooking, in the middle of the cooking time, it is recommended to mix the food in the frying basket during cooking.
- Snacks that are normally baked in the oven can also be cooked in the fryer.
- Cooking extremely fatty ingredients is not recommended.
- The ideal quantity for preparing crispy potatoes is **500grams**.
- Use pre-made dough to make filling snacks quickly and easily. Pre-made dough also requires less preparation time than homemade dough.
- Place a baking tin or baking tray on the detachable rack if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry brittle or stuffed ingredients.

Care and Cleaning

- **Before cleaning and storage, unplug the appliance and let it cool down for at least 30 minutes.**
- **Always clean the appliance and accessories after each use.**

Body:

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.

Detachable rack, bucket:

- Wash with warm soapy water and dry thoroughly.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.
- It is recommended not to wash the parts in the dishwasher.

Technical Characteristics

Model: Air fryer DIGITAL IZ-8272 IZZY

Voltage: 220~240V

Frequency: 50/60Hz

Power: 2100W - max 2200W

Capacity: 9.2Lt

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: customer care@benrubi.gr



