


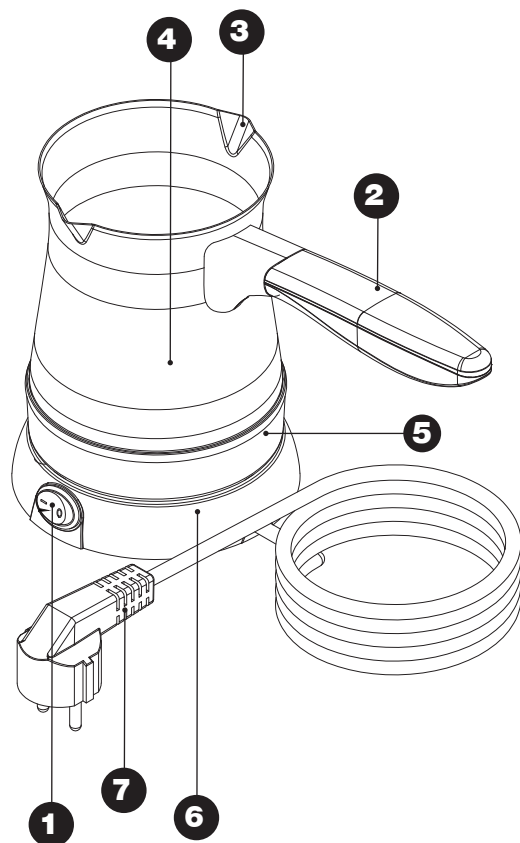

Οδηγίες | Χρήσης Instructions | Manual

Μηρίκι - Electric pot
SB-1330

www.benrubi.gr



Μηρίκι - Electric pot SB-1330

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας **PYREX®**.

Σας συχαίρουμε για την επιλογή και ελπίζουμε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη χρήση του προϊόντος.

Η διεθνής μάρκα **PYREX®** βρίσκεται στα ελληνικά νοικοκυριά πάνω από 60 χρόνια με τα γνωστά πυράντοχα γυάλινα σκεύη. Η συλλογή της **PYREX®** συμπληρώνεται πλέον με αντικοληπτικά σκεύη και τώρα και με ηλεκτρικές συσκευές.

Thank you for choosing a product of the new **PYREX®** electrical appliances range.

We hope that you will be satisfied by the use of this product.

The well-known heat-resistant glass cookware **PYREX®** has been a part of the Greek households for over 60 years. The range is now further supplemented with non-stick cookware and electrical appliances.

PYREX®

Περιεχόμενα

σελ_1
• ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σελ_5
• ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

σελ_7
• ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

σελ_8
• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

σελ_9
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
σελ_10
• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

σελ_11
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Index

page_12
• IMPORTANT SAFEGUARDS

page_15
• PARTS OF THE APPLIANCE
• BEFORE FIRST USE

page_16
• USE YOUR COFFEE POT

page_18
• STORAGE

page_19
• CARE AND CLEANING

page_20
• TECHNICAL CHARACTERISTICS

page_21
• SERVICE AND CUSTOMER CARE

Οδηγίες | Χρήσης

Electric pot SB-1330

Πριν την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε τη μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη λιανικής πώλησης για λόγους εγγύησης.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**

- Μετά από κάθε χρήση.

- Πριν από τον καθαρισμό.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή, αντιθερμική και επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε το φως να είναι πάντα προσβάσιμο.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ποτέ μη γεμίζετε ως επάνω – ποσότητα νερού μπορεί να χυθεί έξω κατά το βράσιμο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την ηλεκτρική βάση που διατίθεται μαζί με το μπρίκι και να τη διατηρείτε καθαρή και στεγνή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση “0” πριν σερβίρετε.
- Βγάλτε το μπρίκι από τη βάση του πριν τον γεμίσετε ή πριν σερβίρετε.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το μπρίκι κοντά ή επάνω σε εστίες ηλεκτρικής κουζίνας ή καυστήρες αερίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντοτε κρατάτε τη συσκευή από τη χειρολαβή. Το σώμα της συσκευής είναι καυτό και μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

- Το μπρίκι αυτό προορίζεται αποκλειστικά για να φτιάχνετε “ελληνικό καφέ” ή να βράζετε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε γάλα ή άλλα ροφήματα. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Για την αποφυγή πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφάσματα, ξυλοκάρβουνα κτλ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση “0”. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση “I”, η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση με εξωτερικό χρονόμετρο ή με τηλεχειριστήριο.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των Κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Στόμιο
2. Κυρίως σώμα
3. Αισθητήρας κατά της υπερχειλίσας
4. Βάση
5. Διακόπτης Ο/Ι με ενδεικτική λυχνία
6. Χειρολαβή
7. Καλώδιο ρεύματος

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει καπνός και οσμές κατά την πρώτη χρήση.

- Γεμίστε 250ml (έως την ένδειξη MAX) κρύο νερό χωρίς απορρυπαντικό.
- Τοποθετήστε το μπρίκι στη βάση (4).
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και πατήστε το διακόπτη λειτουργίας Ι/Ο (5). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία βρασμού, πιάστε το διακόπτη λειτουργίας Ι/Ο (5) στη θέση “Ο”.
- Πετάξτε το νερό, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και επαναλάβετε 2-3 φορές.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Με το ηλεκτρικό μπρίκι της PYREX, μπορείτε να φτιάξετε παραδοσιακό ελληνικό καφέ με πλούσιο καϊμάκι.

1. Γεμίστε το μπρίκι με κρύο νερό, καφέ και ζάχαρη (ανάλογα με την προτίμησή σας).

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν ξεπερνά την ένδειξη “MAX”.

2. Τοποθετήστε το κυρίως σώμα (2) στη βάση(4).
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πιέστε το διακόπτη λειτουργίας I/O (5). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.
4. Ανακατέψτε τον καφέ.
5. Όταν ξεκινήσει ο καφές να φουσκώνει, η συσκευή θα σταματήσει τον βρασμό αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη.
6. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας I/O (5) στη θέση “Ο”. Αφήστε το μπρίκι στη βάση άλλα λίγα δευτερόλεπτα ώστε να γίνει το “καϊμάκι” του καφέ.
7. Μόλις γίνει το “καϊμάκι”, αφαιρέστε το μπρίκι από τη βάση (4) και σερβίρετε.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Βράσιμο νερού

1. Γεμίστε το μπρίκι με κρύο νερό.

Συμβουλή: Να κάνετε οικονομία – μη βράζετε περισσότερο νερό από όσο χρειάζεστε.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν ξεπερνά την ένδειξη MAX.

2. Τοποθετήστε το κυρίως σώμα (2) στη βάση(4).
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πιέστε το διακόπτη λειτουργίας I/O (5). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (3) θα ανάψει.
4. Μόλις το νερό ξεκινήσει να βράζει, η συσκευή θα σταματήσει τον βρασμό αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη.
5. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας I/O (5) στη θέση “Ο”. Αφαιρέστε το μπρίκι από τη βάση και σερβίρετε.
6. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί έπειτα από 10 λεπτά. Το διάστημα των 10 λεπτών θα ανάβει και θα σβήνει αυτόματα. Η λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη όσο ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “I” και η συσκευή είναι στην πρίζα.
- Συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή από τον διακόπτη λειτουργίας (5) και να αφαιρείτε από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.

Σημειώσεις:

- Η επιφάνεια της αντίστασης παραμένει ζεστή για 12-15 λεπτά μετά τη χρήση, ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “Ο” πριν και μετά από κάθε χρήση.
- Εάν βρείτε σταγονίδια νερού κάτω από το μπρίκι, μην ανησυχήσετε – είναι αποτέλεσμα συμπύκνωσης των ατμών του νερού.

Σημείωση: αδειάζετε & καθαρίζετε το μπρίκι μετά από κάθε χρήση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

- Η τακτική αφαίρεση των αλάτων από την εσωτερική πλάκα της συσκευής, βελτιώνει την απόδοση της συσκευής και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της . Εάν το μπρίκι δεν καθαρίζεται τακτικά από τα άλατα, η συγκέντρωση αλάτων ενδέχεται να προκαλέσει τα ακόλουθα προβλήματα:
 - Το νερό ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να βράσει.
 - Η εσωτερική πλάκα ενδέχεται να υποστεί βλάβη.

Σημείωση: Εάν δεν καθαρίζετε το μπρίκι από τα άλατα, η εγγύησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί.

Όταν συσσωρευτούν άλατα πάνω στην εσωτερική πλάκα της συσκευής:

1. Γεμίστε με 100ml λευκό ξύδι & 150ml νερό.
2. Αφήστε τη συσκευή να βράσει το νερό.
3. Αδειάστε το μίγμα και ξεπλύνετε καλά.
4. Γεμίστε ξανά μόνο με νερό και αφήστε να βράσει.
5. Αδειάστε και ξεπλύνετε με νερό.

Σημειώσεις:

- Επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης εάν υπάρχουν ακόμη άλατα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Πριν καθαρίσετε το μπρίκι σας, βγάλτε τον από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει.

- **Εξωτερική επιφάνεια και βάση:** Σκουπίστε με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.
- **Εσωτερική επιφάνεια :** Καθαρίστε κάτω από τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι η βάση της συσκευής δε βρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλένετε ποτέ το μπρίκι στο πλυντήριο πιάτων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την αποθηκεύσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει καλά πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και στεγνή.
- Αποθηκεύστε την συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: Ηλ. Μηρίκι INOX SB-1330 PYREX

Τάση/Συχνότητα: AC 220~240V / 50/60Hz

Ισχύς: 700W-800W

Μέγιστη χωρητικότητα: 350ml

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα  διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιοδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας **www.benrubi.gr**. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
 - Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:
1. Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
 2. Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
 3. Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).



(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ. / Εξυπηρέτηση πελατών.: 210 6156400
e-mail: customercare@benrubi.gr

10-11_GR

Instructions | Manual

Electric pot SB-1330

Please unfold the front page in order to check on the detailed view of the product.

- Read these instructions carefully and keep for future reference.
- Please keep the sales receipt for guarantee purposes.
- Remove all packaging.

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the under-side of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm people. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
 - After each use
 - Before cleaning

- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the appliance on a secure, dry, clean and heat resistant surface.
- Place the appliance in such a way that the plug is always accessible.
- Do not operate or place the appliance or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never unplug the device by pulling on the cable. Always unplug it by pulling it out of the socket.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Never overfill – boiling water may splash out.
- Only use the powerbase supplied and keep it clean and dry.
- Make sure the power switch is in the “0” position before serving.

- Remove the appliance from the base before filling or pouring
- Never put the appliance near or on hot plates or gas burners.

CAUTION: Always hold the appliance from the handle. The body of the appliance is hot and can cause burns.

- This appliance is for preparing “Greek coffee” or boiling water.
- Do not use the appliance to heat milk or other beverages. They may cause damage to the appliance.
- To prevent fire, do not use the appliance near flammable materials such as curtains, fabrics, charcoal etc.
- Do not operate the appliance without water.
- Do not move the device when it is in operation. Set the power switch to the “0” position. When the switch is in the “I” position, the device is on.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance have been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.

- Use only original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/ EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS OF THE APPLIANCE

1. Spout
2. Main body
3. Overflow sensor
4. Base
5. Power button O/I with indication light
6. Handle
7. Power cord

BEFORE FIRST USE

NOTE: Smoke and odors may occur during first use.

- Fill to "MAX" (250ml) with cold water without detergent.
- Place the coffee pot (2) on the base (4).
- Plug in and press the power button "I/O" (5). The indication light will turn on.
- Once the boiling process is complete, press the I/O power button (5) to the "0" position.
- Discard the water, let the appliance cool and repeat 2-3 times.

USE YOUR COFFEE POT

With the PYREX coffee pot, you can make traditional “Greek coffee” with rich cream “kaimaki”.

1. Fill the coffee pot with cold water and add coffee and sugar (depending on your preference).

Attention! Make sure the water level does not exceed the MAX indication.

2. Place the coffee pot (2) on the base (4).
3. Plug in and press the power button “I/O” (5). The indication light will turn on.
4. Stir the coffee.
5. When the coffee starts to boil, the appliance will stop brewing automatically. The power indicator light will turn off.
6. Press the power button (5) to the “O” position. Leave the coffee pot for a few seconds till the cream “kaimaki” is formed.
7. When “kaimaki” is formed, remove the coffee pot from the base (4) and serve.
8. Unplug the power cord.

Boiling water

1. Fill the coffee pot (2) with cold water.

HINT: Save energy – Do not boil more water than you need.

Attention! Make sure the water level does not exceed the MAX indication.

2. Place the coffee pot on the base (4).
3. Plug in and press the power button “I/O” (5). The indication light will turn on.
4. Once the water starts boiling, the appliance will stop boiling automatically. The power indicator light will remain on.
5. Press the power button (5) to the “O” position. Remove the pot from the base and serve.
6. Unplug the power cord.

CAUTION:

- **The device will turn off after 10 minutes. During the 10-minute interval will cycle on and off automatically. The indication light will remain on as long as the power button is in the “I” position and the appliance is plugged in.**
- **We strongly recommend turning off the appliance from the power button (5) and unplugging after each use.**

Notes:

- **The heating element surface retains residual heat for 12-15 minutes after use, depending on the room temperature**
- **Ensure that the power switch is in the «O» position before and after each use.**
- **If you find drops of water under your coffee pot, don't worry – it is just condensation.**

Note: empty the coffee pot after each use.

DESCALING

- Regular descaling of the flat element will improve the performance of your coffee pot. If the coffee pot is not descaled regularly the build up of limescale may result in the following:
 - The appliance may take longer to boil.
 - The flat element may be damaged.

Please note: Not descaling your coffee pot may invalidate your guarantee.

When lime scale starts to build up on the heating element:

1. Fill with 100ml white vinegar & 150ml water.
2. Let the appliance boil the water.
3. Drain the mixture and rinse well.
4. Refill with water only and bring to a boil.
5. Drain and rinse with water.

Notes:

- Repeat the descaling process if there is still any scale.

STORAGE

- Switch off and unplug the appliance before storing it.
- Make sure the appliance has cooled down completely before storing it.
- Store the appliance in a dry place without humidity.
- Before using the appliance for a long time, make sure it is clean and dry.
- Store the appliance where it is not reachable by children.

CARE AND CLEANING

- Before cleaning, unplug your coffee pot and let it cool down.
- **The outside and power base:** Wipe with a damp cloth, then dry. Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- **Inner surface:** Clean under running water. Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning. Make sure the base of the coffee pot does not get wet.

CAUTION: Never wash the coffee pot in the dishwasher.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model: Coffee pot INOX SB-1330 PYREX

Rated Voltage/Frequency: 220-240V ~50-60Hz]

Power: 700W-800W

Max capacity: 350ml

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIREC- TIVE 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences on the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

SERVICE AND CUSTOMER CARE

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized PYREX-BENRUBI Service Centre, visit our website **www.benrubi.gr**. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the PYREX-BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).



(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400

e-mail: customercare@benrubi.gr

20-21_GB



www.benrubi.gr

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: customercare@benrubi.gr

Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by International Cookware