




Οδηγίες | Χρήσης
Instructions | Manual
Σαντουιτσιέρα | Sandwich Maker
SB-290

www.pyrex.com.gr



Σαντουιτσιέρα Sandwich Maker SB-290

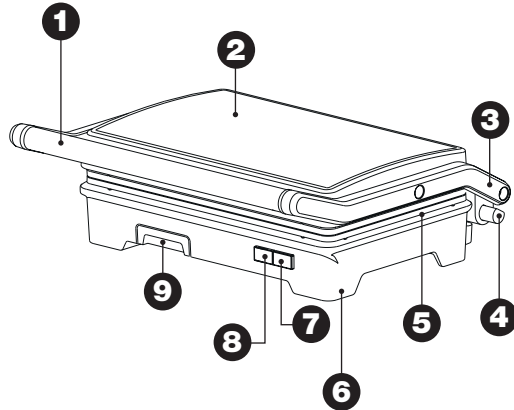

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας **PYREX®**.

Ελπίζουμε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη χρήση του προϊόντος.

Η διεθνής μάρκα **PYREX®** βρίσκεται στα ελληνικά νοικοκυριά πάνω από 60 χρόνια με τα γνωστά γυάλινα πυράντοχα σκεύη. Η συλλογή της **PYREX®** συμπληρώνεται πλέον με αντικολητικά σκεύη και τώρα και με ηλεκτρικές συσκευές.

Thank you for choosing a product of the new **PYREX®** electrical appliances range.

We hope that you will be satisfied by the use of this product.

The well-known heat-resistant glass cookware **PYREX®** has been a part of the Greek households for over 60 years. The range is now further supplemented with non-stick cookware and electrical appliances.

PYREX®

Περιεχόμενα

σελ_1
• ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σελ_5
• ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

σελ_6
• ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑΣ

σελ_8
• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

σελ_9
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

σελ_10
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

σελ_9
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Index

page_12
• IMPORTANT SAFEGUARDS

page_15
• PARTS OF THE APPLIANCE
• BEFORE FIRST USE

page_16
• HOW TO USE THE SANDWICH MAKER

page_18
• CARE AND CLEANING

page_19
• STORAGE AND CARRIAGE

• TECHNICAL CHARACTERISTICS

page_20
• IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC

page_21
• SERVICE AND CUSTOMER CARE



Οδηγίες | Χρήσης

Σαντουιτσιέρα SB-290

Πριν την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε τη μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη λιανικής πώλησης για λόγους εγγύησης.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη

γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.

- Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση.
 - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
 - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και οι πλάκες έχουν κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή και/ή ειδικά γάντια φούρνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή-κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτρικού σοκ ή τραυματισμού.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επι-

στρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται επάνω από γωνίες ή ζεστές επιφάνειες.
- Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή, λεία και αντιθερμική επιφάνεια.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται. Μην βυθίζετε τη συσκευή σας στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, πάνω ή δίπλα σε εστία αερίου, μάτι κουζίνας ή πάνω σε ζεστό φούρνο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις τροφές από τις πλάκες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την κεραμική τους επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε επιφάνειες όπου η θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση πρόσθετης αντιθερμικής επιφάνειας.
- Μην συνδέετε τη συσκευή με εξωτερικό χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο.
- Μην ακουμπάτε τίποτα άλλο εκτός από το φαγητό σας στις πλάκες ψησίματος όταν αυτές είναι σε λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κενή χωρίς φαγητό προς ψήσιμο.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον κανονισμό ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αντιθερμική λαβή
2. Επάνω μέρος της συσκευής
3. Μπράτσο λαβής
4. Κλείστρο ασφαλείας
5. Κεραμικές πλάκες γκριλ
6. Κάτω μέρος της συσκευής
7. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
8. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
9. Δίσκος συλλογής λίπους

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει καπνός και οσμές κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί στις επόμενες χρήσεις. Δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

1. Καθαρίστε τις κεραμικές πλάκες γκριλ (5) με νωπό πανί ή χαρτί κουζίνας.

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ.

2. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα.
3. Προθερμάνετε τη σαντουϊτσέρα για περίπου 5 λεπτά με ανοιχτές τις πλάκες.
4. Αποσυνδέστε το βύσμα της συσκευής σας από την πρίζα.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη μόνο για την πρώτη χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑΣ

- Συνδέστε το βύσμα της συσκευής σας στην πρίζα.
- Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (8) θα ανάψει.
- Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (7) θα ανάψει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης έχετε πάντα τις πλάκες κλειστές.

- Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, ανοίξτε τις πλάκες (5) και τοποθετήστε το φαγητό πάνω στην κεραμική πλάκα ψησίματος
- Κλείστε τις πλάκες. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα σβήσει.
- Αφήστε το φαγητό να ψηθεί, ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού, τη γέμιση και ανάλογα με την προτίμησή σας.
- Όταν έχει ολοκληρωθεί το ψήσιμο χρησιμοποιήστε τη λαβή (1) για να ανοίξετε το κάλυμμα. Κάποια προϊόντα, όπως το τυρί, μπορεί να λιώσουν και να κολλήσουν πάνω στις κεραμικές πλάκες. Για να καθαρίσετε τις πλάκες από τυχόν υπολείμματα τροφών χρησιμοποιήστε πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εξαρτήματα, καθώς ενδέχεται να χαράξουν την κεραμική επιφάνεια των πλακών.
- Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τις πλάκες ανοιχτές για να κρυώσουν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αγγίζετε τις επιφάνειες της συσκευής όσο αυτή είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να ανοίξετε το κάλυμμα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν βγάξετε τα ζεστά φαγητά από τις πλάκες ψησίματος.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Χρήση της συσκευής ως Panini

- Ετοιμάστε τα σάντουιτς, μπιφτέκια, λεπτές φέτες κρέατος κ.ά. και τοποθετήστε τα στην κάτω πλάκα ψησίματος (5).

- Κλείστε την επάνω πλάκα, η οποία διαθέτει προσαρμολύσιμο μεντεσέ, ειδικά σχεδιασμένο για να πιέζει ομοιόμορφα την τροφή. Η επάνω πλάκα θα πρέπει να βρίσκεται στο κατώτατο σημείο για να δημιουργηθούν οι χαρακτηριστικές γραμμές γκριλ επάνω στο φαγητό.

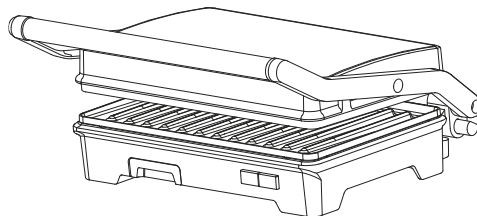


- Όταν η τροφή έχει ψηθεί χρησιμοποιήστε τη λαβή (1) για να ανοίξετε το κάλυμμα. Αφαιρέστε την τροφή με τη βοήθεια πλαστικής σπάτουλας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά πιρούνια ή μαχαίρια, κίνδυνος φθοράς της κεραμικής επιφάνειας των πλακών ψησίματος (5).
- Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ψήσετε σάντουιτς, ψωμάκια, πίττες, μπιφτέκια, λεπτές φέτες κρέατος και λαχανικά.
- Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μαγειρέψετε υγιεινά και γρήγορα, καθώς το φαγητό ψήνεται ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές.
- Οι ρίγες στην επιφάνεια των πλακών ψησίματος (5) καθώς και το κανάλι εξόδου λίπους στη γωνία της πλάκας κάνουν το λίπος να πέφτει και να διοχετεύεται στον δίσκο συλλογής λίπους (9).

Όταν ψήνετε περισσότερες από μία τροφές είναι σημαντικό το πάχος τους να είναι παρόμοιο, ώστε το κάλυμμα να κλείνει πιέζοντας ομοιόμορφα όλες τις τροφές.

Χρήση της συσκευής με ανοιχτές πλάκες (BBQ)

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση.
- Η επάνω πλάκα ανοίγει οριζόντια και ευθυγραμμίζεται με την κάτω πλάκα, δημιουργώντας μία μεγάλη επιφάνεια ψησίματος.
- Εντοπίστε το κλείστρο ασφαλείας (4) στη δεξιά πλευρά της λαβής.

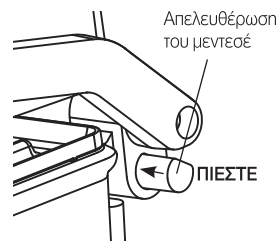

- Έχοντας το αριστερό σας χέρι στη λαβή (1), χρησιμοποιήστε το δεξί σας χέρι για να πιέσετε

το κλείστρο ασφαλείας (4).Γυρίστε την λαβή (1) προς τα πίσω έως ότου η πάνω πλάκα να βρεθεί οριζόντια επάνω στον πάγκο της κουζίνας σας. Η συσκευή θα παραμείνει σε αυτήν την θέση έως ότου σκώσετε με τη λαβή (1), την επάνω πλάκα, για να την επαναφέρετε σε κλειστή θέση.

- Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής λίπους.
- Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ψήσετε μπιφτέκια, μπιριζόλες, πουλερικά (δεν συνιστούμε το ψήσιμο κοτόπουλου με κόκκαλο, καθώς δεν θα ψηθεί ομοιόμορφα όταν οι πλάκες είναι ανοιχτές), ψάρι και λαχανικά.
- Με αυτόν τον τρόπο ψησίματος διπλασιάζεται η επιφάνεια ψησίματος.
- Μπορείτε να μαγειρέψετε διαφορετικούς τύπους τροφής στις δύο πλάκες, χωρίς να μπερδεύονται οι γεύσεις, ή να ψήσετε μεγάλες ποσότητες της ίδιας τροφής. Η ανοιχτή θέση επιτρέπει, επίσης, το ταυτόχρονο ψήσιμο κρεάτων διαφορετικού πάχους.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και ότι το σώμα της συσκευής και η αντίστασή της έχουν κρυώσει. Ο καθαρισμός γίνεται ευκολότερα όταν οι πλάκες είναι ελαφρώς ζεστές ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για τον καθαρισμό της. **ΠΟΤΕ μη βυθίζετε τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.**
- Σκουπίστε τις κεραμικές πλάκες ψησίματος (5) με ένα μαλακό πανί για να τις καθαρίσετε ή να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών. Για υπολείμματα τροφών τα οποία έχουν καεί χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι ή χαρτί κουζίνας που έχετε νοτίσει με νερό και απορρυπαντικό πιάτων για να τα μαλακώσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε οτιδήποτε μπορεί να χαράξει ή να φθείρει την κεραμική επίστρωση.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας μόνο με νωπό πανί. Μην χρησιμοποιή-

είτε μεταλλικά καθαριστικά όπως σύρμα, βούρτσες και χημικά ή διαβρωτικά υλικά για να την καθαρίσετε, κίνδυνος φθοράς του φινιρίσματος.

- Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής λίπους (9) μετά από κάθε χρήση και πλύνετε τον σε ζεστό σαπούνι με νερό. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά καθαριστικά ή διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του δίσκου.
- Στεγνώστε καλά τα τμήματα της συσκευής που έχετε καθαρίσει και τοποθετήστε τα και πάλι στη θέση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία.
- Για να μεταφέρετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε την αρχική της συσκευασία ή τυλίξτε τη σε ένα μαλακό πανί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: Σαντουπιέρα SB-290

Τάση εισόδου/Συχνότητα: 220 – 240V ~, 50/60 Hz

Ισχύς: 750W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα  διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας **www.benrubi.gr**. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

1. Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
2. Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
3. Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).



Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ. / Εξυπηρέτηση πελατών.: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

10-11_GR

Instructions | Manual

Sandwich Maker SB-290

Please unfold the front page in order to check on the detailed view of the product.

- Read these instructions carefully and keep for future reference.
- Please keep the sales receipt for guarantee purposes.
- Remove all packaging.

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Disconnect the power cord from the supply mains:
 - Immediately after use.
 - When you do not use the appliance.

- Before cleaning and maintenance operations.
- Make sure that the appliance and the plates have cooled down completely before cleaning.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. Always use hot pads or oven mittens.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Center.
- Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not place the appliance near heat sources, on or next gas or electric hobs or over hot oven.

- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Never use metal objects to remove food from the plates, as this may damage the ceramic surface. Use only wooden or plastic utensils.
- Always use the appliance on a dry, flat surface, resistant to high temperatures. Particular attention is required on surfaces where the temperature can cause problems. In these cases, it is recommended to use additional heat-resistant surface.
- Do not touch anything except your food on the grill plates during operation. Do not use the appliance without food.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and contact one of the authorized PYREX-BENRUBI service centers.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized PYREX-BENRUBI service centers. Any repair made by a non-authorized PYREX-BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, and the 2011/65/EU RoHS Directive, and the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC

regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS OF THE APPLIANCE

1. Heat resistant handle
2. Upper housing
3. Arm
4. Handle clip
5. Ceramic grill plates
6. Bottom housing
7. Heat indicator light
8. Power light
9. Oil tray

BEFORE FIRST USE

NOTE: Smoke and odor may occur during first use. This is normal and does not affect the safety of your appliance.

1. Clean the ceramic grill plates (5) by wiping with a wet cloth or kitchen paper towel. **DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ON THE COOKING SURFACES.**
2. Place the mains plug into socket.
3. Preheat the sandwich maker for about 5 minutes with the plates opened.
4. Unplug the device from the mains.

This procedure is required for the first use only.

HOW TO USE THE SANDWICH MAKER

- Close the Grill Toaster and plug it into the wall outlet, you will notice that the power light (8) will come on, indicating that the Grill Toaster has begun preheating.
- Once the device has been preheated, the heat indicator light (7) will turn on.
- Open the Grill Toaster, put the sandwich, meat or other foods on the bottom cooking plate.
- After a few seconds the heat indicator light (7) will turn off.
- Leave the sandwich to be cooked, depending on the bread type, the filing, and your personal preference.
- Cook for about 3 to 8 minutes, the ready light (8) will turn off again, or until golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.
- When the foods is cooked use the handle (1) to open the lid.
- Some filings, such as cheese, might melt and stick on the double non-stick ceramic coating. To clean the plates from any food residue, use a plastic or wooden spatula. Never use metal components, as they may scratch the non-stick ceramic surface of the plates.
- Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.


COOKING

Panini use

- Prepare the sandwiches, burgers, thin cuts of meat or other foods as directed and place it onto the bottom cooking plate (5).
- Close the top cooking plate which has a floating hinge that is designed to evenly press down on the food. The top plate must be fully lowered to achieve grill marks on the selected foods.
- When the food is cooked use the handle (1) to open the lid. Remove the food with the help

of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the ceramic coating of the cooking plates (5).


- This way you can cook sandwiches, bread, burgers, thin cuts of meat and vegetables.
- This way you may cook something in a short amount of time or when you are looking for a healthy method of grilling. When cooked on the contact grill, food will cook quickly because you are grilling both sides of the food at the same time.
- The ribs on the grill plates combined with the grease spout at the corner of the plate allow the grease to drip from the meat and drain off the plates to the oil tray (9).

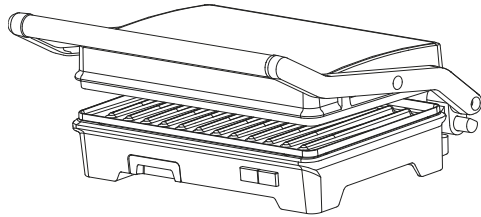

When cooking more than one food item in the contact grill, it is important that the thickness of food items is consistent so the cover will close evenly on the food.

To use as open grill (BBQ)

- Place the appliance on a clean flat surface where you intend to cook. The appliance can be positioned in flat position.
- The upper plate/cover is level with lower plate/base. The upper and lower plates line up to create one large cooking surface. The Grill Toaster to this position, locate the handle clip (4) on the right arm.
- With you left hand on the handle (1), use your right hand to push the handle clip (4). Push the handle back until the cover rests flat on the counter. The unit will stay in this position until you lift the handle and cover to return it to the closed position.
- Use the appliance as an open grill to cook burgers, steak, poultry (we do not recommend cooking bone-in chicken, since it does not cook evenly on an open grill), fish and vegetables.

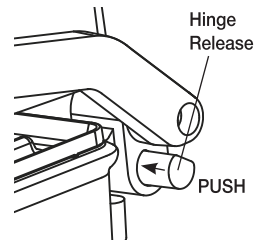

- In the open position, you have double the surface area for grill.
- You have the option of cooking different types of foods on the two plates without combining their flavors, or cooking large amounts of the same type of food. The open position also accommodates different cuts of meat with varying thicknesses, allowing you to cook each piece to your liking.
- Place the oil tray.

CARE AND CLEANING

- Always unplug the appliance and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble the appliance for cleaning. **NEVER immerse the appliance and the electric cord into water or any other liquid.**
- Wipe cooking plates (5) with a soft cloth to clean or to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non-abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the grill to moisten the food residue.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the ceramic coating.
- Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the ceramic surface.
- Wipe the outside of the grill toaster with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish.
- Do not place the cooking plates (5) in the dishwasher.
- Remove and empty the oil tray (9) after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface.
- Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE AND CARRIAGE

- Make sure the appliance has cooled down before storing.
- Store the appliance in a dry place without moisture.
- To move the appliance, use the original packaging or wrap it in a soft cloth.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model: Sandwich Maker SB-290

Rated Voltage/Frequency: AC 220 – 240 / ~ 50 Hz

Power: 750W

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

SERVICE AND CUSTOMER CARE

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized PYREX-BENRUBI Service Centre, visit our website **www.benrubi.gr**. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the PYREX-BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).



H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

20-21_GB



www.pyrex.com.gr

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by International Cookware