



IZZY

LIMITED EDITION



FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

(NEUE) H. BENRUBI & SOHN AG, Ag. Thoma 27, GR-15124 Athen-Maroussi, Griechenland
Tel.: +302106156400, E-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Bedienungsanleitung
Deutsch (DE)

Espressomaschine 2in1 IZ-6009

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem IZZY Limited Edition Sortiment entschieden haben.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zusammen mit dem Kassenbon, der als Garantie gilt, zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf (s. unten „Garantie“ und „Kundenservice“)

- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Gerätes, dass die Spannung des Gerätes, welche auf der Unterseite des Gerätes angegeben ist, mit der Netzspannung, die Sie nutzen, exakt übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Stromschlag und zu möglicherweise schweren Verletzungen führen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Strenge Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in Betrieb ist und insbesondere, wenn sich kleine Kinder oder Personen mit Einschränkungen in der Nähe befinden. Stellen Sie sicher, dass sie nicht mit dem Gerät oder Teilen davon spielen.
- Das Gerät darf von Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen, Kindern oder Personen mit Mangel an Erfahrung und/oder Wissen bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes nicht verwendet werden ohne die Beaufsichtigung einer für ihre Sicherheit zuständigen Person, die die Funktionsweise des Gerätes kennt.
- **Setzen Sie das Gerät außer Betrieb und ziehen Sie den Netzstecker:**
 - **Bevor Sie Wasser auffüllen.**
 - **Vor der Reinigung.**

- Nach dem Gebrauch.


- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, ehe Sie Zubehörteile entfernen und vor der Reinigung und Lagerung.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie die Espressomaschine stets auf einer sicheren, trockenen und ebenen Oberfläche.
- Stellen und betreiben Sie das Gerät und Geräteteile nicht an Stellen, an denen Feuchtigkeit vorhanden ist oder das Gerät nass werden könnte.
- **Kommen Sie nicht in Kontakt mit heißem Wasser, das aus dem Wassertank fließt.**
- Berühren Sie während des Betriebs nicht die heißen Teile des Gerätes (z. B. Kaffeeadapter, Wassertank usw.).
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Wassertank.
- Verwenden Sie kein kohlenensäurehaltiges Wasser, um den Wassertank aufzufüllen.
- Stellen Sie sicher, dass das Wasser im Wassertank die „MAX“ Anzeige nicht überschreitet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Wassertank und das abnehmbare Abtropffach.
- Entfernen Sie nicht den Kaffeeadapter während des Betriebs.
- Bewegen Sie nicht die Sicherheitsvorrichtung während des Betriebs.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht in Schränke.
- Lassen Sie nicht das Netzkabel an einer Tischkante oder Theke bzw. Stelle herunterhängen, an der Kinder Zugriff haben und danach greifen könnten. Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht mit warmen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Lassen Sie das Gerät nicht einer Temperatur unter 0°C ausgesetzt, da sich das Wasser im Wassertank in Eis wandeln kann und am Gerät Schaden anrichten kann.

- Betätigen Sie nicht das Gerät bei einer Höhe von 2.200 m über dem Meeresspiegel.
- Lassen Sie während des Betriebs das Netzkabel nie geknickt, sondern wickeln Sie es vollständig ab.
- Benutzen Sie keine Kabelverlängerung.
- Benutzen Sie niemals scharfe, scheuernde oder ätzende Reinigungs- oder Lösungsmittel zur Reinigung des Gerätes.
- Lassen Sie nie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nass werden.
- Sollte das Gerät nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und tauchen Sie Ihre Hände nicht in Wasser. Setzen Sie niemals das nasse Gerät in Betrieb und kontaktieren Sie ein autorisiertes BENRUBI Servicecenter.
- Lassen Sie nie das Netzkabel die heißen Teile berühren.
- Stellen Sie niemals das Gerät auf oder in die Nähe eines warmen Kochfelds oder Gasherds oder eine Stelle, an der das Gerät mit einem anderen warmen Gerät in Berührung kommen kann.
- Bevor Sie die Espressomaschine in Betrieb setzen, stellen Sie sicher, dass Wasser im Wassertank vorhanden ist.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht um.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen das Netzkabel auf mögliche Schäden.
- Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Schäden aufweist, das Gerät heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Sollten Sie vermuten, dass ein Schaden vorliegt, wenden Sie sich mit dem Gerät zur Überprüfung an das nächste BENRUBI Servicezentrum.
- Im Falle eines möglichen Schadens, sehen Sie davon ab, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an ein autorisiertes BENRUBI-Servicecenter.
- GARANTIEANSPRÜCHE SIND AUSGESCHLOSSEN, wenn nicht von BENRUBI autorisierte Techniker Reparaturen am Gerät vornehmen.
- Garantieleistungen werden bei unsachgemäßem Gebrauch nicht erbracht.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

- Dieses Gerät entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Des Weiteren entspricht es der Richtlinie 2009/125/EG über Ökodesignanforderungen für energieverbrauchende Produkte und EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen werden.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Teile des Gerätes

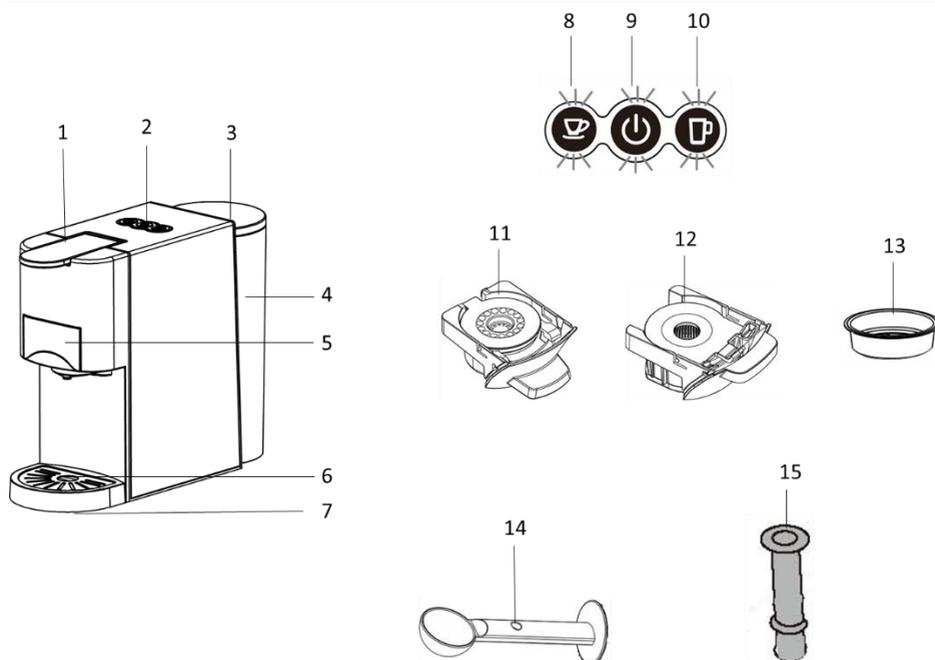

1. Sicherheitsvorrichtung
2. Funktionstasten
3. Wassertankdeckel
4. Wassertank
5. Kaffeeadapter (2 Kaffeeadapter) /Vorrichtung
6. abnehmbares Tropfblech
7. abnehmbares Abtropffach

Funktionstasten

8. Espresso-Taste mit Kontrollleuchte
9. Betriebstaste mit Kontrollleuchte
10. Lungo-Taste mit Kontrollleuchte

Kaffeeadapter

11. Adapter für gemahlene Kaffee
12. Adapter für Nespresso® Kapseln
13. Sieb für gemahlene Kaffee
14. Messlöffel
15. Reinigungspumpe

*Registrierte Marke eines Drittunternehmens, das zu keiner Verbindung mit (NEUE) H. BENRUBI & SOHN AG steht.

Vor der Ersten Inbetriebnahme

Hinweis: Eventuell entdecken Sie etwas Wasser im Gerät. Um sicherzustellen, dass das Gerät funktioniert, wurde das Gerät vor Verlassen des Werks einem Funktionstest unterzogen.

Vor der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht verwendet wurde, ist es eventuell schwierig Wasser zu pumpen. Befolgen Sie folgenden Vorgang zum einfachen Pumpen von Wasser.

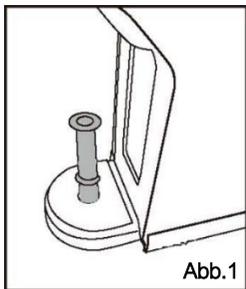


Abb.1

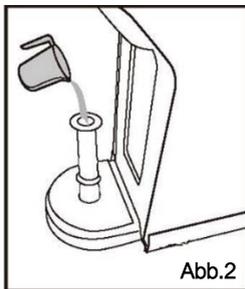


Abb.2


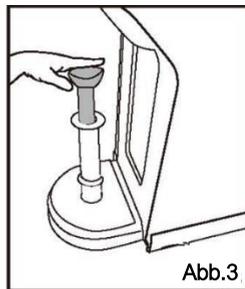


Abb.3

1. Stellen Sie das Gerät auf eine sichere, trockene und ebene Oberfläche.
2. Entfernen Sie den Wasserbehälter (4). S. Einheit „Wassertank auffüllen“.
3. Setzen Sie den unteren Teil der Reinigungspumpe (15) in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite der Kaffeemaschine (Abb.1).
4. Schließen Sie das Gerät an den Strom an und schalten Sie es ein, indem Sie die Betriebstaste (9) drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und die Kontrollleuchten (8 & 10) blinken.
5. Wenn die Kontrollleuchten (8 & 10) anleiben, befüllen Sie die Reinigungspumpe (15) (Abb.2) mit Wasser.
6. Stellen Sie ein Glas unter den Kolben, der sich am hinteren und oberen Teil des Geräts befindet.
7. Drücken Sie die Espresso-Taste (8) und drücken Sie den oberen Teil der Reinigungspumpe (15) in den unteren Teil (Abb.3), sodass der interne Kreislauf mit Wasser gefüllt wird.
8. Während Sie drücken, fällt Wasser in das Glas.
9. Wenn nötig, wiederholen Sie den Vorgang 2 oder 3 Mal.
10. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, spülen Sie die Geräteteile. S. Einheit „Pflege und Reinigung“.
11. Befüllen Sie 2 Mal den Wassertank und setzen Sie die Espresso-Maschine (ohne Kaffee) in Betrieb, um diese zu reinigen. S. Einheit „Verwendung des Gerätes mit gemahlenem Kaffee, indem Sie die Lungo-Taste drücken (10).

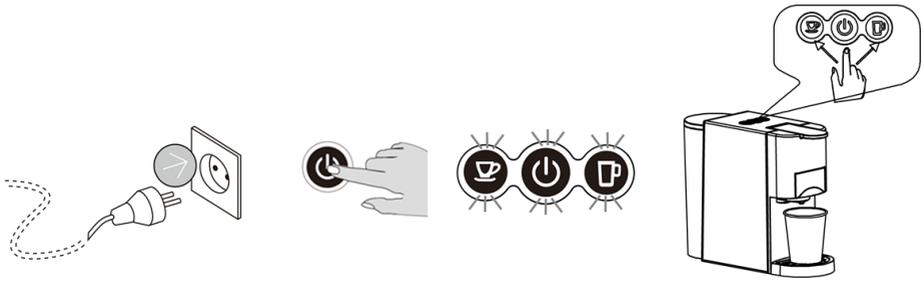

Wassertank auffüllen



Abb.4

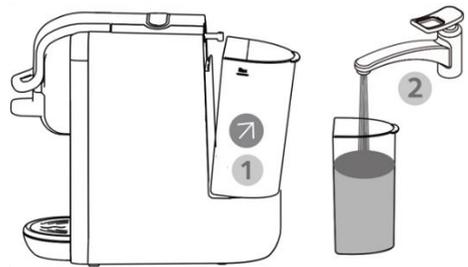


Abb.5

Es gibt zwei Möglichkeiten den Wassertank aufzufüllen:

Direkt am Gerät:

1. Entfernen Sie den Wassertankdeckel (3).
2. Befüllen Sie mit einer Kanne kaltem Wasser den Wassertank (4) (Abb.4).

Durch Entnahme des Wassertanks:

1. Entfernen Sie den Wassertank (4) indem Sie ihn nach außen und leicht nach oben ziehen (Abb.5/1).
2. Entfernen Sie den Deckel (3).
3. Stellen Sie den Wassertank unter den Wasserhahn und befüllen ihn mit kaltem Wasser (Abb.5/2).


Hinweise:

- Verwenden Sie kaltes Wasser. Wir empfehlen den Einsatz von gefiltertem Wasser, da dies

die Kalkansammlung mindert und die Lebensdauer der Espressomaschine verlängert.

- Verwenden Sie niemals warmes oder kohlenstoffhaltiges Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass das Wasser im Wassertank die „MAX“ Anzeige nicht überschreitet. Die maximale Füllmenge beträgt 0.8 l.

Verwendung des Gerätes mit Gemahlenem Kaffee

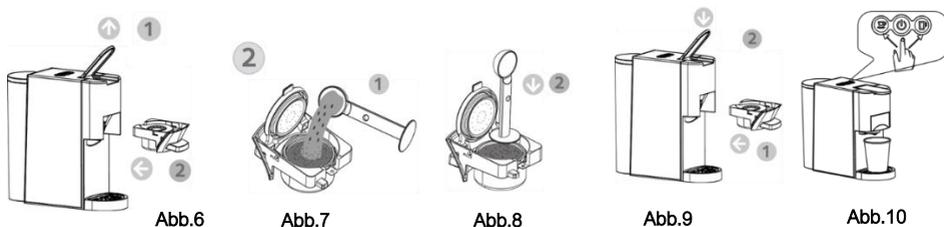

1. Stellen Sie das Gerät auf eine sichere, trockene und ebene Oberfläche.
 2. Füllen Sie den Wassertank (4) mit kaltem Wasser. S. Einheit „Wassertank auffüllen“.
 3. Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
 4. Drücken Sie die Betriebstaste (9). Die Kontrollleuchte leuchtet auf und die Kontrollleuchten (8 & 10) blinken.
 5. Heben Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) (Abb. 6).
 6. Setzen Sie das Sieb (13) in den Kaffeeadapter für gemahlene Kaffee (11), fügen Sie die gewünschte Kaffeemenge mit einem Messlöffel (14) (Abb.7) hinzu und pressen Sie den Kaffee mit dem Stampfer am hinteren Teil des Messlöffels (Abb.8).
- Hinweis: Üben Sie nicht zu großen Druck aus, weil dann der Kaffee sehr langsam durchläuft und dies die Farbe und den Geschmack beeinflusst. Wenn Sie nur leichten Druck ausüben, dann läuft der Kaffee schnell durch und wird dünn.**
7. Setzen Sie den Kaffeeadapter für gemahlene Kaffee (11) in die Vorrichtung (5) und drücken Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) nach unten, sodass sie einrastet (Abb. 9).
 8. Stellen Sie eine Tasse auf das abnehmbare Tropfblech (6) (Abb.10).
 9. Sofern die Kontrollleuchten (8 & 10) anbleiben, drücken Sie die Espresso-Taste (einzelne Dosis) (8) oder die Lungo-Taste (doppelte Dosis) (10). Die Kontrollleuchte der von Ihnen gewählten Taste blinkt.
 10. Wenn die gewünschte Kaffeemenge herausgelaufen ist, hört das Gerät auf, wenn es seinen Zyklus abgeschlossen hat und die Kontrollleuchten bleiben an.
- Hinweis: Wenn Sie den Vorgang vor dessen Vervollständigung unterbrechen möchten, drücken Sie ein Mal die Espresso-Taste (8) oder die Lungo-Taste (10).**
11. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Betriebstaste (9) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 12. Heben Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) nach oben und entfernen Sie den Kaffeeadapter für gemahlene Kaffee (11).
 13. Lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie das Sieb vom Kaffee befreien.
- VORSICHT: Der Adapter und das Sieb sind nach dem Gebrauch heiß.**
14. Sobald der Adapter und das Sieb abgekühlt sind, leeren Sie den Kaffee vom Sieb.
 15. Nach jedem Gebrauch entleeren Sie den Wassertank und spülen den Adapter und das Sieb aus. S. Einheit „Reinigung und Pflege“.

Hinweise:

- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffee, da dieser das Sieb verstopfen kann.
- Heben Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) nicht während des Betriebs.
- Lassen Sie die Espressomaschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist ohne in Betrieb gesetzt zu werden, schaltet es sich automatisch nach 15 Minuten aus. Um das Gerät erneut einzuschalten oder wenn es sich im Ruhezustand befindet, drücken Sie die Betriebstaste (9) und die Kontrollleuchten leuchten auf.

Zubereitung von Espresso mit Nespresso® Kapseln*

*Registrierte Marke eines Drittunternehmens, das zu keiner Verbindung mit (NEUE) H. BENRUBI & SOHN AG steht.



Abb.11

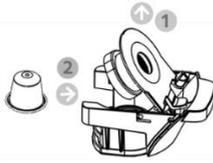


Abb.12



Abb.13



Abb.14

1. Stellen Sie das Gerät auf eine sichere, trockene und ebene Oberfläche.
2. Befüllen Sie den Wassertank (4) mit kaltem Wasser. S. Einheit „Wassertank auffüllen“.
3. Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
4. Drücken Sie die Betriebstaste (9). Die Kontrollleuchte leuchtet auf und die Kontrollleuchten (8 & 10) beginnen zu blinken.
5. Heben Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) nach oben (Abb.11).
6. Setzen Sie eine Nespresso® Kapsel in den Kaffeeadapter (12) ein (Abb.12).
7. Bringen Sie den Kaffeeadapter (12) an der Vorrichtung (5) an und drücken Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) nach unten, sodass sie einrastet (Abb.13).
8. Stellen Sie eine Tasse auf das Tropfblech (6) (Abb.14).
9. Sobald die Kontrollleuchten (8 & 10) anbleiben, drücken Sie die Espresso-Taste (8) oder die Lungo-Taste (10). Die Kontrollleuchte der von Ihnen ausgewählten Taste blinkt.
10. Wenn die gewünschte Kaffeemenge herausgelaufen ist, hört das Gerät auf, wenn es seinen Zyklus abgeschlossen hat und die Kontrollleuchten bleiben an.

Hinweis: Wenn Sie den Vorgang vor dessen Vervollständigung unterbrechen möchten, drücken Sie ein Mal die Espresso-Taste (8) oder die Lungo-Taste (10).

11. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Betriebstaste (9) und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

12. Heben Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) nach oben und entfernen Sie den Kaffeeadapter (12).

13. Lassen Sie die Kapsel abkühlen, bevor Sie sie aus dem Kaffeeadapter entfernen.

VORSICHT: Der Kaffeeadapter ist nach dem Gebrauch sehr heiß.

14. Sobald der Kaffeeadapter und die Kapsel abgekühlt sind, werfen Sie die Kapsel weg.

15. Nach jedem Gebrauch entleeren Sie den Wassertank und spülen Sie den Kaffeeadapter aus. S. Einheit „Reinigung und Wartung“.

Hinweise:

- Heben Sie die Sicherheitsvorrichtung (1) nicht während des Betriebs.
- Lassen Sie die Espressomaschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist ohne in Betrieb gesetzt zu werden, schaltet es sich automatisch nach 15 Minuten aus. Um das Gerät erneut einzuschalten oder wenn es sich im Ruhezustand befindet, drücken Sie die Betriebstaste (9) und die Kontrollleuchten leuchten auf.

Kaffeelaufzeit einstellen

- Um die Kaffeelaufzeit für die einzelne Dosis und die doppelte Dosis Kaffee einzustellen, befolgen Sie folgende Schritte.
- Die Laufzeit, die Sie einstellen können, beträgt mindestens 10 Sekunden und höchstens 90 Sekunden.


Einstellung Espresso (einzelne Dosis)

Abb.15

1. Befolgen Sie die Schritte 1-8 der Einheit „Verwendung des Gerätes mit gemahlenem Kaffee“.
2. Sobald die Kontrollleuchten (8 & 10) anbleiben, drücken Sie die Espresso-Taste (einzelne Dosis) (8) und halten diese gedrückt, bis die gewünschte Kaffeemenge (Abb.15) durchgelaufen ist.
3. Die Einstellung für einen Espresso ist nun nach Ihrer gewünschten Laufzeit programmiert.

Einstellung Lungo (doppelte Dosis)

Abb.16

1. Befolgen Sie die Schritte 1-8 der Einheit „Verwendung des Gerätes mit gemahlenem Kaffee“.
2. Sobald die Kontrollleuchten (8 & 10) anbleiben, drücken Sie die Lungo-Taste (doppelte Dosis) (10) und halten diese gedrückt, bis die gewünschte Kaffeemenge durchgelaufen ist. (Abb.16).
3. Die Einstellung für einen Lungo ist nun nach Ihrer gewünschten Laufzeit programmiert.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

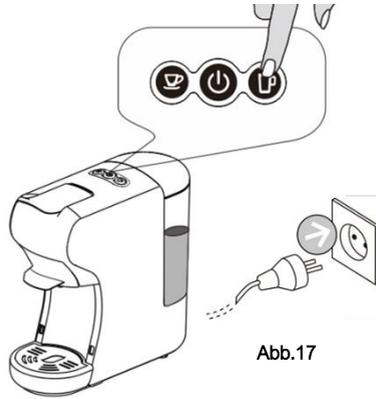


Abb.17

1. Drücken Sie die Lungo-Taste (10) und halten diese gedrückt, während Sie das Gerät an den Strom anschließen (Abb.17).
2. Die Kontrollleuchten (8, 9 & 10) blinken 2 Mal und die Werkseinstellungen sind wieder hergestellt.

Tipps für schmackhaften Kaffee

- Für einen reichen Kaffeegeschmack ist es notwendig die Espressomaschine sauber zu halten, wie es unter der Einheit „Reinigung und Pflege“ vorgeschrieben wird.
- Verwenden Sie immer frisches und kaltes Wasser für Ihre Kaffeemaschine.
- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffeebohnen, da dieser die Siebe verstopfen kann.
- Wenn Sie Kaffeepulver kaufen, stellen Sie sicher, dass er für den Einsatz bei Espressomaschinen geeignet ist.
- Lagern Sie den Kaffee an einem kühlen und trockenen Ort. Wenn Sie die Kaffeepackung öffnen, bewahren Sie sie gut verschlossen im Kühlschrank auf, damit der Kaffee seine Frische beibehält.
- Um das beste Ergebnis zu erzielen, kaufen Sie ganze Kaffeebohnen und mahlen diese kurz vor der Kaffeezubereitung.
- Brühen Sie denselben Kaffee kein zweites Mal, da dies sein Aroma zerstören würde.
- Es wird nicht empfohlen Kaffee aufzuwärmen. Der Kaffee hat sein stärkstes Aroma unmittelbar nach seiner Zubereitung.

Zur Kalkentfernung

Das Trinkwasser variiert je nach Gegend. Kalkanlagerungen sammeln sich an, setzen sich im Gerät ab und können die Leitungen blockieren und Schaden anrichten. Um dies zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass Sie eine Entkalkung durchführen nach 300-400 Tassen Kaffee oder nach ein bis zwei Monaten in Gebrauch oder wenn die Leistung des Gerätes nachlässt.

VORSICHT:

- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Essig.
- Die Garantie erlischt bei einem Schaden, der durch fehlerhafte oder fehlgeschlagene Entkalkung hervorgerufen wird.
- Achtung: Achten Sie auf das heiße Wasser!

Für die Kalkentfernung:

- Kaufen Sie einen geeigneten Kalkentferner.
- Entfernen Sie den Kalk vom Gerät gemäß der Anleitung, die auf der Verpackung steht.
- Nach der Kalkentfernung befüllen Sie den Wassertank mindestens 3 Mal mit Wasser und setzen Sie die Espressomaschine (ohne Kaffee) zur Reinigung in Betrieb.
- Waschen Sie die Geräteteile. S. Einheit „Reinigung und Pflege“.

Reinigung & Pflege des Gerätes

- Schalten Sie stets das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, ehe sie zur Reinigung übergehen.
- **Spülen Sie die Geräteteile nicht in der Spülmaschine.**
- Spülen Sie alle abnehmbaren Geräteteile nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch.

VORSICHT: Tauchen Sie niemals die Espressomaschine in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

- Reinigen Sie nicht das Innere des Wassertanks mit einem Tuch, da die Gefahr besteht, dass dieses Fasern hinterlässt, welche die Espressomaschine verstopfen können.
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Lösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung.

Wassertank/Kaffeefilter/Kaffeeadapter

- Spülen Sie den Wassertank, das Sieb und die Kaffeeadapter mit Wasser und Spülmittel, spülen Sie diese gut aus und lassen Sie sie gut trocknen.
- **Stellen Sie die Teile nicht in die Spülmaschine.**

Abnehmbares Tropfblech und Abtropffach:

- Leeren Sie das Abtropffach nach jedem Gebrauch
- Nehmen Sie das Tropfblech und das Abtropffach heraus, spülen Sie sie mit Wasser und etwas Spülmittel und trocknen Sie sie gut ab nach jedem Gebrauch.
- **Stellen Sie die Teile nicht in die Spülmaschine.**

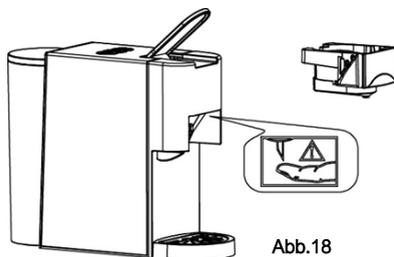
VORSICHT

Abb.18

Es gibt eine spitze Nadel am oberen Teil des Gerätes, an der die Kaffeeadapter eingesetzt werden. Berühren Sie diese nicht mit den Händen, da Verletzungsgefahr besteht (Abb.18).

Technische Daten

Modell: Espressomaschine 2in1 IZ-6009 LIM IZZY

Elektrische Spannung: 220-240V ~50-60Hz

Leistung: 1450 W

Fassungsvermögen des Wassertanks: 0.8 l

Pumpendruck: 19 bar

Warnungen in Bezug auf die korrekte Entsorgung des Gerätes gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG



Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss in einer von der Stadtverwaltung oder den entsprechenden Dienststellen benannten gesonderten Abfallsammelstelle entsorgt werden. Die getrennte Entsorgung eines Elektrogeräts vermeidet mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung und ermöglicht das Recycling der Materialien, aus denen es besteht, um erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen zu erzielen.

Zur Kennzeichnung der obligatorischen getrennten Entsorgung von Elektrohaushaltsgeräten trägt das Produkt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

Garantie

- Die Firma BENRUBI garantiert für ihre Produkte zwei (2) Jahre ab Kauf- oder Lieferdatum gegen Vorlage des Kassenbons auf Herstellungs- oder Materialfehler. Sollte das von Ihnen erworbene Produkt einen Herstellungs- oder Materialfehler aufweisen, wenden Sie sich an das Geschäft oder ein autorisiertes BENRUBI Servicecenter. Informationen zum nächstgelegenen autorisierten BENRUBI Servicecenter finden Sie auf unserer Website www.benrubi.gr. Es liegt im alleinigen Ermessen von BENRUBI, anstelle der Reparatur das defekte Produkt zu ersetzen.
- Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf normale Abnutzung, Bruch, Kalkansammlung, fehlerhafte Installation oder Wartung des Produkts, unsachgemäße Handhabung, anormale Betriebsbedingungen, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Umbau oder Reparatur des Produkts durch einen nicht von BENRUBI autorisierten Techniker zurückzuführen sind.

Des Weiteren erstreckt sich die Garantie auch nicht auf die folgenden Indikationen:

- Flecken, Verfärbungen oder Kratzer.
- Brandstellen durch Aussetzung in Feuer oder Flammen.
- Temperaturschockschäden (plötzliche Temperatur- oder Spannungsänderung).

FÜR MEHR INFORMATIONEN:

(NEUE) H. BENRUBI & SOHN AG

Customer Support:

Tel.: +30210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

